

インサイト(H21. 2~H23. 10)

- ◆取付適合情報
- ◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報
- ◆ステアリングリモコン信号接続情報

◆取付適合情報

年式	型式	タイプ	取付位置	2DIN			車両コネクタ
				AVN-RS01 AVN-RBS01			
				取付可否	取付キット	変換コード	
H21. 2 ↓ H23. 10 注1, 2	ZE2	ラジオレス	上段	◎	2278	2227 + 2067	HO-05
			下段				
		Honda HDD インタープレミアム ナビシステム 装備タイプ	上段	◎3, 4, 5	2278	2227 + 2067	HO-05
			下段				
注6注7, 8注7, 8							

注記

1. メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。

2. 標準装備では全タイプ、ラジオレス仕様です。

3. ステアリングオーディオスイッチ装備車の場合、ステアリングオーディオスイッチの使用が可能です。
ステアリングオーディオスイッチの接続方法は「◆ステアリングリモコン信号の接続」をご参照ください。

4. AVNと接続後にステアリングスイッチの機能割り当てがうまくいかない場合はAVNの取扱説明書（オーディオ編）に記載している方法でAVNのステアリングスイッチ設定変更を実施後、再度ステアリングスイッチの機能割り当てをおこなってください。

5. インタープレミアムナビシステムに装備されているリアカメラ、TVアンテナ、AV入力端子、Bluetooth対応ハンズフリーテレホン機能、ECO情報表示機能、専用通信機器の使用はできません。

6. 株式会社エーモン製 ホンダフェイスパネル 製品コード 2278が使用可能です。

7. 株式会社エーモン製 オーディオハーネス 製品コード 2227が使用可能です。





8. 株式会社エーモン製 アンテナ変換コード 製品コード 2067が使用可能です。

◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

■年 式 : H21. 2~H23. 10

- ①位置: 純正デッキ取付位置奥
- ②位置: 運転席側ヒューズボックス内

※パーキングブレーキ信号は未調査です。

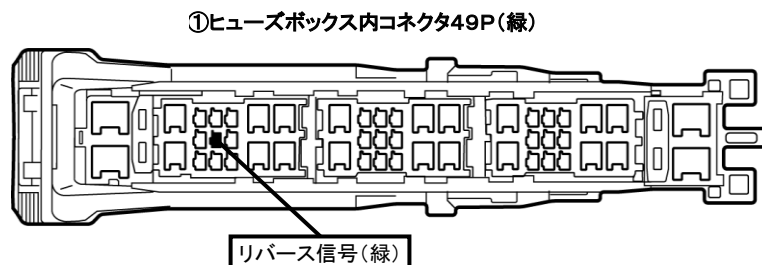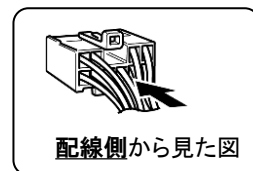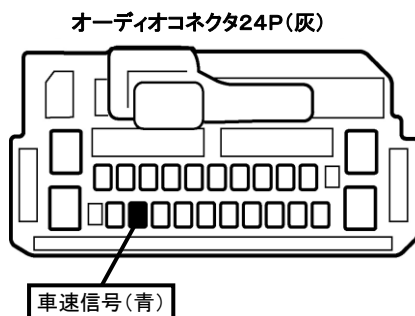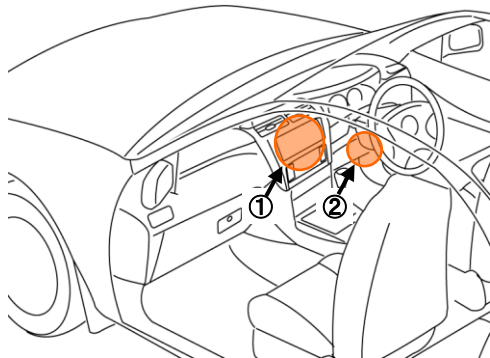


・車両の(緑色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。

インサイト(H21. 2～H23. 10)



◆ステアリングリモコン信号の接続

- 年 式 : H21. 2～H23. 10
- 型 式 : ZE2
- タ イ プ : Honda HDD インタープレミアムナビシステム装備タイプ
ステアリングリモコン取り出し位置より信号を取り出して接続してください。

位置: 純正デッキ取付位置奥

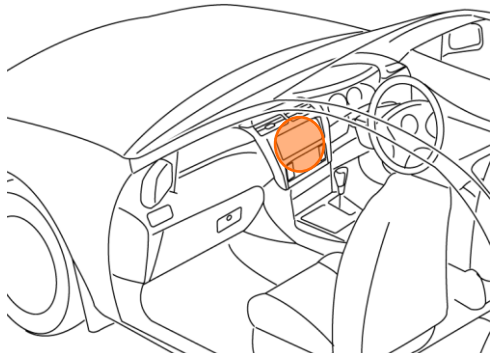

■ステアリングリモコン信号取り出し位置

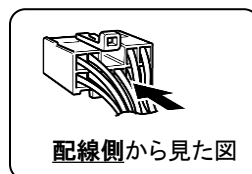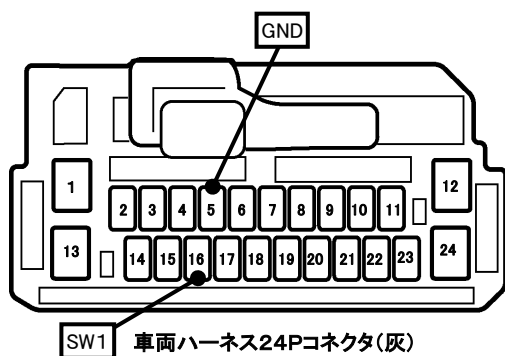

■接続情報

車両信号情報					ナビ側	
信号	端子番号	線色			接続コード線色	
SW1	16	桃	← 接続 →		白／青	
GND	5	白	← 接続 →		黒	

- ・車両の線色は変更される場合がありますので参考情報としてください。
- ・ナビ側の接続コードの茶色コードは使用しません。