

インサイト エクスルーシブ(H23. 10～H26. 2)

- ◆取付適合情報
- ◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報
- ◆ステアリングリモコン信号接続情報

◆取付適合情報

年式	型式	タイプ	取付位置	2DIN			車両コネクタ
				AVN－RS01 AVN－RBS01			
				取付可否	取付キット	変換コード	
H25. 5 ┆ H26. 2 注1	ZE3	ラジオレス	上段	◎3, 4	<u>2278</u> + ホンダ純正部品 注5	<u>2227</u> + <u>2065</u> 注6, 7	HO－05
			下段				
		ナビ装着用 スペシャル パッケージ 装備タイプ 注2	上段	◎3, 4	<u>2278</u> + ホンダ純正部品 注5	<u>2227</u> + <u>2067</u> 注6, 8	HO－05
			下段				
		Honda HDD インタープレミアム ナビシステム 装備タイプ	上段	未調査	未調査	未調査	未調査
			下段				
H23. 10 ┆ H25. 5 注1	ZE3	ラジオレス	上段	◎3, 4	<u>2278</u> + ホンダ純正部品 注5	<u>2227</u> + <u>2065</u> 注6, 7	HO－05
			下段				
		Honda HDD インタープレミアム ナビシステム 装備タイプ	上段	未調査	未調査	未調査	未調査
			下段				
注記	1. メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。 2. 車両に装備されているワンセグTVアンテナの使用はできません。また、バックカメラの使用可否は未調査です。 3. ステアリングオーディオスイッチ装備車の場合、ステアリングオーディオスイッチの使用が可能です。 ステアリングオーディオスイッチの接続方法は「◆ステアリングリモコン信号の接続」をご参照ください。 4. AVNと接続後にステアリングスイッチの機能割り当てがうまくいかない場合はAVNの取扱説明書（オーディオ編）に記載している方法でAVNのステアリングスイッチ設定変更を実施後、再度ステアリングスイッチの機能割り当てをおこなってください。 5. 株式会社エーモン製 ホンダフェイスパネル 製品コード 2278が使用可能です。 6. 株式会社エーモン製 オーディオハーネス 製品コード 2227が使用可能です。 7. 株式会社エーモン製 アンテナ変換コード 製品コード 2065が使用可能です。 8. 株式会社エーモン製 アンテナ変換コード 製品コード 2067が使用可能です。						

インサイト エクスルーシブ(H23. 10~H26. 2)


◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

●車速信号


■年 式 : H25. 5~H26. 2

■タ イ プ : ラジオレスおよびナビ装着用スペシャルパッケージ装備タイプ

位置: 純正デッキ取付位置奥

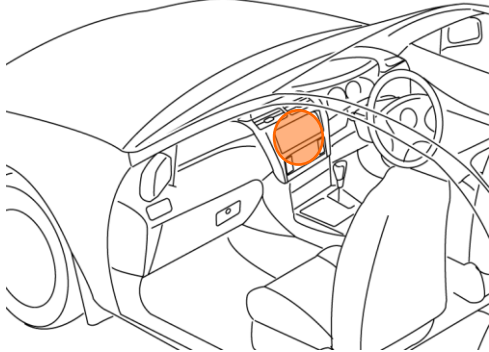

オーディオコネクタ24P(灰)

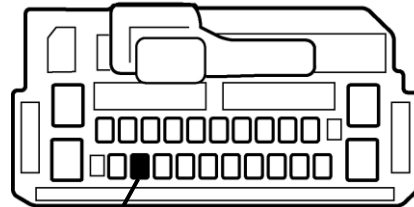

車速信号(青)



配線側から見た図


・車両の(緑色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。

●パーキングブレーキ・リバース信号


■年 式 : H25. 5~H26. 2

■タ イ プ : ナビ装着用スペシャルパッケージ装備タイプ

位置: 純正デッキ取付位置奥

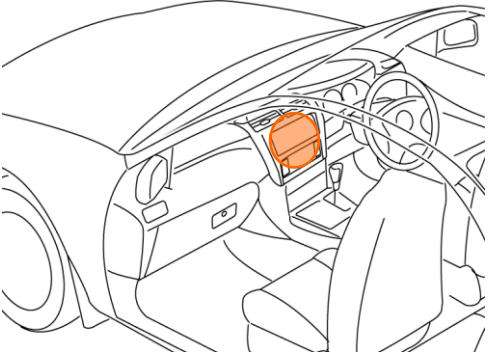

オプションコネクタ3P(灰)

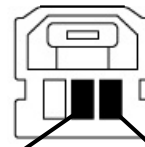

リバース信号(緑)

パーキングブレーキ信号(橙)


・車両の(緑色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。

■年 式 : H25. 5~H26. 2


■タ イ プ : ラジオレス

①位置: 運転席側ヒューズボックス内

②位置: メーターユニット裏

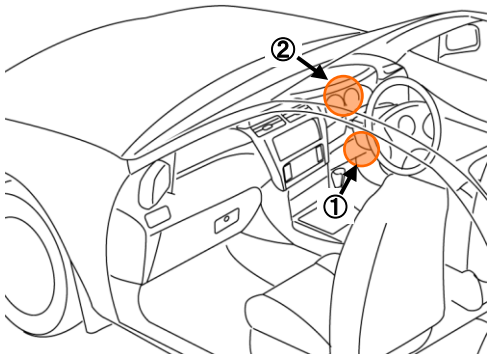


①ヒューズボックス内コネクタ49P(緑)

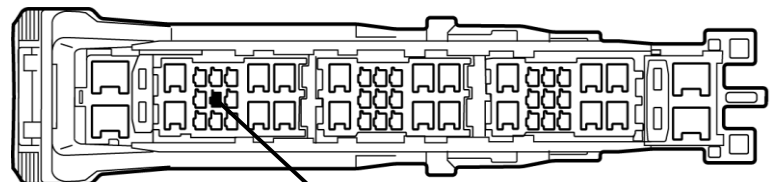

リバース信号(緑)

②メーターユニットコネクタ32P(灰)

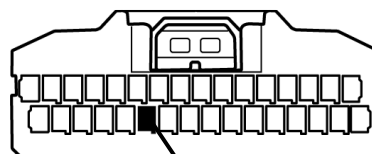

パーキングブレーキ信号(橙)


・車両の(緑色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。

インサイト エクスクルーシブ(H23. 10~H26. 2)


◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

■年 式 : H23. 10~H25. 5

- ①位置: 純正デッキ取付位置奥
- ②位置: 運転席側ヒューズボックス内
- ③位置: メーターユニット裏

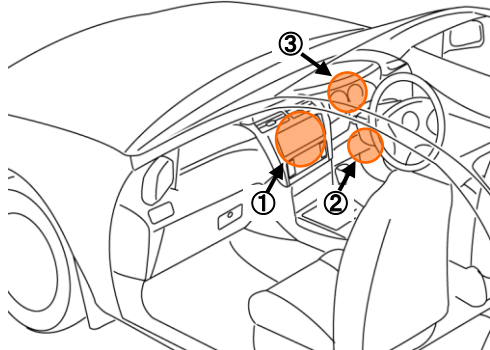

オーディオコネクタ24P(灰)

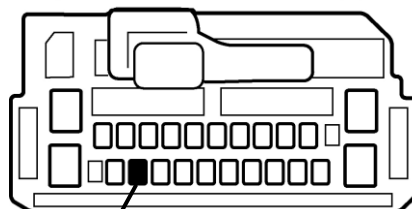


車速信号(青)




配線側から見た図

①ヒューズボックス内コネクタ49P(緑)

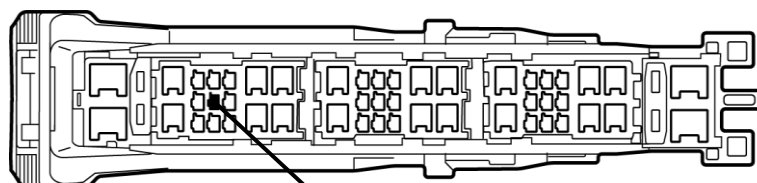

リバース信号(緑)

②メーターユニットコネクタ32P(灰)

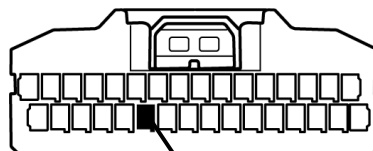

パーキングブレーキ信号(橙)

・車両の(線色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。


インサイト エクスルーシブ(H23. 10～H26. 2)

◆ステアリングリモコン信号の接続



- 型 式 : ZE3
- タ イ プ : ラジオレスまたはナビ装着用スペシャルパッケージ装備タイプ

ステアリングリモコン取り出し位置より信号を取り出して接続してください。

位置: 純正デッキ取付位置奥

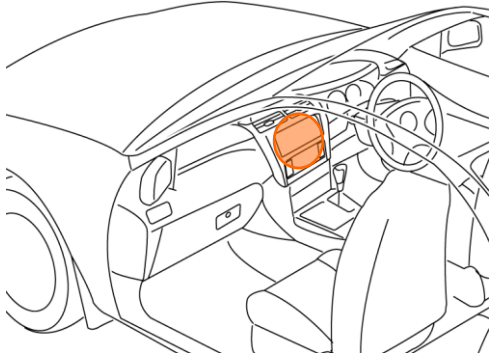

■ステアリングリモコン信号取り出し位置

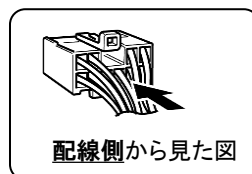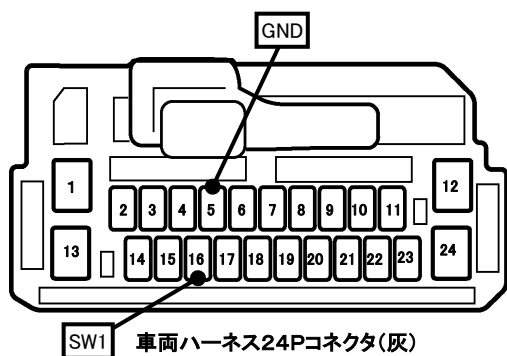

■接続情報

車両信号情報					ナビ側	
信号	端子番号	線色			接続コード線色	
SW1	16	桃	← 接続 →		白/青	
GND	5	白	← 接続 →		黒	

- ・車両の線色は変更される場合がありますので参考情報としてください。
- ・ナビ側の接続コードの茶色コードは使用しません。