

アテンザ セダン(H24. 11～H27. 1)




- ◆取付適合情報
- ◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報
- ◆ステアリングリモコン信号接続情報

◆取付適合情報

年式	型式	タイプ	取付位置	2DIN			車両コネクタ
				AVN-RS01 AVN-RBS01			
				取付可否	取付キット	変換コード	
H24. 11 S H27. 1	GJEFP GJ5FP GJ2FP	ラジオレス	上段 下段	◎3, 4, 5, 6	マツダ純正部品	注8 + 2065	MA-01
注1, 2, 10					注7	注9	
注記	1. メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車およびBoseサウンドシステム装備車は未調査です。 2. 標準装備では全タイプ、ラジオレス仕様です。 3. ステアリングオーディオスイッチ装備車の場合、ステアリングオーディオスイッチの使用が可能です。 ステアリングオーディオスイッチの接続方法は「◆ステアリングリモコン信号の接続」をご参照ください。 4. AVNと接続後にステアリングスイッチの機能割り当てがうまくいかない場合はAVNの取扱説明書（オーディオ編）に記載している方法でAVNのステアリングスイッチ設定変更を実施後、再度ステアリングスイッチの機能割り当てをおこなってください。 5. 車両に標準装備されているパネルスイッチの音量、選局、モードは使用可能です。それ以外のパネルスイッチの使用はできません。 6. 車両に標準装備されているUSB端子 & AUXジャック、ハンズフリーマイクの使用はできません。 7. オーディオ取付け用ブラケットが装備されていません。ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。 ・オーディオ取付けキット（純正品番GJ01 V6 025）が必要です。 なお、本体をブラケットに取付ける際、ブラケットネジ穴の前側のネジ穴を使用して取付けてください。 また、同梱されている純正GPSアンテナ取付け用ブラケット（平板ブラケット）は使用しません。 8. AVNに同梱の電源コードおよび車両コネクタに適合する市販の変換コードを使用してください。 9. 株式会社エーモン製 アンテナ変換コード 製品コード 2065が使用可能です。 10. アイドリングストップ搭載車の場合、車両のご使用状況やバッテリーの状態などにより、エンジン再始動時にAVN本体が再起動する場合があります。						

◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

- 年 式 : H24. 11～H27. 1
- 位置 : 純正デッキ取付位置奥

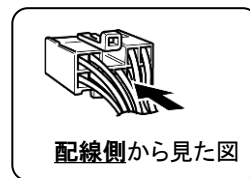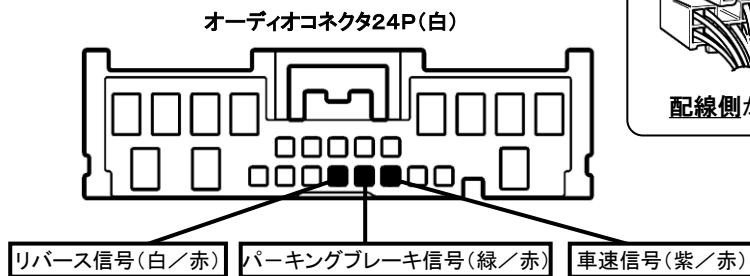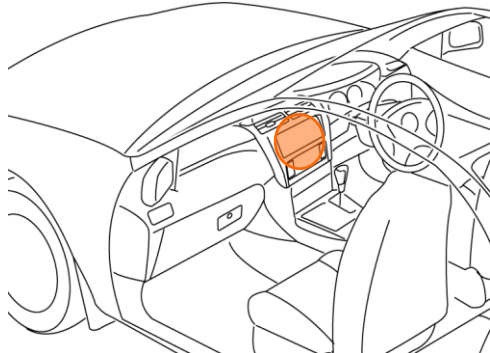

・車両の(線色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。


アテンザ セダン(H24. 11～H27. 1)

◆ステアリングリモコン信号の接続


- 年 式 : H24. 11～H27. 1
- 型 式 : GJEFP、GJ5FP、GJ2FP
- タ イ プ : ラジオレス

ステアリングリモコン取り出し位置より信号を取り出して接続してください。


位置: 純正デッキ取付位置奥

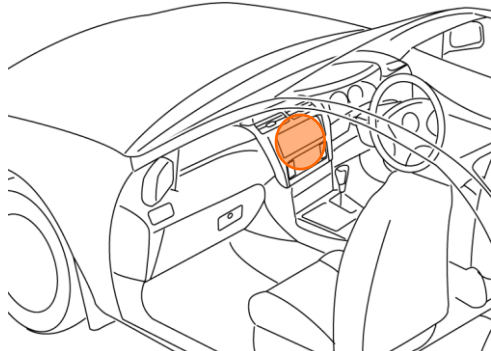

■ステアリングリモコン信号取り出し位置

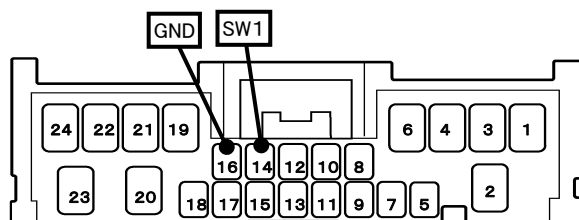

車両ハーネス24Pコネクタ(白)

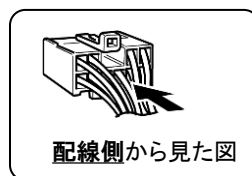

■接続情報

車両信号情報					ナビ側	
信号	端子番号	線色			接続コード線色	
SW1	14	紫	←接続→		白／青	
GND	16	茶	←接続→		黒	

- ・車両の線色は変更される場合がありますので参考情報としてください。
- ・ナビ側の接続コードの茶色コードは使用しません。