


RVR(H29. 11~R6. 4)

- ◆取付適合情報
- ◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報

◆取付適合情報

年式	型式	タイプ	取付位置	2DIN			車両コネクタ
				AVN-RS01 AVN-RBS01			
				取付可否	取付キット	変換コード	
H29. 11 ↓ R6. 4 注1, 2, 3, 7	GA4W	ラジオレス	上段 下段	◎4, 5	不要	2226	MI-02 <


注4. ブラケット取付けネジ穴加工

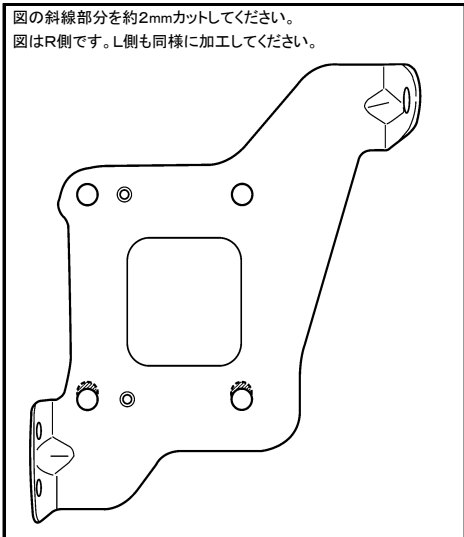


RVR(H29. 11~R6. 4)

◆車両側車速・パーキング・リパース信号の接続

- ①位置: 純正デッキ取付位置奥
- ②位置: グローブボックス左奥ヒューズボックス内
- ③位置: 助手席カウルサイド内

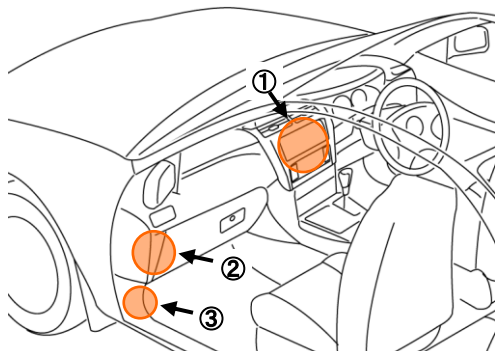

①オーディオコネクタ20P(白)

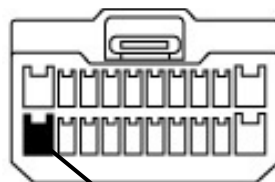


車速信号(茶)




配線側から見た図

②ヒューズボックス内コネクタ20P(白)

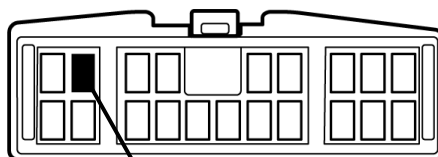

リパース信号(白)

③中継コネクタ18P(白)

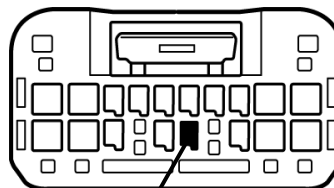

パーキングブレーキ信号(若草)

・車両の(線色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。