

## クリッパー リオ(R6. 3~R8. 5)

- ◆取付適合情報
- ◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報
- ◆ステアリングリモコン信号接続情報


## ◆取付適合情報

| 年式                                    | 型式    | タイプ   | 取付位置 | 2DIN                  |        |       | 車両コネクタ |
|---------------------------------------|-------|-------|------|-----------------------|--------|-------|--------|
|                                       |       |       |      | AVN-RS01<br>AVN-RBS01 |        |       |        |
|                                       |       |       |      | 取付可否                  | 取付キット  | 変換コード |        |
| R6. 3<br>┆<br>R8. 5<br>注1. 2.<br>3. 9 | DR17W | ラジオレス | 上段   | ◎4, 5, 6              | 日産純正部品 | 2207  | NI-Q5  |
|                                       |       | 下段    |      |                       |        |       |        |

- 注記
- 令和6年9月時点の調査結果を基に作成した情報です。調査日以降に発売された車両に関する情報は含まれませんので、ご注意ください。
  - メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。
  - 標準装備では全タイプ、ラジオレス仕様です。
  - ステアリングオーディオスイッチ装備車の場合、ステアリングオーディオスイッチの使用が可能です。  
ステアリングオーディオスイッチの接続は「◆ステアリングリモコン信号の接続」をご参照ください。
  - AVNと接続後にステアリングスイッチの機能割り当てがうまくいかない場合はAVNの取扱説明書(オーディオ編)に記載している方法でAVNのステアリングスイッチ設定変更を実施後、再度ステアリングスイッチの機能割り当てをおこなってください。
  - 本体を取付ける際は、下記のブラケット取付ネジ穴位置を参照してください。
  - ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。  
・オーディオ交換ガーニッシュ(純正品番:68251-4A00A)が必要です。
  - 株式会社エーモン製 オーディオハーネス 製品コード 2207が使用可能です。
  - アイドリングストップ搭載車の場合、車両のご使用状況やバッテリーの状態などにより、エンジン再始動時にAVN本体が再起動する場合があります。


## ●ブラケット取付けネジ穴位置

- 印:ブラケット取付けネジ穴位置  
図はR側です。L側も同様に取付けてください。

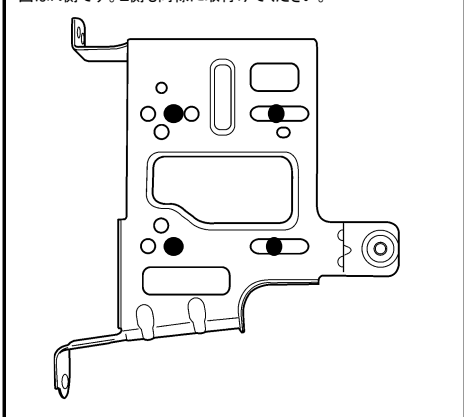


## ◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

位置:純正デッキ取付位置奥

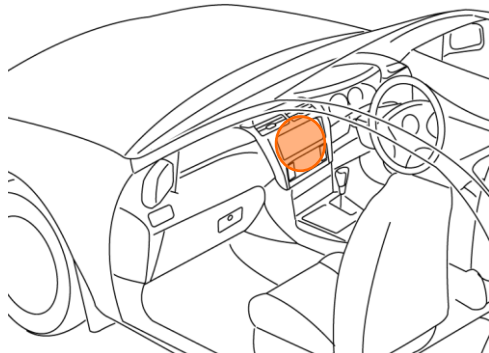

オプションコネクタ5P(白)

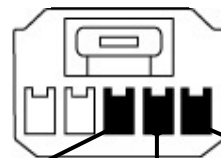

車速信号(薄茶)

リバース信号(桃)

パーキングブレーキ信号(若草)



配線側から見た図

・車両の(線色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。


## クリッパー リオ(R6. 3～R8. 5)

### ◆ステアリングリモコン信号の接続


- 型 式 : DR17W
- タ イ プ : ラジオレス

ステアリングリモコン取り出し位置より信号を取り出して接続してください。


位置: 純正デッキ取付位置奥

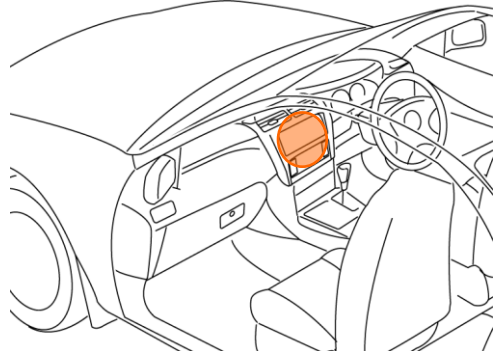

### ■ステアリングリモコン信号取り出し位置

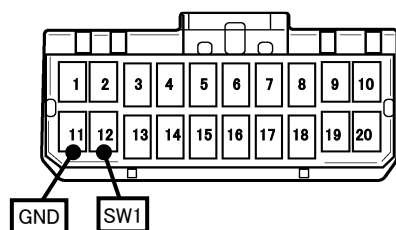

車両ハーネス20Pコネクタ(青)

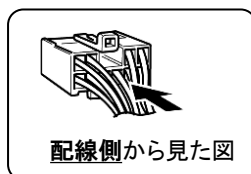

配線側から見た図

### ■接続情報

| 車両信号情報 |      |    |      |  | ナビ側     |  |
|--------|------|----|------|--|---------|--|
| 信号     | 端子番号 | 線色 |      |  | 接続コード線色 |  |
| SW1    | 12   | 若草 | ←接続→ |  | 白／青     |  |
| GND    | 11   | 灰  | ←接続→ |  | 黒       |  |

・車両の線色は変更される場合がありますので参考情報としてください。

・ナビ側の接続コードの茶色コードは使用しません。