

ノート e-POWER(H30. 7~R2. 12)


- ◆取付適合情報
- ◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報
- ◆ステアリングリモコン信号接続情報

◆取付適合情報



年式	型式	タイプ	取付位置	2DIN			車両コネクタ
				AVN－RS01 AVN－RBS01			
				取付可否	取付キット	変換コード	
H30. 7 ↓ R2. 12 注1, 2, 3, 10	HE12 SNE12	ラジオレス 注4	上段	◎6	不要	2223	注9 NI－01
			下段				
		日産オリジナル ナビ取付 パッケージ 装備タイプ 注5	上段	◎6, 7, 8	不要	2223	注9 NI－01
			下段				
注記							
1. 平成30年11月時点の調査結果に基づく情報です。調査日以降に発売された車両に関する情報は含まれませんので、ご注意ください。 2. メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。 3. 標準装備では全タイプ、ラジオレス仕様です。 4. スピーカレス車の場合、スピーカの取付けが必要です。 5. 車両に装備されているGPSアンテナ、TVアンテナの使用はできません。 6. クラスタ開口が100×200mmと大きいため、左右に約10mmの隙間ができます。市販のスポンジテープ(厚さ10mm)等を本体の側面に貼り付け、隙間を埋めて取付けてください。 なお、本体に合うネジ穴で取付けた場合、クラスタパネルより約5mm奥に入り込みます。パネルとの隙間が気になる場合はネジ穴加工をして取付けてください。 また、取付ける際はブラケットの凸部を平らにして取付けてください。 7. ステアリングオーディオスイッチ装備車の場合、ステアリングオーディオスイッチの使用が可能です。 ステアリングオーディオスイッチの接続は「◆ステアリングリモコン信号の接続」をご参照ください。 8. AVNと接続後にステアリングスイッチの機能割り当てがうまくいかない場合はAVNの取扱説明書(オーディオ編)に記載している方法でAVNのステアリングスイッチ設定変更を実施後、再度ステアリングスイッチの機能割り当てをおこなってください。 9. 株式会社エーモン製 オーディオハーネス 製品コード 2223が使用可能です。 10. アイドリングストップ搭載車の場合、車両のご使用状況やバッテリーの状態などにより、エンジン再始動時にAVN本体が再起動する場合があります。							

◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

位置:純正デッキ取付位置奥

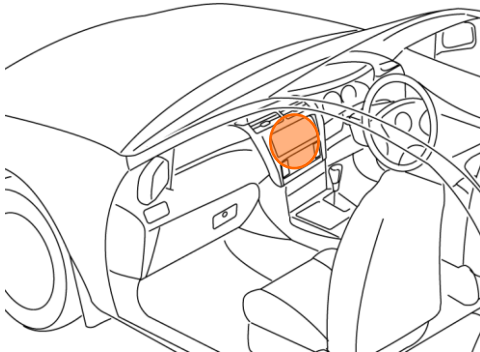

オプションコネクタ12P(白)

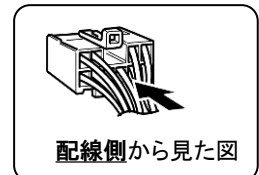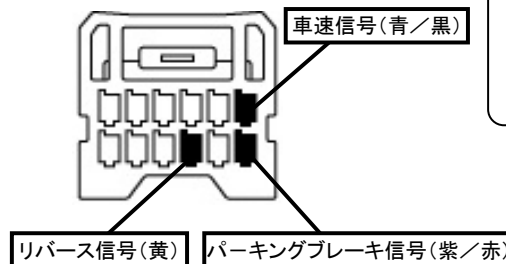


・車両の(緑色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。

ノート e-POWER(H30. 7～R2. 12)


◆ステアリングリモコン信号の接続

- 型 式 : HE12、SNE12
- タ イ プ : 日産オリジナルナビ取付パッケージ装備タイプ


位置:純正デッキ取付位置奥

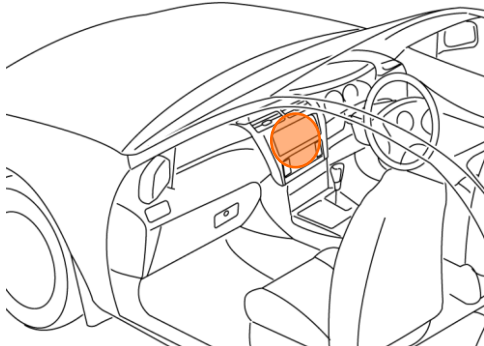

■ステアリングリモコン信号取り出し位置

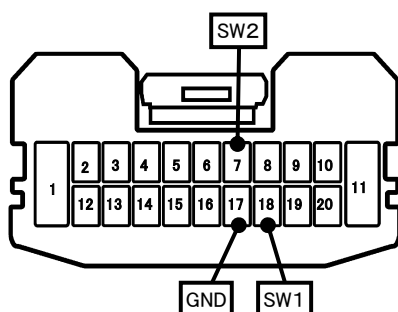

車両ハーネス20Pコネクタ(白)

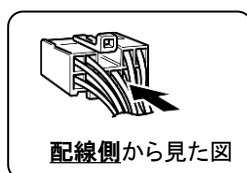

■接続情報

車両信号情報					ナビ側	
信号	端子番号	線色			接続コード線色	
SW1	18	紫	←	接続→	白／青	
SW2	7	空色	←	接続→	茶	
GND	17	緑	←	接続→	黒	

・車両の線色は変更される場合がありますので参考情報としてください。