

NV150 AD(H28. 12~R3. 5)

◆取付適合情報

◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報

◆取付適合情報


年式	型式	タイプ	取付位置	2DIN			車両コネクタ
				AVN-RS01 AVN-RBS01			
				取付可否	取付キット	変換コード	
H28. 12 ↓ R3. 5 注1, 2	VY12 VZNY12	AM/FMラジオ 装備タイプ 注3	上段	◎4, 5	不要	2211	NI-04
		中段					
		下段	◎4, 6				
注7							

注記	1. 平成29年4月時点の調査結果に基づく情報です。調査日以降に発売された車両に関する情報は含まれませんので、ご注意ください。 2. メーカーオプションのラジオレスおよびナビ、オーディオ装備車は未調査です。 3. インストアッパーボックスは取外しとなります。 4. 取付ける際は、市販の1DIN小物入れを組み合わせ取付けてください。 5. 本体にブラケットを取付ける際は、市販の皿ネジ(M5×6mm)が8本必要です。 6. 本体にブラケットを取付ける際は、市販の皿ネジ(M5×6mm)が4本必要です。 7. 株式会社エーモン製 オーディオハーネス 製品コード 2211が使用可能です。
----	--

◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

①位置:ステアリング奥右側

②位置:運転席側カウルサイド内

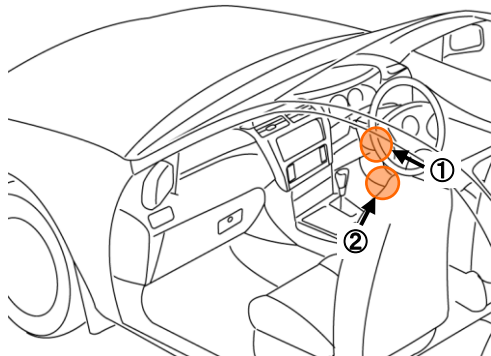


①オプションコネクタ4P(茶)




パーキングブレーキ信号(紫/赤)

車速信号(青/黒)

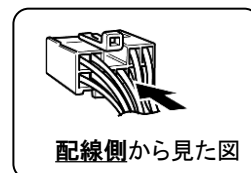

リバース信号(黄)

②中継コネクタ12P(白)

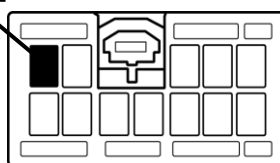

・車両の(緑色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。