

レックス(R7. 6～R7. 10)

- ◆取付適合情報
- ◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報
- ◆ステアリングリモコン信号接続情報


◆取付適合情報

年式	型式	タイプ	取付位置	2DIN			車両コネクタ
				AVN-RS01 AVN-RBS01			
				取付可否	取付キット	変換コード	
R7. 6 S R7. 10 注1, 2, 3, 10	A201F A202F	ラジオレス	上段	◎	スバル純正部品 注6, 7	2202 注8	SB-05
			下段				
		純正ナビ装着用 アップグレード パック装備車	上段	◎4, 5	スバル純正部品 注6, 7	2202 + スバル純正部品 注8, 9	SB-05
			下段				
		パノラミックビュー モニターパック 装備車	上段	◎4, 5	スバル純正部品 注6, 7	2202 + スバル純正部品 注8, 9	SB-05
			下段				

- 注記
- 令和7年8月時点の調査結果に基づく情報です。調査日以降に発売された車両に関する情報は含まれませんので、ご注意ください。
 - メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。
 - 標準装備では全タイプ、ラジオレス仕様です。
 - ステアリングオーディオスイッチ装備車の場合、ステアリングオーディオスイッチの使用が可能です。
ステアリングオーディオスイッチの接続は「◆ステアリングリモコン信号の接続」をご参照ください。
 - AVNと接続後にステアリングスイッチの機能割り当てがうまくいかない場合はAVNの取扱説明書(オーディオ編)に記載している方法でAVNのステアリングスイッチ設定変更を実施後、再度ステアリングスイッチの機能割り当てをおこなってください。
 - オーディオ取付け用ブラケットが装備されていません。また、クラスターパネル開口が130×230mmと大きいので、ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。
・ナビ・オーディオ取付けキット(純正品番:08606F1005)が必要です。
・ナビ・オーディオ取付けキットには2DINワイド用オーディオクラスターとオーディオ取付け用ブラケット、取付けネジが同梱されています。
 - ナビ・オーディオ取付けキットに同梱の2DINワイド用オーディオクラスターの開口が100×200mmと大きいので、ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。
・エスカッション(純正品番:86221B5010)が2個必要です。
 - 株式会社エーモン製 オーディオハーネス 製品コード 2202が使用可能です。
 - 車両信号(車速信号、パーキングブレーキ信号、リバース信号)、バックカメラ信号、ステアリングスイッチ信号が24Pコネクタに配線されており、かつステアリングスイッチ信号線の線径が細く、同梱のエレタップが使用できないため。
・車両信号変換ケーブルA(純正品番:08541F9049)が必要です。
なお、車両信号変換ケーブルAの接続方法は、下記「車両信号変換ケーブルAの接続」を参照してください。
 - アイドリングストップ搭載車の場合、車両のご使用状況やバッテリーの状態などにより、エンジン再始動時にAVN本体が再起動する場合があります。


レックス(R7. 6～R7. 10)

●車両信号変換ケーブルAの接続方法

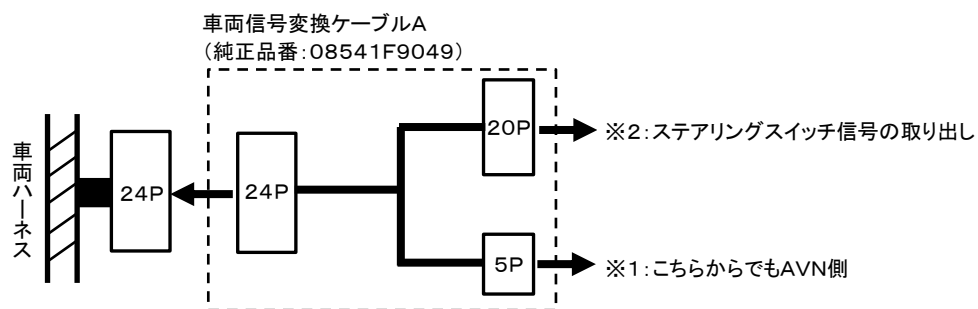


◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

位置: 純正デッキ取付位置奥

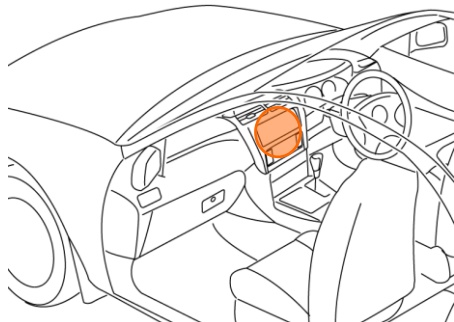

オプションコネクタ24P(白)

リバース信号(紫)

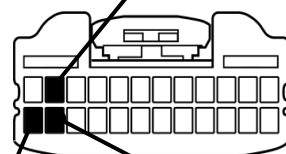


車速信号(若草)

パーキングブレーキ信号(灰)

・車両の(線色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。

スバル純正車両信号変換ケーブルA(純正品番: 08541F9049)の5Pコネクタから接続する場合

変換ハーネス側のコネクタ5P(白)

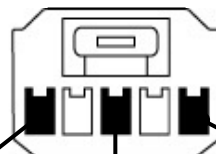

リバース信号(紫／白)


車速信号(桃)

パーキングブレーキ信号(若草)

・変換ハーネスの(線色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。



配線側から見た図



配線側から見た図

レックス(R7. 6～R7. 10)


◆ステアリングリモコン信号の接続

- 型 式 : A201F、A202F
- タ イ プ : 純正ナビ装着用アップグレードバック装備タイプまたはパノラミックビューモニターバック装備タイプ
ステアリングリモコン取り出し位置より信号を取り出して接続してください。




注意 車両ハーネスの線径が細く、接触不良のおそれがあり同梱のショートコネクタが使用できないため、
接続先をスバル純正車両信号変換ケーブルA(純正品番:08541F9049)側で接続してください。

■ステアリングリモコン信号取り出し位置

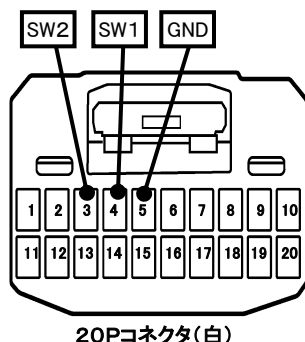

20Pコネクタ(白)

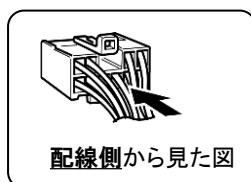

配線側から見た図

■接続情報(バックモニターケーブルに接続する場合)



車両信号情報					ナビ側
信号	端子番号	線色			接続コード線色
SW1	4	茶/白	← 接続 →		白/青
SW2	3	茶/黒	← 接続 →		茶
GND	5	茶/黄	← 接続 →		黒




注意 車両ハーネスの線径が細く、接触不良のおそれがあるため、同梱のショートコネクタは使用できません。
下記の情報は参考までに記載しています。

位置: 純正デッキ取付位置奥

■ステアリングリモコン信号取り出し位置

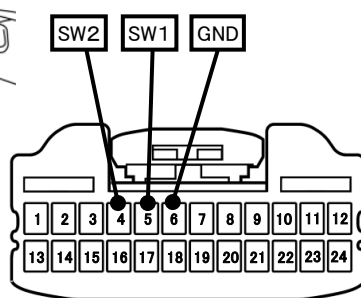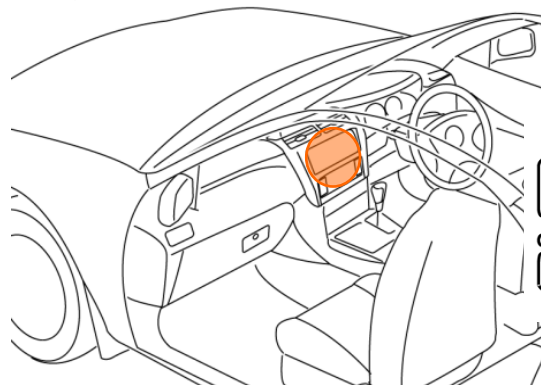

24Pコネクタ(白)

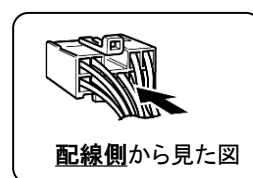

配線側から見た図

■接続情報

車両信号情報					ナビ側
信号	端子番号	線色			接続コード線色
SW1	5	薄茶	← 接続 →		白/青
SW2	4	赤	← 接続 →		茶
GND	6	紫	← 接続 →		黒

・車両の線色は変更される場合がありますので参考情報としてください。