

イグニス(H28. 2～R2. 2)

- ◆取付適合情報
- ◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報
- ◆ステアリングリモコン信号接続情報


◆取付適合情報

年式	型式	タイプ	取付位置	2DIN			車両コネクタ
				AVN-RS01 AVN-RBS01			
				取付可否	取付キット	変換コード	
H28. 2 ～ R2. 2	FF21S	ラジオレス	上段	◎5, 6, 7	スズキ純正部品	<u>2207</u> + <u>2065</u>	SU-02
			下段				
		メモリーナビゲーション 装備車	上段	× 4	_____	_____	_____
			下段				
注1, 2							

注記	1. 令和1年7月時点の調査結果に基づく情報です。調査日以降に発売された車両に関する情報は含まれませんので、ご注意ください。 2. 標準装備では全タイプ、ラジオレス仕様です。 3. デュアルカメラブレーキサポート装備車は未調査です。 4. センタークラスター開口サイズが異なるため取付けできません。 5. 本体にスズキ純正アタッチメントおよびブラケットを取付ける際は、下記「2DIN機種ブラケット取付位置」を参照してください。 6. ステアリングオーディオスイッチ装備車の場合、ステアリングオーディオスイッチの使用が可能です。 ステアリングオーディオスイッチの接続方法は「◆ステアリングリモコン信号の接続」をご参照ください。 7. AVNと接続後にステアリングスイッチの機能割り当てがうまくいかない場合はAVNの取扱説明書（オーディオ編）に記載している方法でAVNのステアリングスイッチ設定変更を実施後、再度ステアリングスイッチの機能割り当てをおこなってください。 8. クラスター開口が100×200mmと大きいため、ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。 ・アタッチメント(純正品番:99000-99034-DS4)が必要です。 9. 株式会社エーモン製 オーディオハーネス 製品コード 2207が使用可能です。 10. 株式会社エーモン製 アンテナ変換コード 製品コード 2065が使用可能です。
----	--

●2DIN機種ブラケット取付位置


- 印: スズキ純正アタッチメントおよびブラケット取付けネジ穴位置
- 図はR側です。L側も同様に取付けてください。

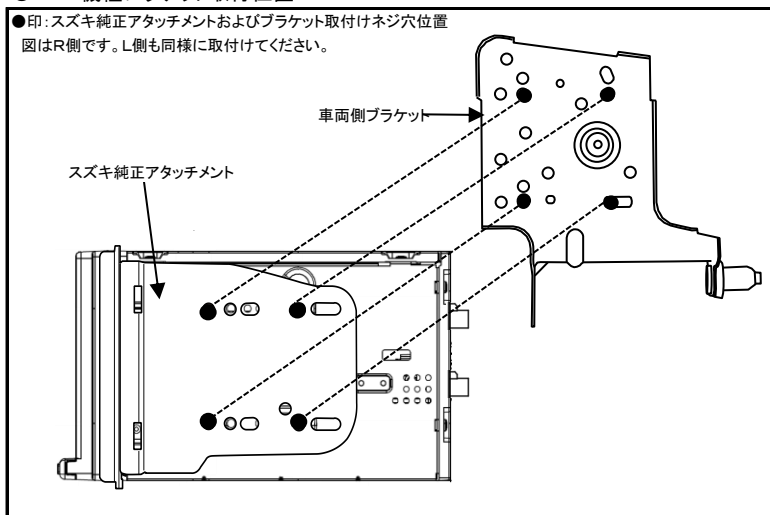


イグニス(H28. 2～R2. 2)

◆車両側車速・パーキング・リパース信号の接続

位置: 純正デッキ取付位置奥

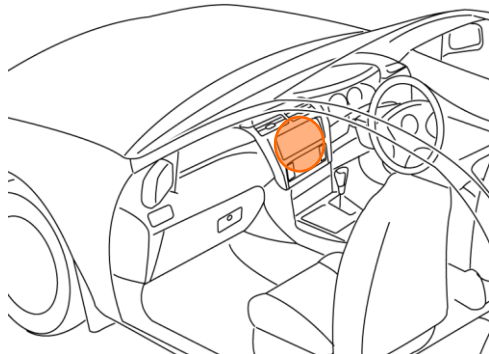

オプションコネクタ5P(白)

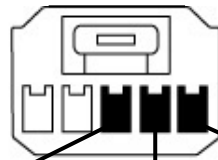

車速信号(紫)

リパース信号(赤)

パーキングブレーキ信号(若草)

・車両の(緑色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。



配線側から見た図


◆ステアリングリモコン信号の接続

● 型 式 : FF21S


● タ イ プ : ラジオレス

ステアリングリモコン取り出し位置より信号を取り出して接続してください。

位置: 純正デッキ取付位置奥

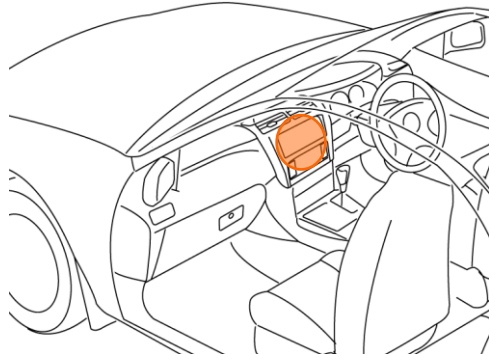

■ステアリングリモコン信号取り出し位置

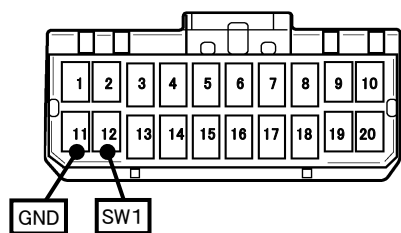

車両ハーネス20Pコネクタ(青)



配線側から見た図

■接続情報

車両信号情報					ナビ側	
信号	端子番号	線色			接続コード線色	
SW1	12	茶	←接続→		白/青	
GND	11	桃	←接続→		黒	

・車両の線色は変更される場合がありますので参考情報としてください。
 ・ナビ側の接続コードの茶色コードは使用しません。