

パレット／パレットSW(H21. 9～H25. 2)

- ◆取付適合情報
- ◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報
- ◆ステアリングリモコン信号接続情報


◆取付適合情報

年式	型式	タイプ	取付位置	2DIN			車両コネクタ
				AVN-RS01 AVN-RBS01			
				取付可否	取付キット	変換コード	
H21. 9 ┆ H25. 2 注1. 2	MK21S	ラジオレス	上段 下段	◎4, 5, 6	不要	2207	SU-02 注7
注記	1. メーカーオプションのナビ・オーディオ装備車は未調査です。 2. 標準装備では全タイプ、ラジオレス仕様です。 3. バックカメラ装備車は、バックカメラの使用はできません。 4. 本体を取付ける際は、下記のブラケット取付けネジ穴位置を参照してください。 5. ステアリングオーディオスイッチ装備車の場合、ステアリングオーディオスイッチの使用が可能です。 ステアリングオーディオスイッチの接続方法は「◆ステアリングリモコン信号の接続」をご参照ください。 6. AVNと接続後にステアリングスイッチの機能割り当てがうまくいかない場合はAVNの取扱説明書(オーディオ編)に記載している方法でAVNのステアリングスイッチ設定変更を実施後、再度ステアリングスイッチの機能割り当てをおこなってください。 7. 株式会社エーモン製 オーディオハーネス 製品コード 2207が使用可能です。						

●ブラケット取付けネジ穴位置


●印: ブラケット取付けネジ穴位置

図はR側です。L側も同様に取付けてください。

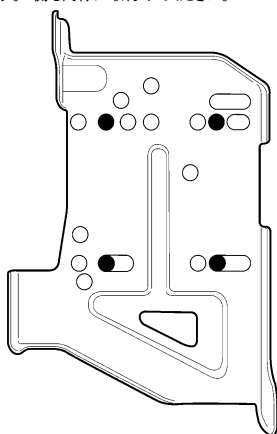


◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

位置: 純正デッキ取付位置奥

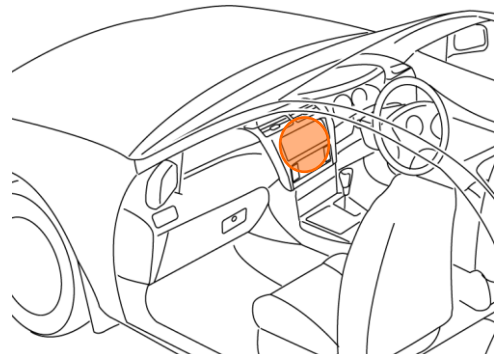

オプションコネクタ5P(白)

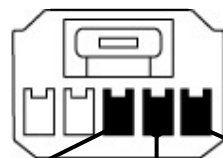

車速信号(紫)

リバース信号(赤)

パーキングブレーキ信号(赤／黒)



配線側から見た図

・車両の(緑色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。


パレット／パレットSW(H21. 9～H25. 2)

◆ステアリングリモコン信号の接続


- 車 種 : パレットSW
- 型 式 : MK21S
- タ イ プ : ラジオレス

ステアリングリモコン取り出し位置より信号を取り出して接続してください。


位置: 純正デッキ取付位置奥

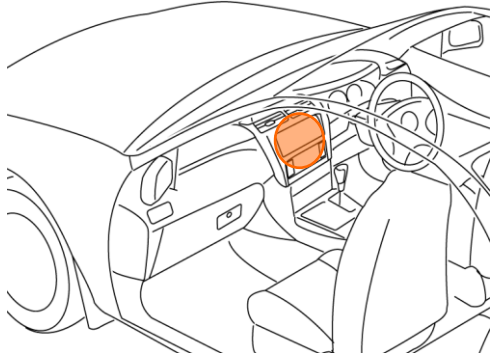

■ステアリングリモコン信号取り出し位置

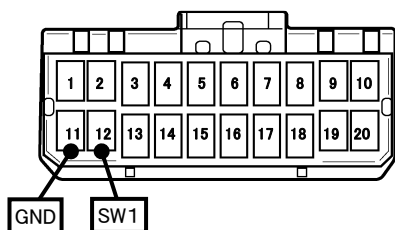

車両ハーネス20Pコネクタ(青)

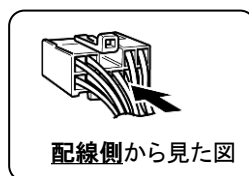

■接続情報

車両信号情報					ナビ側	
信号	端子番号	線色			接続コード線色	
SW1	12	茶	←接続→		白／青	
GND	11	赤	←接続→		黒	

- ・車両の線色は変更される場合がありますので参考情報としてください。
- ・ナビ側の接続コードの茶色コードは使用しません。