

カムリ(H26. 9～H29. 7)


- ◆取付適合情報
- ◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報
- ◆ステアリングリモコン信号接続情報

◆取付適合情報


年式	型式	タイプ	取付位置	2DIN			車両コネクタ
				AVN-RS01 AVN-RBS01			
				取付可否	取付キット	変換コード	
H26. 9 ～ H29. 7	AVV50	ラジオレス	上段	◎2, 3	トヨタ純正部品 		

◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

位置: 純正デッキ取付位置奥

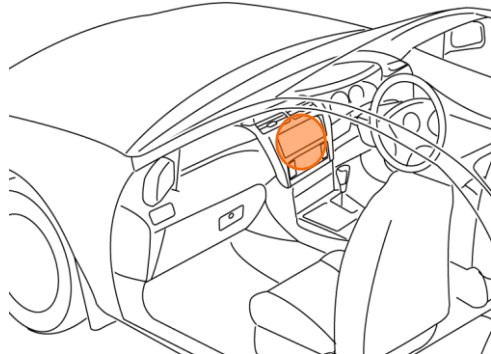

オプションコネクタ5P(白)

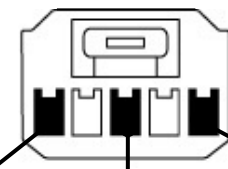

リバース信号(青) 車速信号(紫) パーキングブレーキ信号(赤)

・車両の(緑色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。




配線側から見た図

カムリ(H26. 9～H29. 7)


◆ステアリングリモコン信号の接続

- 型 式 : AVV50
 - タ イ プ : ラジオレス
- ステアリングリモコン取り出し位置より信号を取り出して接続してください。



位置: 純正デッキ取付位置奥

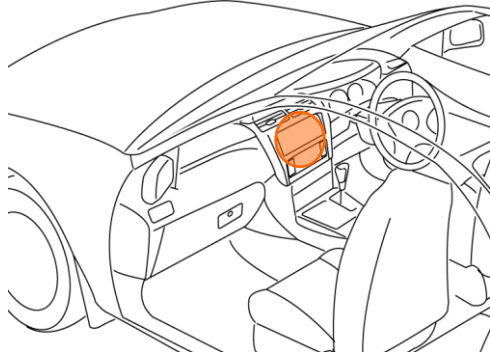

■ステアリングリモコン信号取り出し位置

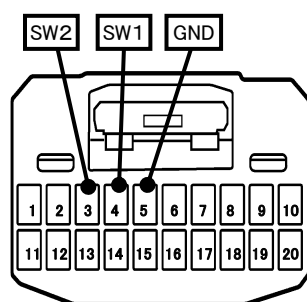

変換コード20Pコネクタ(白)

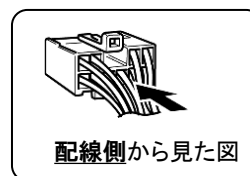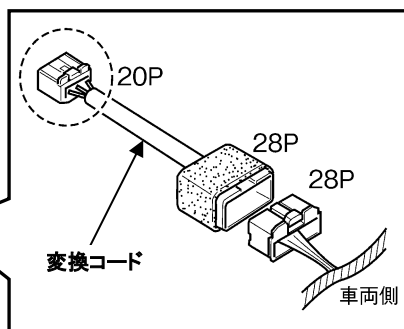

■接続情報


車両信号情報					ナビ側	
信号	端子番号	線色			接続コード線色	
SW1	4	白	←接続→		白／青	
SW2	3	茶	←接続→		茶	
GND	5	黒	←接続→		黒	

- ・車両ハーネス(28Pコネクタ)の線径が細く、ショートコネクタの使用ができないため、変換コード 28P⇒20P(純正品番:08695-00F30)を購入して、変換コード側のコードに信号線を接続してください。
- ・車両の線色は変更される場合がありますので参考情報としてください。


カムリ(H26. 9～H29. 7)

参考情報(28Pコネクタの信号位置について)

⚠ 注意 車両ハーネスの線径が細く、接触不良のおそれがあるため、同梱のショートコネクタは使用できません。
下記の情報は参考までに記載しています。

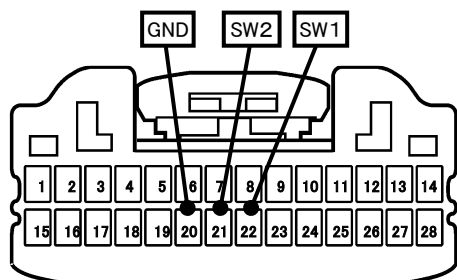

車両ハーネス28Pコネクタ(白)

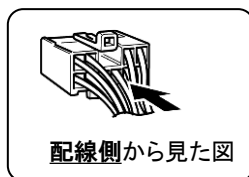

車両信号情報					ナビ側	
信号	端子番号	線色			接続コード線色	
SW1	22	黒	←	接続→	白／青	
SW2	21	黄	←	接続→	茶	
GND	20	黒	←	接続→	黒	