

プロボックス(R6. 4～R7. 11)

◆取付適合情報

◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報


◆取付適合情報

年式	型式	タイプ	取付位置	2DIN			車両 コネクタ
				AVN－RS01 AVN－RBS01			
				取付可否	取付キット	変換コード	
R6. 4 5 R7. 11 注1, 2, 7	NCP160V NCP165V NSP160V	ラジオレス	上段	◎3, 4	トヨタ純正部品 注5	2202 注6	TO－01
			下段				
		1DINオーディオ 装備タイプ	上段	◎3, 4	トヨタ純正部品 注5	2202 注6	TO－01
			下段				

- 注記
- 令和6年12月時点の調査結果に基づく情報です。調査日以降に発売された車両に関する情報は含まれませんので、ご注意ください。
 - メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。
 - インパネテーブルの可動範囲内にコネクタ及びハーネスが噛み込まないように配線してください。
下図『配線の注意事項』に記載のインパネテーブルの可動範囲内にハーネスなどが噛み込ますとインパネテーブルの収納ができなくなります。
 - バックモニター内蔵インナーミラー装備車の映像をナビモニターに映し出すことはできません。
 - クラスター開口が100×200mmと大きいため、ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。
・エスカッション(純正品番:R側:86221-52060、L側:86221-52050)が必要です。
なお、取付ける際、エスカッションの加工が必要です。ブラケットと当たる部分をカットしてください。
 - 株式会社エーモン製 オーディオハーネス 製品コード 2202が使用可能です。
 - アイドリングストップ搭載車の場合、車両のご使用状況やバッテリーの状態などにより、エンジン再始動時にAVN本体が再起動する場合があります。


●配線の注意事項

・下図の...部分にコネクタ及びハーネスが噛み込まないように配線してください。

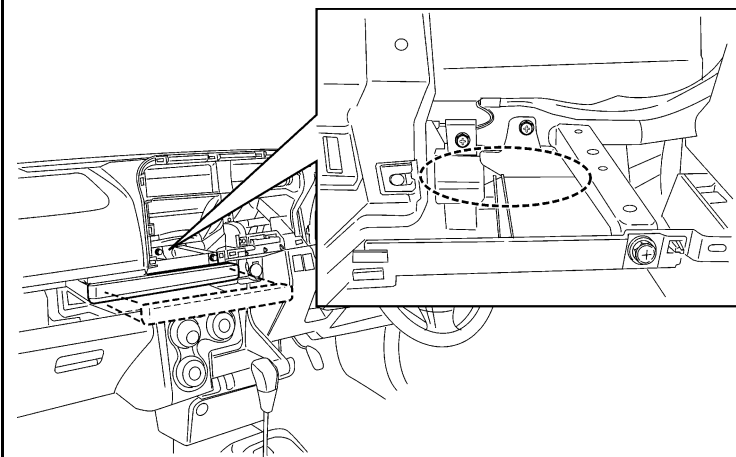


◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

位置: 純正デッキ取付位置奥

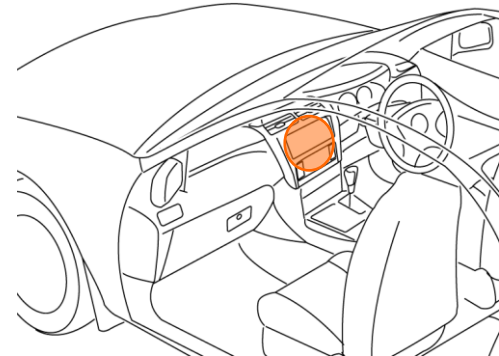

車両ハーネス5Pコネクタ(灰)

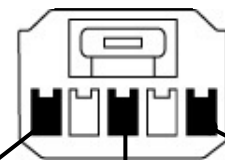

配線側から見た図

リバース信号(紫) 車速信号(空色) パーキングブレーキ信号(桃)

・車両の(緑色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。