

アトレー ワゴン(H19. 9～H27. 11)

◆取付適合情報

◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報

◆取付適合情報


年式	型式	タイプ	取付位置	フローティング						車両コネクタ	
				AVN-HS02F AVN-HS01F DAV-DS01F							
				取付可否	取付キット	変換コード	スライドベース位置		ディスプレイ位置		
H19. 9 ～ H27. 11 注1	S321G S331G	ラジオレス	上段	◎	ダイハツ純正部品 注2	2202 注4	前後	左右	上下	DA-01	
			下段				手前	真ん中	中間		
		異形オーディオ 装備タイプ	上段	◎	ダイハツ純正部品 注3	2202 注4				注5, 6	注5, 6
			下段								
注記	1. メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。 2. クラスター開口が100×200mmと大きいため、ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。 ・DIN用取付けパネル(純正品番:86221-B5010-)が2個必要です。 3. ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。 ・2DINワイドサイズ開口クラスターパネル(純正品番:55405-B5040-E0)が必要です。 ・クラスター開口が100×200mmと大きいため、DIN用取付けパネル(純正品番:86221-B5010-)が2個必要です。 ・車両に装備されているブラケットの使用ができないため、DINオーディオ用ブラケット(純正品番:R側・86211-B5050-、L側・86212-B5050-)が必要です。 4. 株式会社エーモン製 オーディオハーネス 製品コード 2202が使用可能です。 5. 記載しているスライドベースおよびディスプレイ位置は目安のため、ハザードスイッチ等の操作および運転操作に支障が無く、車両側と干渉しない範囲で必要に応じ調整してください。 なお、ディスプレイの上下位置によってはディスプレイを倒した際に、ディスプレイの下側が車両側と干渉しますので、傷付きまたは破損の無きよう、お取り扱いにご注意ください。 また、ディスプレイが車両側と干渉しますので、ディスプレイの左右方向角度調整はできません。 6. 車両への取付状態によっては、ディスプレイの可動範囲に制約が発生する場合があります。 7. ディスプレイがハザードスイッチ操作の障害にならないよう上下位置を調整してください。										

◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続



①位置:メーターユニット裏

②位置:運転席側カウルサイド上部のヒューズボックス内


※パーキングブレーキ信号は未調査です。

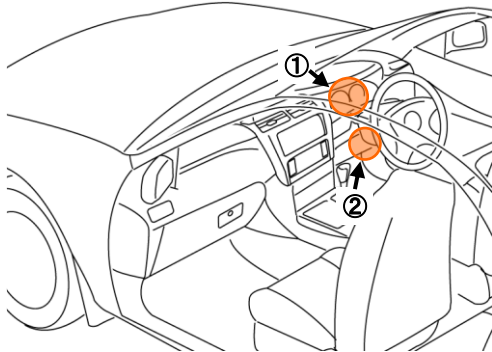

①メーターユニットコネクタ40P(白)

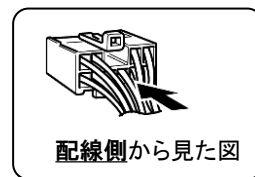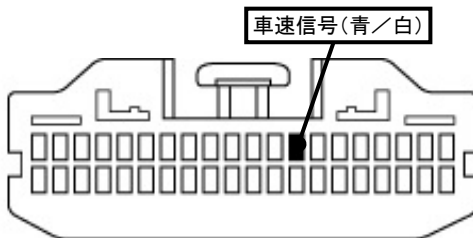

②ヒューズボックス内コネクタ22P(青)

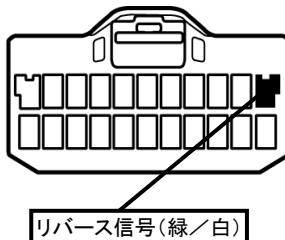

・車両の(緑色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。