

キャスト アクティバ／キャスト スタイル／キャスト スポーツ(H29. 10～R2. 3)


- ◆取付適合情報
- ◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報
- ◆ステアリングリモコン信号接続情報

◆取付適合情報

年式	型式	タイプ	取付位置	フローティング						車両コネクタ		
				AVN－HS02F AVN－HS01F DAV－DS01F								
				取付可否	取付キット	変換コード	スライドベース位置		ディスプレイ位置			
H29. 10 ～ R2. 3 注1, 2, 3, 12	LA250S LA260S	ラジオレス	上段	◎6	ダイハツ純正部品 注9	2202 注10	前後	左右	上下	DA-01		
			下段									
		純正ナビ装着用 アップグレード バック装備車 注4	上段	◎6, 7, 8	ダイハツ純正部品 注9	2202 + ダイハツ純正部品 注10, 11	奥	真ん中	中間	DA-01		
			下段									
		パノラマモニター 対応純正ナビ 装着用アップ グレードバック 装備車 注5	上段	◎6, 7, 8	ダイハツ純正部品 注9	2202 注10	注13, 14	注13, 14	注13, 14, 15	DA-01		
			下段									
		注記										
		1. 平成30年6月時点の調査結果に基づく情報です。調査日以降に発売された車両に関する情報は含まれませんので、ご注意ください。										
		2. メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。										
		3. 標準装備では純正ナビ装着用アップグレードバック装備車またはラジオレス仕様です。										
4. 車両に装備されているTVアンテナハーネス、GPSアンテナの使用はできません。												
5. 車両に装備されているフロントカメラ、サイドカメラ、バックカメラ、TVアンテナハーネス、GPSアンテナの接続はできません。												
6. 本体を取付ける際は、次ページ「2DIN機種ブラケット取付位置」を参照してください。												
7. ステアリングオーディオスイッチ装備車の場合、ステアリングオーディオスイッチの使用が可能です。												
8. ステアリングオーディオスイッチの接続は「◆ステアリングリモコン信号の接続」をご参照ください。												
9. オーディオ取付け用ブラケットが装備されていません。ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。 ・ナビ・オーディオ取付けキット(オーディオ取付けブラケット)(純正品番:08606-K2024-)が必要です。 ・クラスター開口が100×200mmと大きいので、取付けパネル(DIN用)(純正品番:86221-B5010-)が2個必要です。												
10. 株式会社エーモン製 オーディオハーネス 製品コード 2202が使用可能です。												
11. 車両に装備されているバックカメラを接続する場合は、ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して接続してください。 ・ダイハツ純正バックモニターケーブル(純正品番:08541-K2003)が必要です。 接続方法については、下記「バックモニターケーブルの接続方法」を参照してください。												
12. アイドリングストップ搭載車の場合、車両のご使用状況やバッテリーの状態などにより、エンジン再起動時に本体が再起動する場合があります。												
13. 記載しているスライドベースおよびディスプレイ位置は目安のため、ハザードスイッチ等の操作および運転操作に支障が無く、車両側と干渉しない範囲で必要に応じ調整してください。 なお、ディスプレイの上下位置によってはディスプレイを倒した際に、ディスプレイの下側が車両側と干渉しますので、傷付きまたは破損の無きよう、お取り扱いにご注意ください。 また、ディスプレイの左右角度調整度合いによってはディスプレイが車両側と干渉しますので、傷付きまたは破損の無きよう、お取り扱いにご注意ください。												
14. 車両への取付状態によっては、ディスプレイの可動範囲に制約が発生する場合があります。												
15. 車両への取付状態によっては、ディスプレイがハザードスイッチ、エアコン吹き出し口等に被る場合があります。 ディスプレイがハザードスイッチ操作の障害にならないように上下位置を調整してください。												

キャスト アクティバ／キャスト スタイル／キャスト スポーツ(H29. 10～R2. 3)


●バックモニターケーブルの接続方法

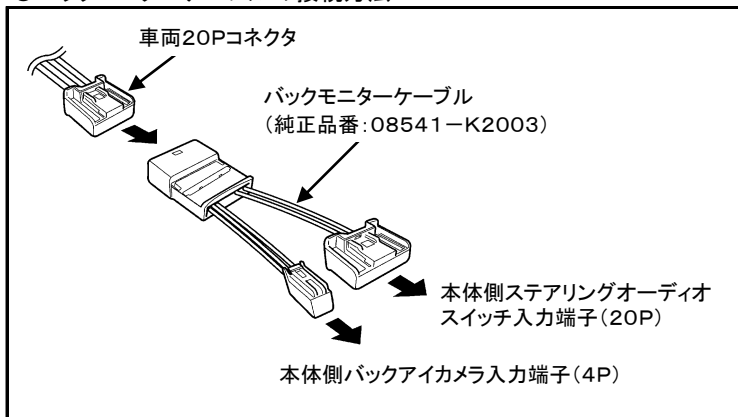

●2DIN機種ブラケット取付位置



※ ナビ・オーディオ取付けキット(純正品番: 08606-K2024-)を使用した際の
本体取付けネジ穴位置

下図の様に取付けネジにブラケットが当たるまで本体前側に取付けてください。

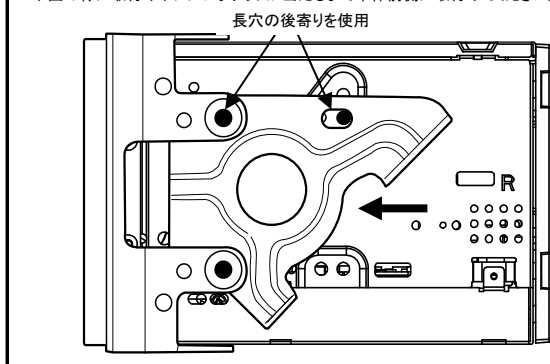

◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

位置: 純正デッキ取付位置奥

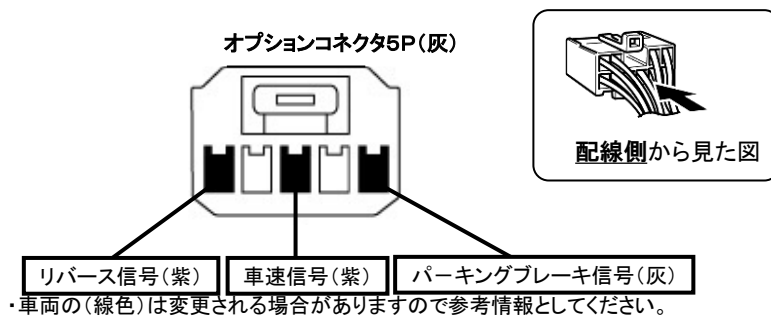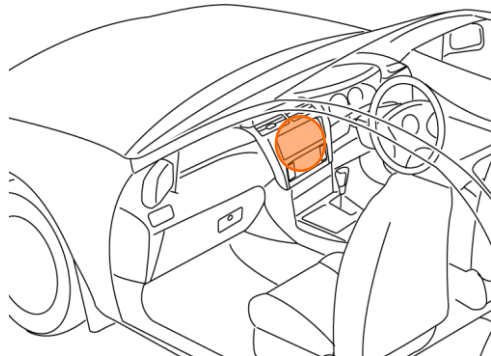


キャスト アクティバ／キャスト スタイル／キャスト スポーツ(H29. 10～R2. 3)


◆ステアリングリモコン信号の接続

- 型 式 : LA250S、LA260S
- タ イ プ : 純正ナビ装着用アップグレードパック装備タイプまたは、パノラマモニター対応純正ナビ装着用アップグレードパック装備タイプ
ステアリングリモコン取り出し位置より信号を取り出して接続してください。


位置: 純正デッキ取付位置奥

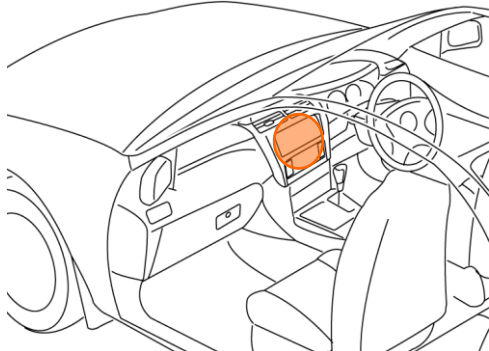

■ステアリングリモコン信号取り出し位置

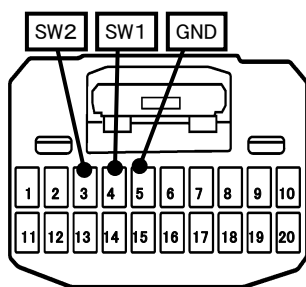

20Pコネクタ(白)

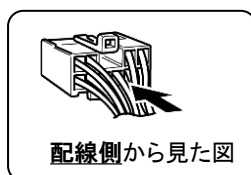

■接続情報(車両ハーネスに接続する場合)

車両信号情報				ナビ側	
信号	端子番号	線色		接続コード線色	
SW1	4	白	← 接続 →	白／青	
SW2	3	青	← 接続 →	茶	
GND	5	黄	← 接続 →	黒	

・車両の線色は変更される場合がありますので参考情報としてください。

■接続情報(バックモニターケーブルに接続する場合)

・バックモニターケーブル(純正品番:08541-K2003)を使用する場合は、バックモニターケーブルの20Pメスコネクタにも接続可能です。線色は下表を参照してください。

車両信号情報				ナビ側	
信号	端子番号	線色		接続コード線色	
SW1	4	茶／白	← 接続 →	白／青	
SW2	3	茶／黒	← 接続 →	茶	
GND	5	茶／黄	← 接続 →	黒	