

## ハイゼットトラック(R3. 12～)

◆取付適合情報

◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報

## ◆取付適合情報

| 年式                                | 型式             | タイプ                         | 取付位置 | フローティング                             |                       |                |           |       |          | 車両コネクタ |   |  |
|-----------------------------------|----------------|-----------------------------|------|-------------------------------------|-----------------------|----------------|-----------|-------|----------|--------|---|--|
|                                   |                |                             |      | AVN-HS02F<br>AVN-HS01F<br>DAV-DS01F |                       |                |           |       |          |        |   |  |
|                                   |                |                             |      | 取付可否                                | 取付キット                 | 変換コード          | スライドベース位置 |       | ディスプレイ位置 |        |   |  |
| R3. 12<br>5<br><br><br>注1, 2<br>8 | S500P<br>S510P | ラジオレス<br><br>注3             | 上段   | ◎                                   | ダイハツ純正部品<br><br>注5, 6 | 2202<br><br>注7 | 前後        | 左右    | 上下       | DA-01  |   |  |
|                                   |                |                             | 下段   |                                     |                       |                | 奥         | 真ん中   | 中間       |        |   |  |
|                                   |                | スピーカー内蔵<br>1DINラジオ<br>装備タイプ | 上段   | × 4                                 | _____                 | _____          | _____     | _____ | _____    | _____  | — |  |
|                                   |                |                             | 下段   |                                     |                       |                |           |       |          |        |   |  |
|                                   |                |                             |      |                                     |                       |                |           |       |          |        |   |  |
|                                   |                |                             |      |                                     |                       |                |           |       |          |        |   |  |

注記

1. 令和4年2月時点の調査結果に基づく情報です。調査日以降に発売された車両に関する情報は含まれませんので、ご注意ください。

2. メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。

3. 座席位置およびディスプレイの角度によっては表示画面がフロントガラスに映りこむ場合があります。  
なお、Aピラーカバー非装備車は市販のクランパー等を使用してフィルムアンテナコード等を車両に固定して配線してください。

4. スピーカー内蔵型1DINラジオ非装備タイプもセンタークラスター開口サイズが異なるため取付できません。

5. オーディオ取付け用ブラケットが装備されていません。ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。  
・ナビ・オーディオ取付けキット(オーディオ取付けブラケット)(純正品番:08606-K5010-)が必要です。

6. クラスターパネル開口が100×200mmと大きいので、ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。  
・取付けパネル(DIN用)(純正品番:86221-B5010-)が2個必要です。

7. 株式会社エーモン製 オーディオハーネス 製品コード 2202が使用可能です。

8. アイドリングストップ搭載車の場合、車両のご使用状況やバッテリーの状態などにより、エンジン再始動時に本体が再起動する場合があります。


9. 記載しているスライドベースおよびディスプレイ位置は目安のため、ハザードスイッチ等の操作および運転操作に支障が無く、車両側と干渉しない範囲で必要に応じ調整してください。  
なお、ディスプレイの上下位置によってはディスプレイを倒した際に、ディスプレイの下側が車両側と干渉しますので、傷付きまたは破損の無きよう、お取り扱いにご注意ください。  
また、ディスプレイの左右角度調整度合いによってはディスプレイが車両側と干渉しますので、傷付きまたは破損の無きよう、お取り扱いにご注意ください。

10. 車両への取付状態によっては、ディスプレイの可動範囲に制約が発生する場合があります。

11. 運転席からディスプレイを見た時、ディスプレイの上下位置が上端または上寄せにあるとフロントガラス下端部分の視界がディスプレイで隠れる場合があります。  
フロントガラス下端部分の視界がディスプレイで隠れないようにディスプレイの上下位置を調整してください。


## ◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

位置: 純正デッキ取付位置奥

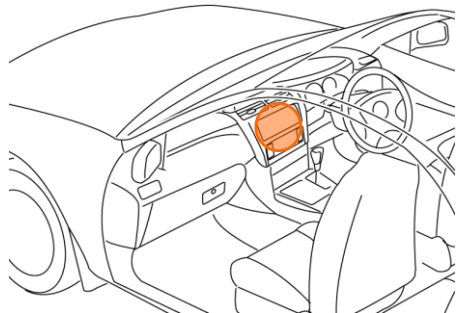

オプションコネクタ24P(黒)

リバース信号(紫)

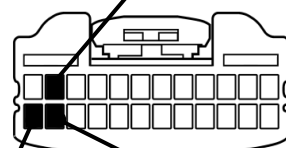

車速信号(若草)

パーキングブレーキ信号(灰)

・車両の(緑色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。



配線側から見た図