

N-WGN(R4. 9~R7. 9)

- ◆取付適合情報
- ◆車両側車速・パーキング・リバーズ信号接続情報
- ◆ステアリングリモコン信号接続情報

◆取付適合情報

年式	型式	タイプ	取付位置	フローティング AVN-HS02F AVN-HS01F DAV-DS01F						車両コネクタ
				取付可否	取付キット	変換コード	スライドベース位置		ディスプレイ位置	
							前後	左右	上下	
R4. 9 s R7. 9	JH3 JH4	ラジオレス	上段	◎	2278 + ホンダ純正部品 注5, 6	2227 + 2067 注7, 8	手前	真ん中	下端	HO-05
			下段							
		ナビ装着用 スペシャル パッケージ 装備タイプ	上段	◎4	2278 + ホンダ純正部品 注5, 6	2227 + 2067 + 注9 + ホンダ純正部品 注7, 8, 10				HO-07
			下段							
注1, 2, 11			注3				注12, 13	注12, 13	注12, 13, 14	注15
注記										
1. 令和4年11月時点の調査結果に基づく情報です。調査日以降に発売された車両に関する情報は含まれませんので、ご注意ください。										
2. メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。										
3. 車両に装備されているTVアンテナ、GPSアンテナの使用はできません。										
4. ステアリングオーディオスイッチ装備車の場合、ステアリングオーディオスイッチの使用が可能です。接続方法は「◆ステアリングリモコン信号の接続」をご参照ください。										
5. 株式会社エーモン製 ホンダフェイスパネル 製品コード 2278が使用可能です。										
6. オーディオ取付け用ブラケットは装備されていません。ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。 ・取付けアタッチメント(純正品番:08B00-TKR-000)が必要です。										
7. 株式会社エーモン製 オーディオハーネス 製品コード 2227が使用可能です。										
8. 株式会社エーモン製 アンテナ変換コード 製品コード 2067が使用可能です。										
9. 車両に装備されているバックカメラを使用する場合は、車両側コネクタおよび本体側バックアイカメラ用コネクタに適合する市販の変換コードを使用してください。										
10. ディーラー等で下記の純正部品を購入して取付けてください。 ・変換ハーネス(純正品番:08B40-TKR-A30 または 08B40-TKR-A31)が必要です。										
11. アイドリングストップ搭載車の場合、車両のご使用状況やバッテリーの状態などにより、エンジン再始動時に本体が再起動する場合があります。										
12. 記載しているスライドベースおよびディスプレイ位置は目安のため、ハザードスイッチ等の操作および運転操作に支障が無く、車両側と干渉しない範囲で必要に応じ調整してください。 なお、ディスプレイの上下位置によってはディスプレイを倒した際に、ディスプレイの下側が車両側と干渉しますので、傷付きまたは破損の無きよう、お取り扱いにご注意ください。 また、ディスプレイの左右角度調整度合いによってはディスプレイが車両側と干渉しますので、傷付きまたは破損の無きよう、お取り扱いにご注意ください。										
13. 車両への取付状態によっては、ディスプレイの可動範囲に制約が発生する場合があります。										
14. 運転席からディスプレイを見た時、ディスプレイの上下位置が上端または上寄せにあるとフロントガラス下端部分の視界がディスプレイで隠れる場合があります。 フロントガラス下端部分の視界がディスプレイで隠れないようにディスプレイの上下位置を調整してください。										
15. ホンダ純正部品の変換ハーネス(純正品番:08B40-TKR-A30 または 08B40-TKR-A31)を接続した状態の24Pコネクタ側の情報は HO-05 を参照してください。										


N-WGN(R4. 9～R7. 9)

◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続


●車速信号

■タイプ: ラジオレス

位置: 純正デッキ取付位置奥

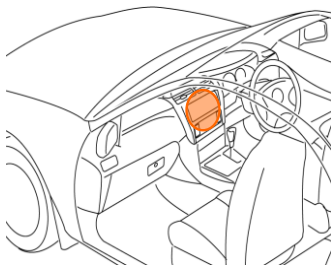

オーディオコネクタ24P(灰)

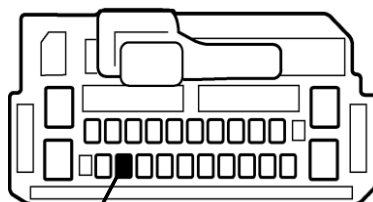

車速信号(薄茶)




配線側から見た図

・車両の(緑色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。


■タイプ: ナビ装着用スペシャルパッケージ装備タイプ

ホンダ純正部品の変換ハーネス(品番: 08B40-TKR-A30 または 08B40-TKR-A31)の24Pコネクタから取り出してください。

位置: 純正デッキ取付位置奥

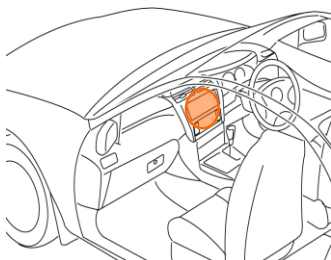

変換ハーネス側のコネクタ24P(灰)

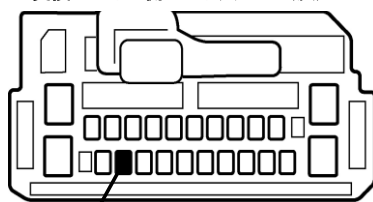

車速信号(青)




配線側から見た図

・車両の(緑色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。


●パーキングブレーキ・リバース信号

■タイプ: ラジオレス

位置: 純正デッキ取付位置奥

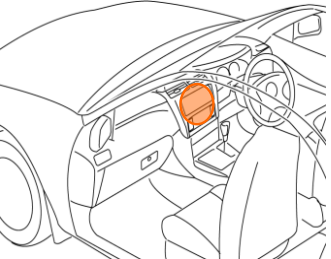

オプションコネクタ3P(灰)

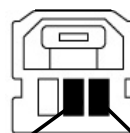

リバース信号(白)


パーキングブレーキ信号(青)

・車両の(緑色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。


■タイプ: ナビ装着用スペシャルパッケージ装備タイプ

ホンダ純正部品の変換ハーネス(品番: 08B40-TKR-A30 または 08B40-TKR-A31)の3Pコネクタから取り出してください。

位置: 純正デッキ取付位置奥

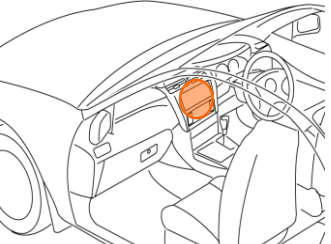

変換ハーネス側のコネクタ3P(灰)

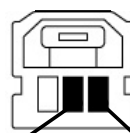

リバース信号(茶)

パーキングブレーキ信号(青)

・車両の(緑色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。


N-WGN(R4. 9～R7. 9)

◆ステアリングリモコン信号の接続



- 型 式 : JH3、JH4
- タ イ プ : ナビ装着用スペシャルパッケージ装備タイプ

ホンダ純正部品の変換ハーネス(品番:08B40-TKR-A30 または 08B40-TKR-A31)の24Pおよび20Pコネクタ内のステアリングリモコン取り出し位置より信号を取り出して接続してください。

位置: 純正デッキ取付位置奥

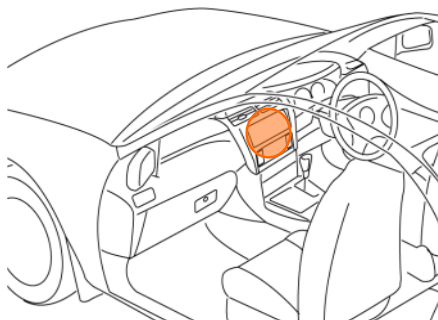

■ステアリングリモコン信号取り出し位置

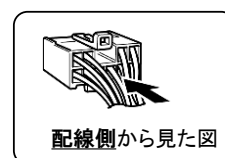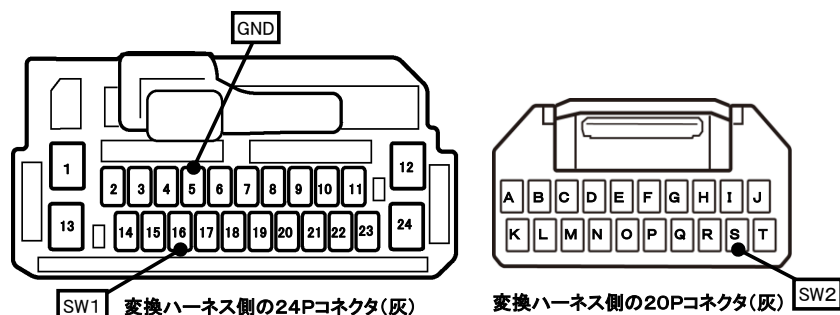

■接続情報



・車両の線色は変更される場合がありますので参考情報としてください。