

ノート(H24. 9~H26. 10)

◆取付適合情報

◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報

◆取付適合情報

年式	型式	タイプ	取付位置	フローティング						車両コネクタ
				AVN-HS02F AVN-HS01F DAV-DS01F						
				取付可否	取付キット	変換コード	スライドベース位置		ディスプレイ位置	
H25. 12 ┆ H26. 10 注1, 2, 7	E12 NE12	ラジオレス 注3, 4	上段 下段	◎5	不要	2223 注6	前後 手前	左右 真ん中	上下 下端	NI-01 NI-01
H24. 9 ┆ H25. 12 注1, 2, 7	E12 NE12	ラジオレス 注3, 4	上段 下段	◎5	不要	2223 注6	注8, 9	注8, 9	注8, 9, 10	

注記

1. メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。

2. 標準装備では全タイプ、ラジオレス仕様です。

3. スピーカレス車の場合、スピーカの取付けが必要です。

4. アラウンドビューモニター付ルームミラーの映像をナビモニターに映し出すことはできません。

5. クラスター開口が100×200mmと大きいので、左右に約10mmの隙間ができます。市販のスポンジテープ（厚さ10mm）等を本体の側面に貼り付け、隙間を埋めて取付けてください。
なお、本体に合うネジ穴で取付けた場合、クラスターパネルより約5mm奥に入り込みます。パネルとの隙間が気になる場合はネジ穴加工をして取付けてください。
また、取付ける際はブラケットの凸部を平らにして取付けてください。

6. 株式会社エーモン製 オーディオハーネス 製品コード 2223が使用可能です。

7. アイドリングストップ搭載車の場合、車両のご使用状況やバッテリーの状態などにより、エンジン再始動時に本体が再起動する場合があります。

8. 記載しているスライドベースおよびディスプレイ位置は目安のため、ハザードスイッチ等の操作および運転操作に支障が無く、車両側と干渉しない範囲で必要に応じ調整してください。
なお、ディスプレイの上下位置によってはディスプレイを倒した際に、ディスプレイの下側が車両側と干渉しますので、傷付きまたは破損の無きよう、お取り扱いにご注意ください。
また、ディスプレイの左右角度調整度合いによってはディスプレイが車両側と干渉しますので、傷付きまたは破損の無きよう、お取り扱いにご注意ください。


9. 車両への取付状態によっては、ディスプレイの可動範囲に制約が発生する場合があります。

10. 車両への取付状態によっては、ディスプレイがハザードスイッチ、エアコン吹き出し口およびエアコン操作スイッチ等に被る場合があります。
ディスプレイがハザードスイッチ操作の障害にならないように上下位置を調整してください。



◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

●年 式 : H24. 9~H26. 10

位置:純正デッキ取付位置奥

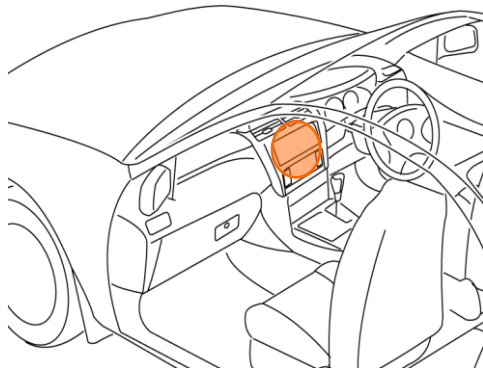

オプションコネクタ12P(白)

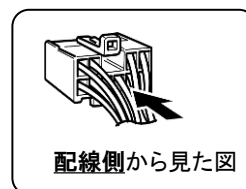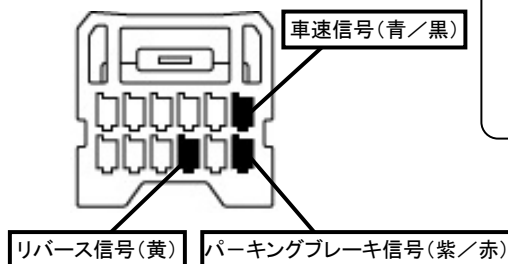

・車両の(緑色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。