

ステラ/ステラ カスタム(H25. 1~H26. 12)

◆取付適合情報

◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報


◆取付適合情報

年式	型式	タイプ	取付位置	フローティング					車両コネクタ			
				AVN-HS02F AVN-HS01F DAV-DS01F								
				取付可否	取付キット	変換コード	スライドベース位置			ディスプレイ位置		
H25. 1 ↓ H26. 12	LA100F LA110F	ラジオレス	上段	◎	スバル純正部品 注3	2202 注5	前後	左右	上下	SB-05		
			下段				奥	真ん中	中間			
		異形オーディオ 装備タイプ	上段	◎2	スバル純正部品 注4	2202 注5				注7, 8	注7, 8	注7, 8, 9
			下段									
注1, 6												


注記	1. メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。 2. 車両に装備されている純正ブラケットを使用して取付可能です。ただし、本体画面部分がクラスターパネルより約10mm飛び出します。 3. オーディオ取付け用ブラケットが装備されていません。ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。 ・ナビ・オーディオ取付けキット(オーディオ取付けブラケット)(純正品番:H0047K3920)が必要です。 なお、ナビ・オーディオ取付け用ブラケットに同梱のM5×10mm(4本)はエスカッション取付け用ネジです。 本体にブラケットを取付けるネジは本体に同梱のM5×6mmのネジを使用してください。 ・クラスター開口が100×200mmと大きいので、エスカッション(DIN用)(純正品番:H0047K3930)が必要です。 ・車両にナビ・オーディオ取付け用ブラケットを固定するタッピングネジM5×14mm(純正品番:9356855014000)が4本必要です。 4. 車両に装備されている純正ブラケットを使用する場合はクラスター開口が100×200mmと大きいので、ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。 ・エスカッション(純正品番:86221B5010)が2個必要です。 5. 株式会社エーモン製 オーディオハーネス 製品コード 2202が使用可能です。 6. アイドリングストップ搭載車の場合、車両のご使用状況やバッテリーの状態などにより、エンジン再始動時に本体が再起動する場合があります。 7. 記載しているスライドベースおよびディスプレイ位置は目安のため、ハザードスイッチ等の操作および運転操作に支障が無く、車両側と干渉しない範囲で必要に応じ調整してください。 なお、ディスプレイの上下位置によってはディスプレイを倒した際に、ディスプレイの下側が車両側と干渉しますので、傷付きまたは破損の無きよう、お取り扱いにご注意ください。 また、ディスプレイの左右角度調整度合いによってはディスプレイが車両側と干渉しますので、傷付きまたは破損の無きよう、お取り扱いにご注意ください。 8. 車両への取付状態によっては、ディスプレイの可動範囲に制約が発生する場合があります。 9. 車両への取付状態によっては、ディスプレイがハザードスイッチ、エアコン吹き出し口等に被る場合があります。 ディスプレイがハザードスイッチ操作の障害にならないよう上下位置を調整してください。
----	--

◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

位置: 純正デッキ取付位置奥

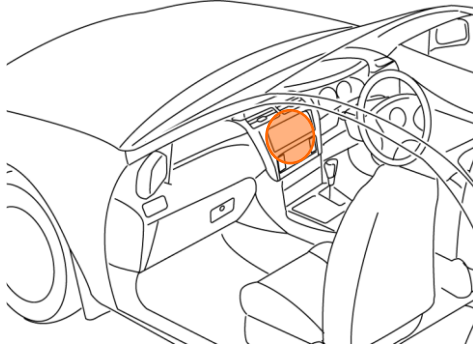

オプションコネクタ5P(灰)

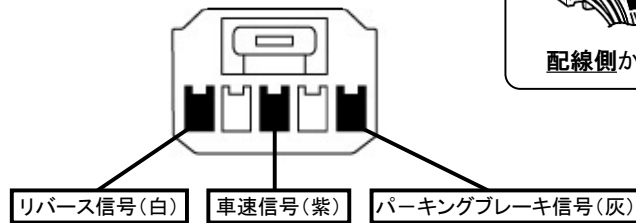

配線側から見た図

・車両の(緑色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。