

SUBARU XV(H24. 10~H27. 10)

◆取付適合情報

◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報


◆取付適合情報

年式	型式	タイプ	取付位置	フローティング						車両コネクタ
				AVN－HS02F AVN－HS01F DAV－DS01F						
				取付可否	取付キット	変換コード	スライドベース位置		ディスプレイ位置	
H24. 10 ↓ H27. 10 注1, 2 8	GP7	ラジオレス	上段	◎3	スバル純正部品 注4	<u>2228</u> + <u>2066</u> 注5, 6, 7	前後	左右	上下	SB－04
			下段				奥	真ん中	中間	
							注9, 10	注9, 10	注9, 10, 11	


注記	1. メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。 2. 標準装備では全タイプ、ラジオレス仕様です。 3. ステアリングオーディオスイッチの使用可否は未調査です。 4. クラスタ開口が103×202mmと大きいため、ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。 ・AVエスカッション(純正品番: H0017FJ900)が必要です。 なお、取付けた際、画面チルトおよび画面オープン時に画面上部がAVエスカッションに当たる場合があります。 その際は下図を参照の上でブラケットを加工して取付けください。 5. 車両側ラジオアンテナコードの位置は下図を参照ください。 6. 株式会社エーモン製 オーディオハーネス 製品コード 2228が使用可能です。 7. 株式会社エーモン製 アンテナ変換コード 製品コード 2066が使用可能です。 8. アイドリングストップ搭載車の場合、車両のご使用状況やバッテリーの状態などにより、エンジン再始動時に本体が再起動する場合があります。 9. 記載しているスライドベースおよびディスプレイ位置は目安のため、ハザードスイッチ等の操作および運転操作に支障が無く、車両側と干渉しない範囲で必要に応じ調整してください。 なお、ディスプレイの上下位置によってはディスプレイを倒した際に、ディスプレイの下側が車両側と干渉しますので、傷付きまたは破損の無きよう、お取り扱いにご注意ください。 また、ディスプレイの左右角度調整度合いによってはディスプレイが車両側と干渉しますので、傷付きまたは破損の無きよう、お取り扱いにご注意ください。 10. 車両への取付状態によっては、ディスプレイの可動範囲に制約が発生する場合があります。 11. 車両への取付状態によっては、ディスプレイがハザードスイッチ、エアコン吹き出し口およびエアコン操作スイッチ等に被る場合があります。 ディスプレイがハザードスイッチ操作の障害にならないよう上下位置を調整してください。
----	--

ブラケットの加工

下図の斜線部分を約1mmカットしてください。
下図はR側です。L側も同様に加工してください。

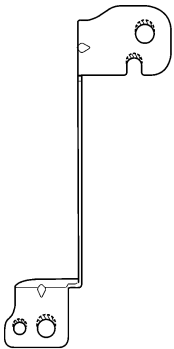


車両側ラジオアンテナコードの位置

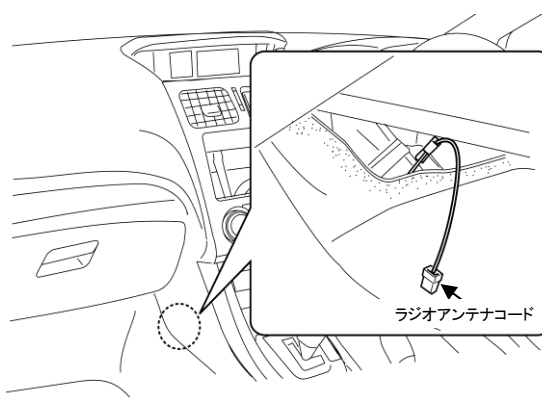


◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

位置: ステアリング奥右側

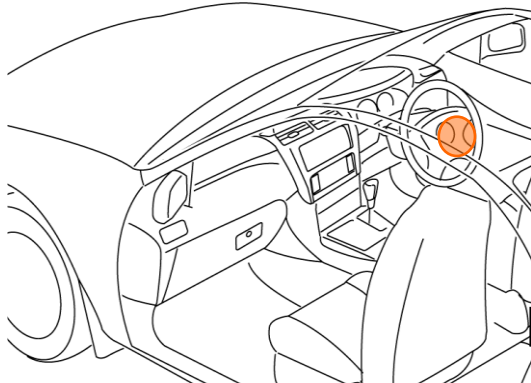

オプションコネクタ15P(白)

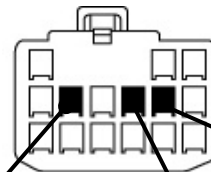

パーキングブレーキ信号(灰)

リバース信号(茶/黄)

車速信号(桃/緑)



配線側から見た図

・車両の(緑色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。