

アルト(R2. 10~R3. 12)

- ◆取付適合情報
- ◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報

◆取付適合情報

年式	型式	タイプ	取付位置	フローティング					車両コネクタ		
				取付可否	取付キット	変換コード	スライドベース位置			ディスプレイ位置	
R2. 10 ↓ R3. 12	HA36S	ラジオレス 注6	上段	◎3	スズキ純正部品 注4	2207 注5	前後	左右	上下	SU-02	
			下段				奥	真ん中	上端		
		異形オーディオ 装備タイプ	上段	◎3	スズキ純正部品 注4	2207 注5					SU-02
			下段				注8, 9	注8, 9	注8, 9		


注記

- 令和3年1月時点の調査結果を基に作成した情報です。調査日以降に発売された車両に関する情報は含まれませんので、ご注意ください。
- メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。
- 本体にブラケットを取付ける際は、下記「ブラケット取付けネジ穴位置」を参照してください。
- ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。  
・オーディオ交換ガーニッシュ(純正品番:73821-74P00-PZR)が必要です。
- 株式会社エーモン製 オーディオハーネス 製品コード 2207が使用可能です。
- 装備されているバックアイカメラの使用可否は未調査です。
- アイドリングストップ搭載車の場合、車両のご使用状況やバッテリーの状態などにより、エンジン再始動時に本体が再起動する場合があります。
- 記載しているスライドベースおよびディスプレイ位置は目安のため、ハザードスイッチ等の操作および運転操作に支障が無く、車両側と干渉しない範囲で必要に応じ調整してください。  
なお、ディスプレイの上下位置によってはディスプレイを倒した際に、ディスプレイの下側が車両側と干渉しますので、傷付きまたは破損の無きよう、お取り扱いにご注意ください。  
また、ディスプレイが車両側と干渉しますので、ディスプレイの左右方向角度調整はできません。
- 車両への取付状態によっては、ディスプレイの可動範囲に制約が発生する場合があります。

●ブラケット取付けネジ穴位置



●印:ブラケット取付けネジ穴位置

図はR側です。L側も同様に取付けてください。

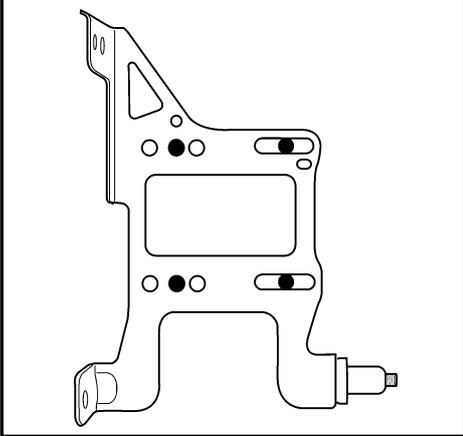

◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

位置:純正デッキ取付位置奥

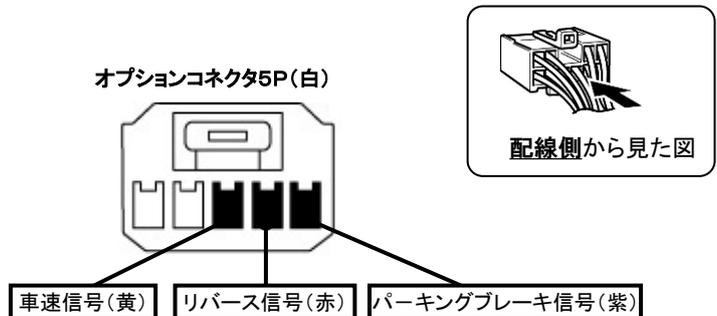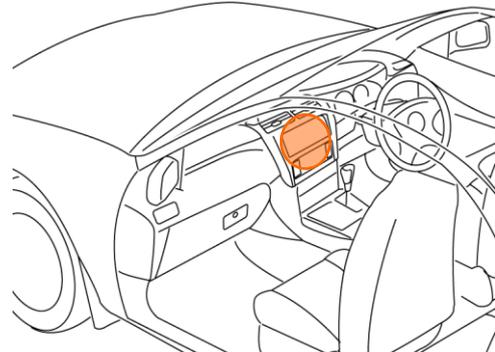

・車両の(緑色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。