

スイフト(H22. 9～H29. 1)／スイフト スポーツ(H22. 9～H29. 9)


- ◆取付適合情報
- ◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報
- ◆ステアリングリモコン信号接続情報

◆取付適合情報


年式	型式	タイプ	取付位置	フローティング					車両コネクタ	
				AVN-HS02F AVN-HS01F DAV-DS01F						
				取付可否	取付キット	変換コード	スライドベース位置			ディスプレイ位置
スイフト H22. 9 ┆ H29. 1	ZC72S ZD72S ZC32S	ラジオレス	上段	◎3, 4, 5	不要	2207 + 2065 注6, 7	前後	左右	上下	SU-02
			下段	◎3, 4, 5	不要	2207 + 2065 注6, 7	奥	真ん中	上端	
注1, 2						注6, 7	注8, 9	注8, 9	注8, 9, 10	
注記										
1. メーカーオプションのナビ・オーディオ装備車は未調査です。 2. 標準装備では全タイプ、ラジオレス仕様です。 3. 本体に合うネジ穴を使用して取付けた場合は、クラスターパネルより約5mm奥に入り込みます。 4. ステアリングオーディオスイッチ装備車の場合、ステアリングオーディオスイッチの使用が可能です。 5. ステアリングオーディオスイッチの接続は「◆ステアリングリモコン信号の接続」をご参照ください。 6. 株式会社エーモン製 オーディオハーネス 製品コード 2207が使用可能です。 7. 株式会社エーモン製 アンテナ変換コード 製品コード 2065が使用可能です。 8. 記載しているスライドベースおよびディスプレイ位置は目安のため、ハザードスイッチ等の操作および運転操作に支障が無く、車両側と干渉しない範囲で必要に応じ調整してください。 なお、ディスプレイの上下位置によってはディスプレイを倒した際に、ディスプレイの下側が車両側と干渉しますので、傷付きまたは破損の無きよう、お取り扱いにご注意ください。 また、ディスプレイの左右角度調整度合いによってはディスプレイが車両側と干渉しますので、傷付きまたは破損の無きよう、お取り扱いにご注意ください。 9. 車両への取付状態によっては、ディスプレイの可動範囲に制約が発生する場合があります。 10. 車両への取付状態によっては、ディスプレイがハザードスイッチ、エアコン吹き出し口等に被る場合があります。 ディスプレイがハザードスイッチ操作の障害にならないよう上下位置を調整してください。										

◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

位置: 純正デッキ取付位置奥

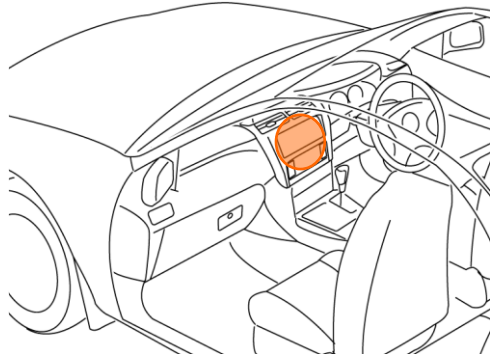

オプションコネクタ5P(白)

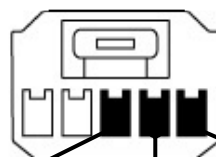

配線側から見た図

・車両の(緑色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。


スイフト(H22. 9～H29. 1)／スイフト スポーツ(H22. 9～H29. 9)

◆ステアリングリモコン信号の接続


- 年 式 : H23. 12～H29. 9
- 型 式 : ZC32S
- タ イ プ : ラジオレス

ステアリングリモコン取り出し位置より信号を取り出して接続してください。


位置: 純正デッキ取付位置奥

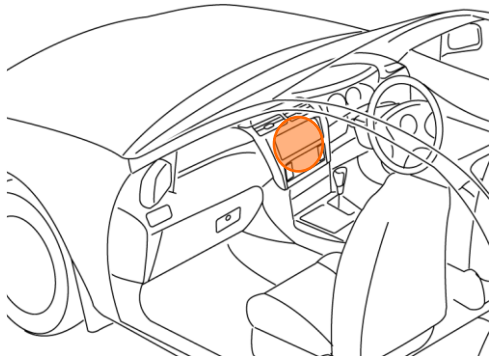

■ステアリングリモコン信号取り出し位置

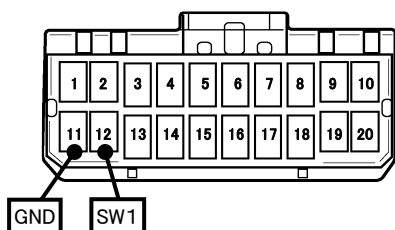

車両ハーネス20Pコネクタ(青)

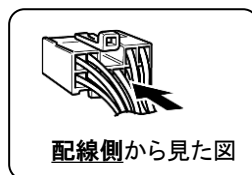

■接続情報

車両信号情報					ナビ側	
信号	端子番号	線色			接続コード線色	
SW1	12	緑	← 接続 →		白／青	
GND	11	黒／黄	← 接続 →		黒	

- ・車両の線色は変更される場合がありますので参考情報としてください。
- ・ナビ側の接続コードの茶色コードは使用しません。