

86(H24. 4～H27. 4)

◆取付適合情報

◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報


◆取付適合情報

年式	型式	タイプ	取付位置	フローティング						車両コネクタ
				AVN－HS02F AVN－HS01F DAV－DS01F						
				取付可否	取付キット	変換コード	スライドベース位置		ディスプレイ位置	
H24. 4 ～ H27. 4 注1. 2	ZN6	ラジオレス (スピーカ 装備車)	上段	◎	トヨタ純正部品 注4	2202 + 2068 注5. 6	前後	左右	上下	TO－01
			下段				奥	真ん中	上端	
		ラジオレス (スピーカ レス車)	上段	×3	―――	―――	×3	―――	―――	―――
			下段							

- 注記
- メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。
 - 標準装備では全タイプ、ラジオレス仕様です。
 - スピーカレスの場合、オーディオ用ハーネス(本体/スピーカ用)が配線されていないため、取付できません。
また、クラスターパネル、オーディオ取付け用ブラケットは装備されていません。
 - クラスター開口が100×200mmと大きいため、ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。
・エスカッション(純正品番: R側: 86221-52060、L側: 86221-52050)が必要です。
なお、取付ける際、エスカッションの加工が必要です。ブラケットと当たる部分をカットしてください。
 - 株式会社エーモン製 オーディオハーネス 製品コード 2202が使用可能です。
 - 株式会社エーモン製 アンテナ変換コード 製品コード 2068が使用可能です。
 - 記載しているスライドベースおよびディスプレイ位置は目安のため、ハザードスイッチ等の操作および運転操作に支障が無く、車両側と干渉しない範囲で必要に応じ調整してください。
なお、ディスプレイの上下位置によってはディスプレイを倒した際に、ディスプレイの下側が車両側と干渉しますので、傷付きまたは破損の無いようご注意ください。
 - また、ディスプレイの左右角度調整度合いによってはディスプレイが車両側と干渉しますので、傷付きまたは破損の無いようご注意ください。
 - 車両への取付状態によっては、ディスプレイの可動範囲に制約が発生する場合があります。
 - 車両への取付状態によっては、ディスプレイがエアコン吹き出し口に被る場合があります。

◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

位置: 純正デッキ取付位置奥

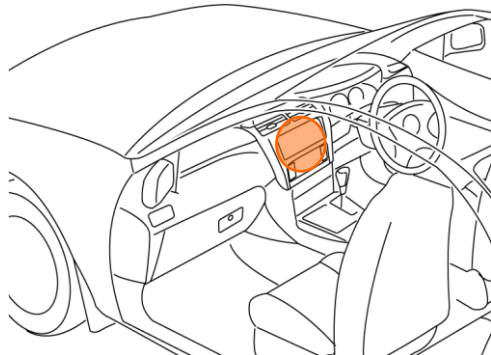

オプションコネクタ5P(白)



配線側から見た図

リバース信号(橙/白)	車速信号(桃/緑)	パーキングブレーキ信号(灰/赤)
-------------	-----------	------------------

・車両の(緑色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。