

ランドクルーザー(200)(H19. 9～H27. 8)

- ◆取付適合情報
- ◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報
- ◆ステアリングリモコン信号接続情報

◆取付適合情報

年式	型式	タイプ	取付位置	フローティング						車両コネクタ
				AVN－HS02F AVN－HS01F DAV－DS01F						
				取付可否	取付キット	変換コード	スライドベース位置		ディスプレイ位置	
H19.9 ～ H27.8	UZJ200W URJ202W	ラジオレス	上段	◎2, 3	トヨタ純正部品 注4	2202 注5	前後	左右	上下	TO－01
			下段				手前	真ん中	中間	
		異形オーディオ 装備タイプ	上段	未調査	未調査	未調査	未調査	未調査	未調査	
			下段							
		HDD ナビゲーション システム 装備タイプ	上段	×6	――	――	――	――	――	――
			下段							
注1										

注記

1. メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。

2. ステアリングオーディオスイッチ装備車の場合、ステアリングオーディオスイッチの使用が可能です。

3. ステアリングオーディオスイッチの接続は「◆ステアリングリモコン信号の接続」をご参照ください。
ただし、車両ハーネスの線径が細いため、本体に付属のエレタップは使用できませんので車両ハーネスの線径に適合する市販のエレタップを使用してください。

4. クラスタ開口が100×200mmと大きいため、ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。
・エスカッション(純正品番:R側:86221－52060、L側:86221－52050)が必要です。
なお、取付ける際、エスカッションの加工が必要です。ブラケットと当たる部分をカットしてください。

5. 株式会社エーモン製 オーディオハーネス 製品コード 2202が使用可能です。

6. HDDナビゲーションシステム装着車はモジュール型異形モニターが装備されているため、取付けできません。


7. 記載しているスライドベースおよびディスプレイ位置は目安のため、ハザードスイッチ等の操作および運転操作に支障が無く、車両側と干渉しない範囲で必要に応じ調整してください。
なお、ディスプレイの上下位置によってはディスプレイを倒した際に、ディスプレイの下側が車両側と干渉しますので、傷付きまたは破損の無いようにご注意ください。
また、ディスプレイの左右角度調整度合いによってはディスプレイが車両側と干渉しますので、傷付きまたは破損の無いようにご注意ください。

8. 車両への取付状態によっては、ディスプレイの可動範囲に制約が発生する場合があります。


9. 運転席からディスプレイを見た時は、シートベルト非装着警告灯および、その他の警告灯の表示等が隠れます。

◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

位置: 純正デッキ取付位置奥

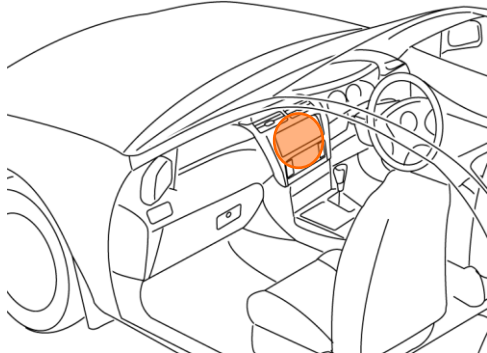

オプションコネクタ5P(白)

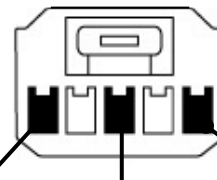

リバース信号(青) 車速信号(紫) パーキングブレーキ信号(黄)

・車両の(緑色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。



配線側から見た図

ランドクルーザー(200)(H19. 9～H27. 8)

◆ステアリングリモコン信号の接続


● 型 式 : UZJ200W、URJ202W

● タ イ プ : ラジオレス


ステアリングリモコン取り出し位置より信号を取り出して接続してください。

⚠ 注意 車両ハーネスの線径が細く、接触不良のおそれがあるため、同梱のショートコネクタは使用できません。
下記の情報は参考までに記載しています。


位置: 純正デッキ取付位置奥

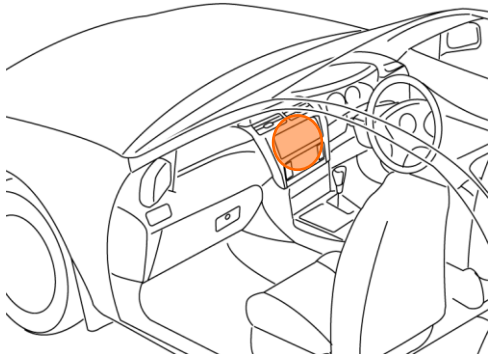

■ステアリングリモコン信号取り出し位置

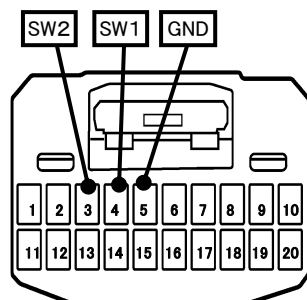

20Pコネクタ(白)

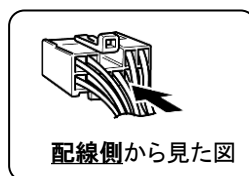

■接続情報

車両信号情報					ナビ側	
信号	端子番号	線色			接続コード線色	
SW1	4	青	←接続→		白／青	
SW2	3	桃	←接続→		茶	
GND	5	白	←接続→		黒	

・車両の線色は変更される場合がありますので参考情報としてください。