## ピクシス ジョイ(H29. 10~R5. 6)

- ◆取付適合情報
- ◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報


## ◆取付適合情報


	型式	タイプ	取付位置	フローティング						
年式				AVN-HS02F AVN-HS01F DAV-DS01F						車両 コネクタ
				取付可否	取付キット	変換コード	スライドベ	一ス位置	ディスプレイ位置	
	LA250A LA260A	ラジオレス	上段	- ©	トヨタ純正部品	2202	前後	左右	上下	<u>TO-01</u>
							奥	真ん中	中間	
H29. 10			下段		注4	注5	注7, 8		注7, 8, 9	
R5. 6		純正ナビ装着用 アップグレード パック装備車	上段	未調査	未調査	未調査	未調査	未調査	未調査	未調査
注1, 2, 3, 6			下段							

- 註記 1. 平成30年9月時点の調査結果に基づく情報です。調査日以降に発売された車両に関する情報は含まれませんので、ご注意ください。
  - 2. メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。
  - 3. 標準装備では全タイプ、ラジオレス仕様です。
  - 4. オーディオ取付け用ブラケットが装備されていません。ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。
  - ・ナビ・オーディオ取付けキット(オーディオ取付けブラケット)(純正品番:08606-B2010)が必要です。
  - ・クラスター開口が100×200mmと大きいため、エスカッション(純正品番:R側:86221-52060、L側:86221-52050)が必要です。
  - なお、取付ける際、エスカッションの加工が必要です。ブラケットと当たる部分をカットしてください。
  - 5. 株式会社エーモン製 オーディオハーネス 製品コード 2202が使用可能です。
  - 6. アイドリングストップ搭載車の場合、車両のご使用状況やバッテリーの状態などにより、エンジン再始動時に本体が再起動する場合があります。
  - 7. 記載しているスライドベースおよびディスプレイ位置は目安のため、ハザードスイッチ等の操作および運転操作に支障が無く、車両側と干渉しない範囲で必要に応じ調整してください。 なお、ディスプレイの上下位置によってはディスプレイを倒した際に、ディスプレイの下側が車両側と干渉しますので、傷付きまたは破損の無きよう、お取り扱いにご注意ください。 また、ディスプレイの左右角度調整度合いによってはディスプレイが車両側と干渉しますので、傷付きまたは破損の無きよう、お取り扱いにご注意ください。
  - 8. 車両への取付状態によっては、ディスプレイの可動範囲に制約が発生する場合があります。
  - 9. 車両への取付状態によっては、ディスプレイがハザードスイッチ、エアコン吹き出し口等に被る場合があります。
  - ディスプレイがハザードスイッチ操作の障害にならないように上下位置を調整してください。

## ◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

位置:純正デッキ取付位置奥

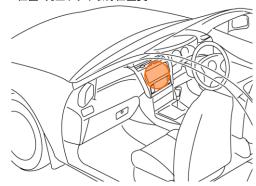

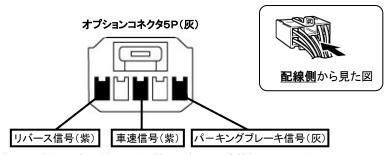

・車両の(線色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。