

ピクシス バン(H29. 11~H30. 12)

◆取付適合情報


◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報

◆取付適合情報

年式	型式	タイプ	取付位置	フローティング						車両コネクタ
				AVN—HS02F AVN—HS01F DAV—DS01F						
				取付可否	取付キット	変換コード	スライドベース位置		ディスプレイ位置	
H29. 11 S H30. 12	S321M S331M	スピーカー内蔵 1DINラジオ 装備タイプ 注2	上段	◎	トヨタ純正部品 注3	2202 注5	前後	左右	上下	TO—01
			下段				手前	真ん中	中間	
		ラジオレス	上段	◎	トヨタ純正部品 注3, 4	2202 注5				注7, 8
			下段							
注記										
1. メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。 2. スピーカー内蔵1DINラジオ装備タイプに取付ける際は、純正スピーカーの取付けが必要です。 3. クラスタ開口が100×200mmと大きいので、ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。 ・エスカッション(純正品番：R側：86221—52060、L側：86221—52050)が必要です。 なお、取付ける際、エスカッションの加工が必要です。ブラケットと当たる部分をカットしてください。 また、エスカッションのネジ止めは1点止めとなります。ネジ止めの出来ない箇所は両面テープやガムテープ等で貼り付けて固定してください。 4. オーディオ取付け用ブラケットが装備されていません。ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。 ・ナビ・オーディオ取付けキット(オーディオ取付けブラケット)(純正品番：08606—B5050)が必要です。 5. 株式会社エーモン製 オーディオハーネス 製品コード 2202が使用可能です。 6. アイドリングストップ搭載車の場合、車両のご使用状況やバッテリーの状態などにより、エンジン再始動時に本体が再起動する場合があります。 7. 記載しているスライドベースおよびディスプレイ位置は目安のため、ハザードスイッチ等の操作および運転操作に支障が無く、車両側と干渉しない範囲で必要に応じ調整してください。 なお、ディスプレイの上下位置によってはディスプレイを倒した際に、ディスプレイの下側が車両側と干渉しますので、傷付きまたは破損の無きよう、お取り扱いにご注意ください。 また、ディスプレイが車両側と干渉しますので、ディスプレイの左右方向角度調整はできません。 8. 車両への取付状態によっては、ディスプレイの可動範囲に制約が発生する場合があります。 9. 車両への取付状態によっては、ディスプレイがハザードスイッチ、エアコン吹き出し口等に被る場合があります。 ディスプレイがハザードスイッチ操作の障害にならないように上下位置を調整してください。										

◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

位置:純正デッキ取付位置奥

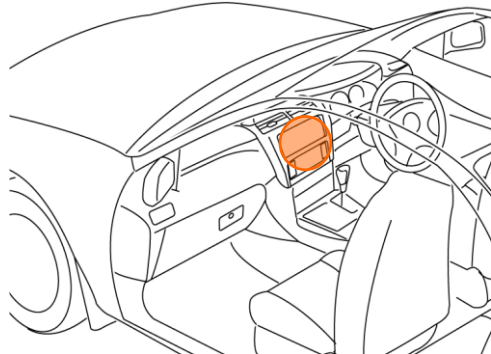

オプションコネクタ5P(灰)



配線側から見た図

リバース信号(青) 車速信号(紫) パーキングブレーキ信号(灰)

・車両の(線色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。