

地上デジタルTVチューナ汎用接続キット

DTV R15

取付説明書

090003-29880700

👉 アドバイス


本取付説明書は、DTV107（地上デジタルTVチューナ）に同梱の取付説明書に記載しているDTVL15（地上デジタルTVチューナECLIPSE 接続キット）とDTV R15との違いのみを記載しております。

必ずDTV107に同梱の取付説明書を参照しながら取り付けを行ってください。


構成部品

作業前に構成部品が揃っているか確認してください。


※ ①～⑪の構成部品については、DTV107に付属の取付説明書を参照ください。

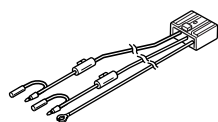


② 接続コード
（電源用 12P）× 1

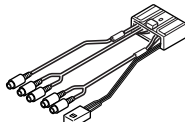


③ 接続コード
（映像出力用 20P）× 1

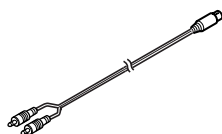


④ 接続コード
（S端子変換用）× 1

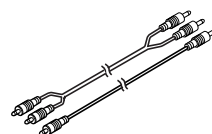

⑤ 接続コード
（後席モニター用）× 1



⑥ リモコン × 1

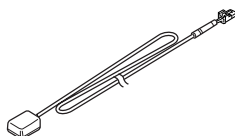

⑦ リモコン受光ユニット
× 1



⑧ 両面テープ
（リモコン受光ユニット用）
× 1



⑨ クランプ
× 2

接続端子の名称と役目




- 電源コードの被覆を切って、他の機器の電源を取ることは絶対に止める。電源コードの電流容量がオーバーし、火災、感電の原因となります。
- コード類は、運転操作の妨げとならないよう、テープ等でまとめておく。ステアリングやシフトレバー、ブレーキペダルなどに巻き付くと事故の原因となり危険です。

— DTV107と接続した場合—

👉 **アドバイス**

※1 この筐体アースは必ず取り付けてください。取り付けをしないとノイズ等発生する恐れがあります。

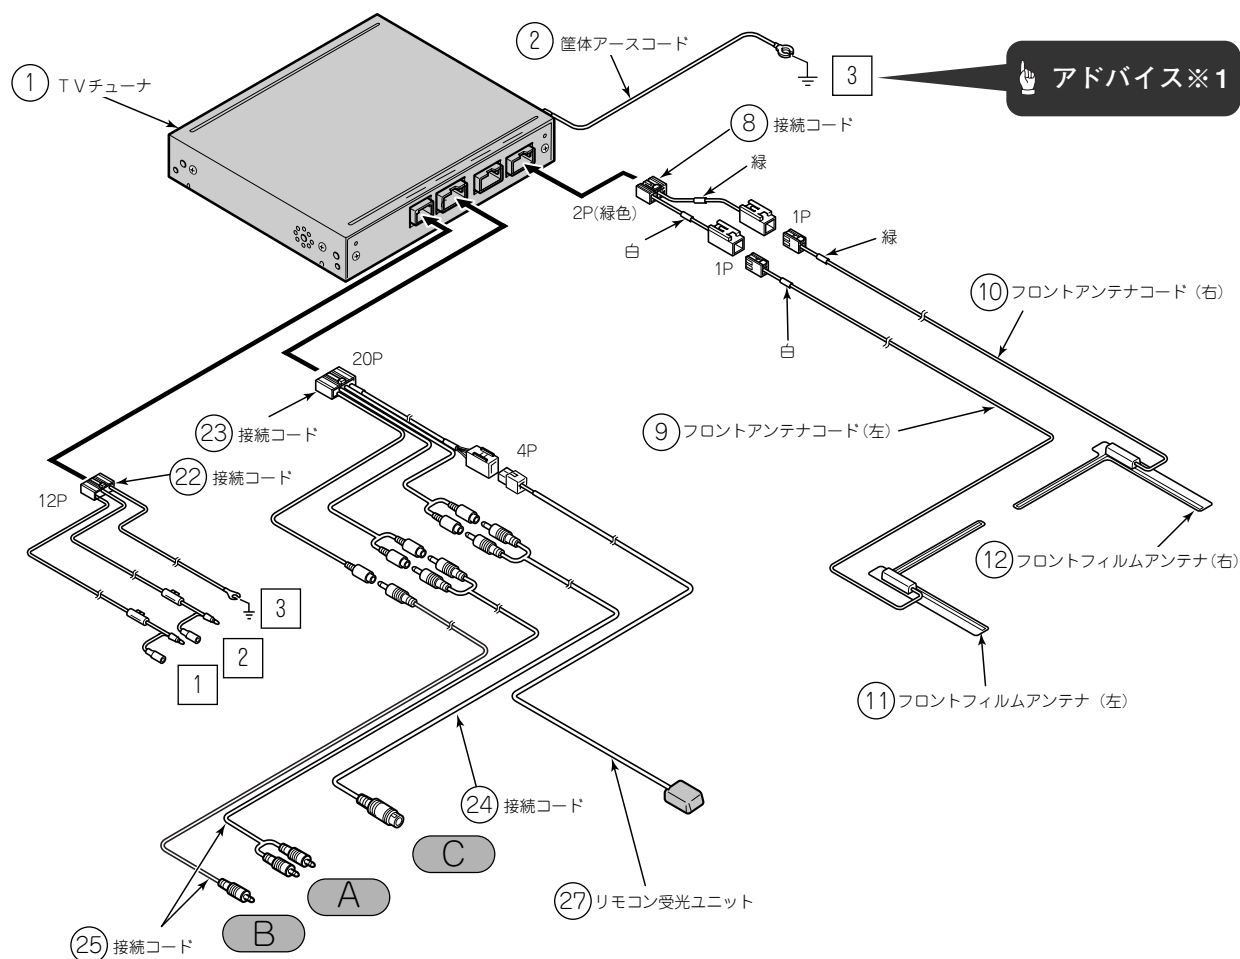

 アドバイス

接続コード、②②、②③、②④、②⑤の線色および接続先、**A** ~ **C** および用途は3ページを参照ください。

◆接続コード ②② & ②③ & ②④ & ②⑤ の線色および接続先

① バッテリー電源端子（黄色）

車のキーに関係なく常時電源が加わっているところに接続します。

② ACC電源端子（赤色）

車のキーをLOCKかOFFにすると電源供給が切れ、ACCにすると電源が加わるところに接続します。

③ アースコード（黒色）

車のボディのアースが確実に取れる所へ取り付けます。

A デジタルTV出力用 LINE OUT 端子（音声）

映像入力のある外部映像機器の“音声入力”に接続します。

白色：左音声出力 赤色：右音声出力

B デジタルTV出力用 LINE OUT 端子（映像）

映像入力のある外部映像機器の“映像入力”に接続します。

黄色：映像出力

C デジタルTV出力用 S 端子

映像入力用 S 端子のある外部映像機器と接続します。


👉 アドバイス

外部モニターの端子がRCA入力かS端子入力によって **B** または **C** を使用してください。

⚠ 注意

- 著作権保護された番組をビデオデッキなどで録画する際、著作権保護のための機能が働き、正しく録画できません。
また、この機能により、再生目的でもビデオデッキを介してモニター出力した場合には画質劣化する場合がありますが、機器の問題ではありません。
- 著作権保護された番組を視聴する場合は本製品とモニターを直接接続してください。

取り付け概要図

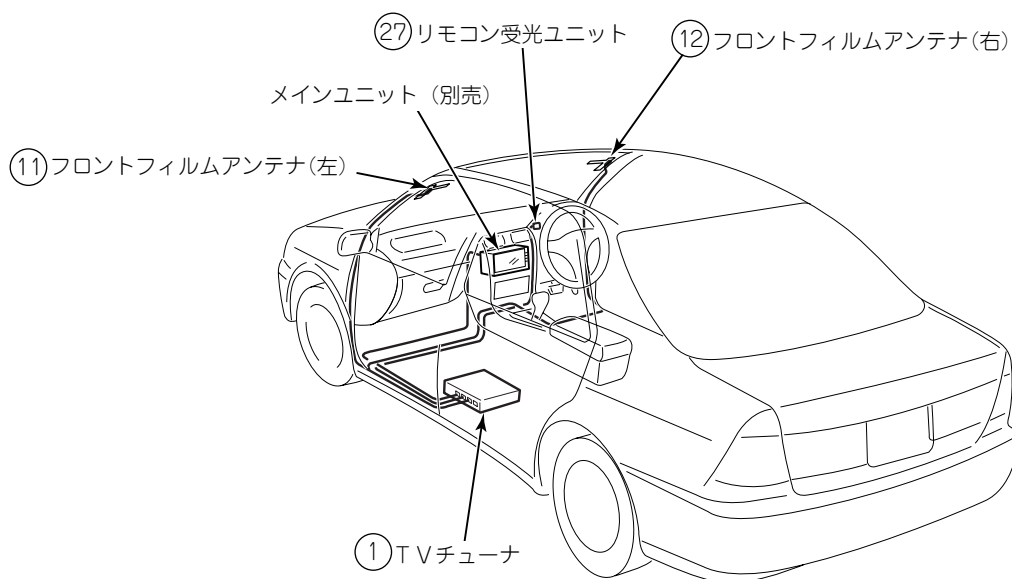

アドバイス

- 別売のメインユニットに同梱されているフィルムアンテナ（GPS、アナログTV等）については、必ず取り付けを行ってください。
- アンテナは断熱ガラスなどの特殊加工されたガラスや金属を含有するウィンドウフィルムに設置すると感度が極端に劣化するため取り付けできません。

リモコン受光ユニットの取り付け

- 1 リモコン受光ユニットをクラスターパネルの右横等、操作性の良い位置に取り付ける。



アドバイス

- 運転操作の妨げになるような場所には取り付けないでください。
- 直射日光が当たるような場所には取り付けないでください。
- リモコンの感度確かめてから取付位置を決めて取り付けてください。

- 2 リモコン受光ユニットコードをクランプで固定しながらTVチューナ取付位置まで配線する。



アドバイス

コードを配線する際は、運転操作の妨げにならないように配線してください。

