

ミラージュ(H27. 12～R2. 4)

- ◆取付適合情報
- ◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報
- ◆ステアリングリモコン信号接続情報

◆取付適合情報


年式	型式	タイプ	取付位置	2DIN			2DINワイド			車両コネクタ
				AVN-LS01			AVN-LS01W			
				取付可否	取付キット	変換コード	取付可否	取付キット	変換コード	
H27. 12 ↓ R2. 4 注1, 2, 3, 9	A03A	ラジオレス	上段	◎6	三菱純正部品 注4	KW-2165D 注7. 8	◎6	三菱純正部品 注5	KW-2165D + KW-518	MI-02
		下段								

- 注記
- 平成28年2月時点の調査結果に基づく情報です。調査日以降に発売された車両に関する情報は含まれませんので、ご注意ください。
 - メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。
 - 標準装備では全タイプ、ラジオレス仕様です。
 - ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。
・2DIN取付けキット(純正品番:MZ598354)が必要です。
 - ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。
・オーディオ取付ブラケット(純正品番:MZ598390)が必要です。
なお、本体を取付ける際は、下記のブラケット取付けネジ穴位置を参照してください。
 - ステアリングオーディオスイッチ装備車の場合、ステアリングオーディオスイッチの使用が可能です。
 - KW-2165Dは車両コネクタとダイレクト接続が可能です。
ナビ本体に付属の電源コードを使用する場合はKW-1165とディーラー等で三菱純正部品のオーディオ変換ハーネス(20P⇒14P変換コード)(純正品番:MZ608724)を購入して取付けてください。
 - KW-1165を使用する場合、ステアリングオーディオスイッチの接続方法は「◆ステアリングリモコン信号の接続」をご参照ください。
 - アイドリングストップ搭載車の場合、車両のご使用状況やバッテリーの状態などにより、エンジン再始動時にAVN本体が再起動する場合があります。

●ブラケット取付けネジ穴位置




●印: ブラケット取付けネジ穴位置

図はR側です。L側も同様に取付けてください。

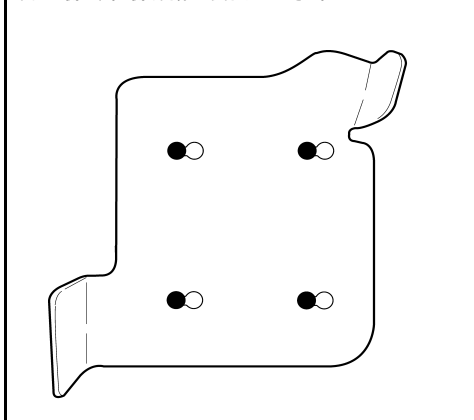

◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

位置: 純正デッキ取付位置奥

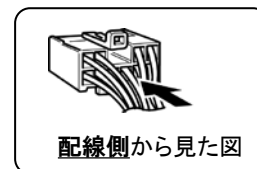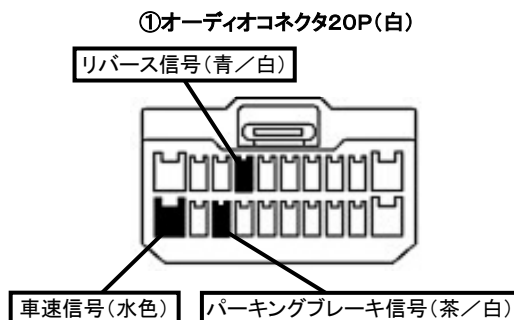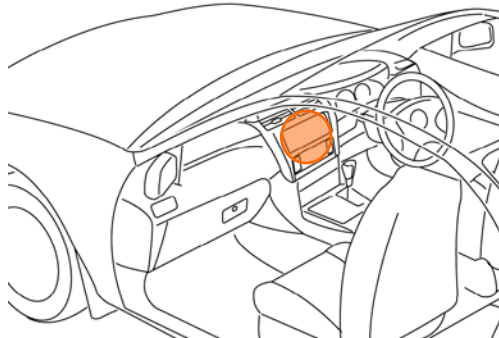

・車両の(緑色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。

ミラージュ(H27. 12～R2. 4)


◆ステアリングリモコン信号の接続

● 型 式 : A03A



● タ イ プ : ラジオレス

KW-1165を使用して取付ける場合は、三菱純正部品のオーディオ変換ハーネス(20P⇒14P)(純正品番:MZ608724)が必要です。
ステアリングリモコン取り出し位置より信号を取り出して接続してください。

位置: 純正デッキ取付位置奥

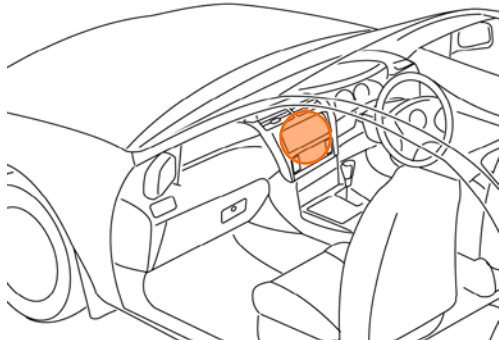

■ステアリングリモコン信号取り出し位置

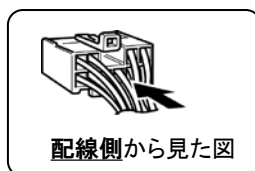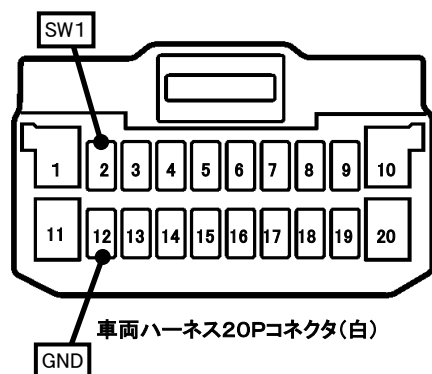

■接続情報

車両信号情報					ナビ側	
信号	端子番号	線色			接続コード線色	
SW1	2	灰/黒	← 接続 →		白/青	
GND	12	黄/黒	← 接続 →		黒	

・車両の線色は変更される場合がありますので参考情報としてください。

・ナビ側の接続コードの茶色コードは使用しません。