

デイズ ルークス(H28. 12~H30. 5)

- ◆取付適合情報
- ◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報


◆取付適合情報

年式	型式	タイプ	取付位置	2DIN			2DINワイド			車両コネクタ
				AVN-LS01			AVN-LS01W			
				取付可否	取付キット	変換コード	取付可否	取付キット	変換コード	
H28. 12 5 H30. 5	B21A	ラジオレス	上段	◎3, 4, 5	不要	KW-318N + KW-1690  注6, 7	◎4, 5	不要	KW-318N + KW-1690 + KW-518  注7	NI-01
			下段							
注1, 2, 8		日産オリジナル ナビ取付 パッケージ 装備タイプ	上段	未調査	未調査	未調査	未調査	未調査	未調査	未調査
			下段							

注記


- メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。
- 標準装備では全タイプ、日産オリジナルナビ取付パッケージ(ラジオレス)仕様です。
- クラスター開口が100×200mmと大きいため、左右に約10mmの隙間ができます。市販のスポンジテープ(厚さ10mm)等を本体の側面に貼り付け、隙間を埋めて取付けてください。
- ラジオアンテナコネクタは下記に記載した位置まで配線されています。オーディオ取付位置まで配線してください。
- アラウンドビューモニター付ルームミラーの映像をナビモニターに映し出すことはできません。
- KW-318Nは車両コネクタとダイレクト接続が可能です。  
ナビ本体に付属の電源コードを使用する場合はKW-1282を使用してください。  
なお、KW-1282を使用する場合は、ラジオアンテナ変換コード(KW-1690)は不要です。
- KW-318Nを使用する場合、IG端子は使用しません。
- アイドリングストップ搭載車の場合、車両のご使用状況やバッテリーの状態などにより、エンジン再始動時にAVN本体が再起動する場合があります。

●車両側ラジオアンテナコードの位置


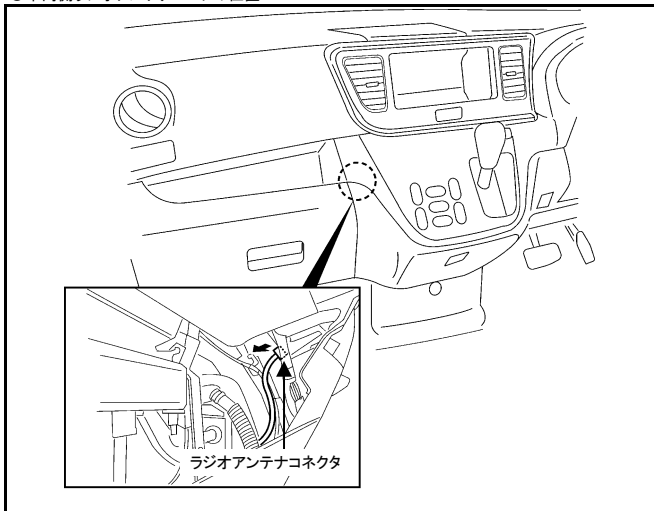


◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

位置: 純正デッキ取付位置奥

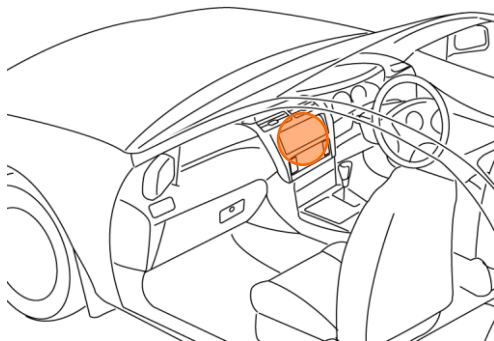

オプションコネクタ12P(白)

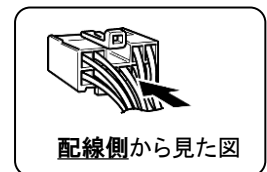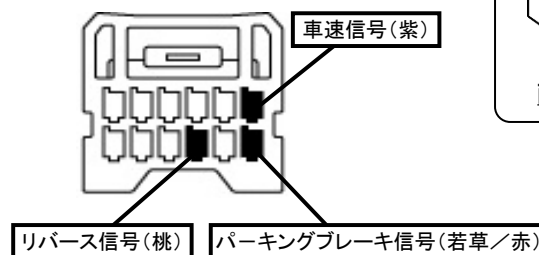

・車両の(線色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。