

デュアリス(H22. 8~H25. 6)

- ◆取付適合情報
- ◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報


◆取付適合情報

| 年式 | 型式 | タイプ | 取付位置 | 2DIN | | | 2DINワイド | | | 車両コネクタ |
|-----------------------|---------------|-------|----------|----------|-------|---|-----------------------|-------|-------|--------|
| | | | | AVN-LS01 | | | AVN-LS01W | | | |
| | | | | 取付可否 | 取付キット | 変換コード | 取付可否 | 取付キット | 変換コード | |
| H22. 8 S H25. 6 | KJ10 KNJ10 | ラジオレス | 上段 下段 | ◎3 | 不要 | KW-318N + KW-1690 + KW-518 注4, 5 | ※センタークラスター開口サイズが異なるため | | | NJ-01 |


- 注記
1. メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。
 2. 標準装備では全タイプ、ラジオレス仕様です。
 3. クラスターパネル開口がDINサイズより少し大きいため、隙間ができます。
 4. KW-318Nは車両コネクタとダイレクト接続が可能です。
ナビ本体に付属の電源コードを使用する場合はKW-1282を使用してください。
なお、KW-1282を使用する場合は、ラジオアンテナ変換コード(KW-1690)は不要です。
 5. KW-318Nを使用する場合、IG端子は使用しません。

◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

位置: 運転席側カウルサイド上部
※リバース信号は未調査です。

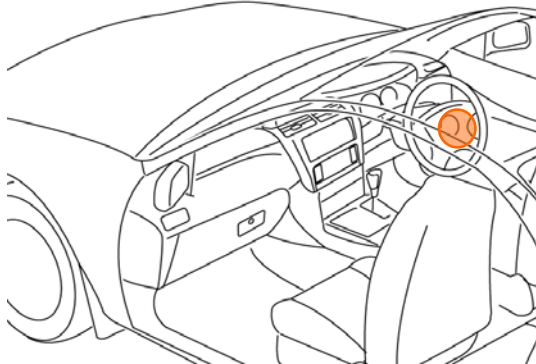

オプションコネクタ4P(茶)

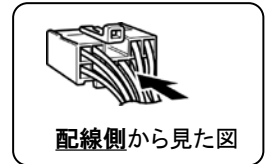

パーキングブレーキ信号(紫/赤)

車速信号(青/黒)

・車両の(緑色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。