

セレナ／セレナ S-HYBRID(H27. 7～H28. 8)

- ◆取付適合情報
- ◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報
- ◆ステアリングリモコン信号接続情報

◆取付適合情報


年式	型式	タイプ	取付位置	2DIN			2DINワイド			車両コネクタ
				AVN-LS01			AVN-LS01W			
				取付可否	取付キット	変換コード	取付可否	取付キット	変換コード	
H27. 7 S H28. 8	C26 HC26 FPC26 HFC26 NC26 FNPC26 FNC26	ラジオレス	上段	◎4	不要	KW-318N + KW-1690 + KW-518	◎	不要	KW-318N + KW-1690 + KW-518	NI-01
			下段							
		日産オリジナル ナビ取付 パッケージ 装備タイプ 注3	上段	◎4, 5		◎6	KW-318N + KW-1690			
			下段							
注1, 2, 9					注7, 8			注8		

注記



- メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。
- 標準装備では全タイプ、ラジオレス仕様です。
- 車両に装備されているGPSアンテナ、TVアンテナの使用はできません。
- クラスター開口が100×200mmと大きいため、左右に約10mmの隙間ができます。
市販のスポンジテープ(厚さ10mm)等を本体の側面に貼り付け、隙間を埋めて取付けてください。
- ステアリングオーディオスイッチ装備車の場合、ステアリングオーディオスイッチの使用が可能です。接続方法は「◆ステアリングリモコン信号の接続」をご参照ください。
- ステアリングオーディオスイッチ装備車の場合、ステアリングオーディオスイッチの使用が可能です。接続方法は「◆ステアリングリモコン信号の接続」をご参照ください。
なお、ステアリングオーディオスイッチの接続は、車両側の線径に合った市販のエレタップを使用してください。
- KW-318Nは車両コネクタとダイレクト接続が可能です。
ナビ本体に付属の電源コードを使用する場合はKW-1282を使用してください。
なお、KW-1282を使用する場合は、ラジオアンテナ変換コード(KW-1690)は不要です。
- KW-318Nを使用する場合、IG端子は使用しません。
- アイドリングストップ搭載車の場合、車両のご使用状況やバッテリーの状態などにより、エンジン再始動時にAVN本体が再起動する場合があります。

◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

- タイプ：日産オリジナルナビ取付パッケージ装備タイプ
位置：純正デッキ取付位置奥

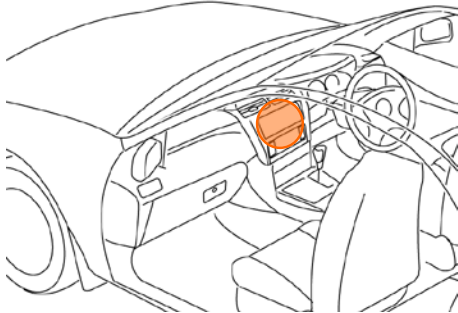


オプションコネクタ12P(白)

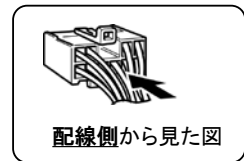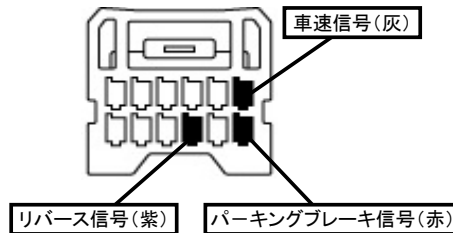


・車両の(線色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。

- タイプ：ラジオレスタイプ
位置：運転席側ヒューズボックス上部
※リバース信号、パーキングブレーキ信号は未調査です。

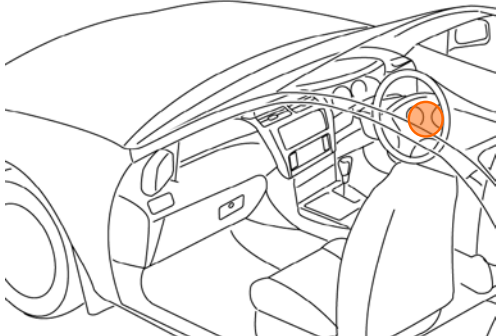

オプションコネクタ4P(白)

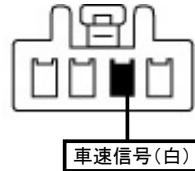


・車両の(線色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。

セレナ／セレナ S-HYBRID(H27. 7～H28. 8)


◆ステアリングリモコン信号の接続

- 型 式 : C26、HC26、FPC26、HFC26、NC26、FNPC26、FNC26
- タ イ プ : 日産オリジナルナビ取付パッケージ装備タイプ


位置: 純正デッキ取付位置奥

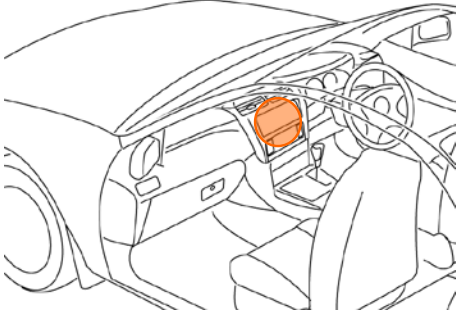

■ステアリングリモコン信号取り出し位置

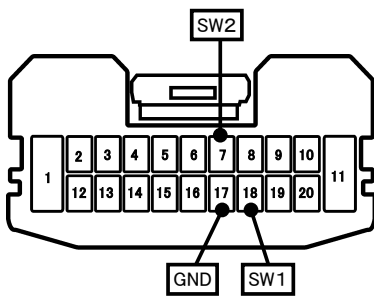

車両ハーネス20Pコネクタ(白)

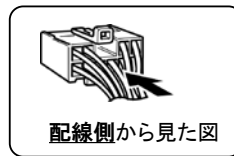

■接続情報

車両信号情報				ナビ側	
信号	端子番号	線色		接続コード線色	
SW1	18	青	← 接続 →	白／青	
SW2	7	桃	← 接続 →	茶	
GND	17	灰	← 接続 →	黒	

・車両の線色は変更される場合がありますので参考情報としてください。