

## インプレッサ G4/インプレッサ スポーツ(H26. 11~H27. 10)


- ◆取付適合情報
- ◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報

### ◆取付適合情報

年式	型式	タイプ	取付位置	2DIN			2DINワイド			車両コネクタ
				AVN-LS01			AVN-LS01W			
				取付可否	取付キット	変換コード	取付可否	取付キット	変換コード	
H26. 11 S H27. 10	GJ2 GJ3 GJ6 GJ7 GP2 GP3 GP6 GP7	ラジオレス	上段        下段	◎5	スバル純正部品	KW-418S + KW-189Q + KW-518	◎5. 6	不要	KW-418S + KW-189Q + KW-518	SB-04
注1, 2					注3	注4, 7				注4


注記

1. メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。
2. 標準装備では全タイプ、ラジオレス仕様です。
3. クラスタ開口が103×202mmと大きいので、ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。
  - ・マルチファンクションディスプレイ装備車: AVパネル(純正品番: H0017FJ930)が必要です。
  - ・マルチファンクションディスプレイ非装備車: AVパネル(純正品番: H0017FJ940)が必要です。
4. 車両側ラジオアンテナコードの位置は下図を参照ください。
5. ステアリングオーディオスイッチの使用可否は未調査です。
6. 本体にブラケットを取付ける際は、タイプB位置のネジ穴を使用してください。  
詳細は『2DINワイドAVN取付けネジ穴について』を参照ください。
7. KW-418Sは車両コネクタとダイレクト接続が可能です。  
ナビ本体に付属の電源コードを使用する場合は、電源コードおよび車両コネクタに適合する市販の変換コードを使用してください。  
この場合も、ラジオアンテナ変換コード(KW-189Q)が必要です。

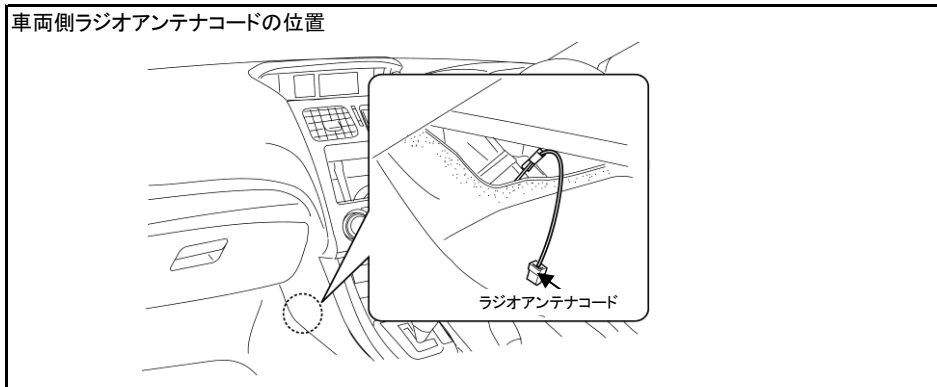

### ◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

位置: ステアリング奥右側

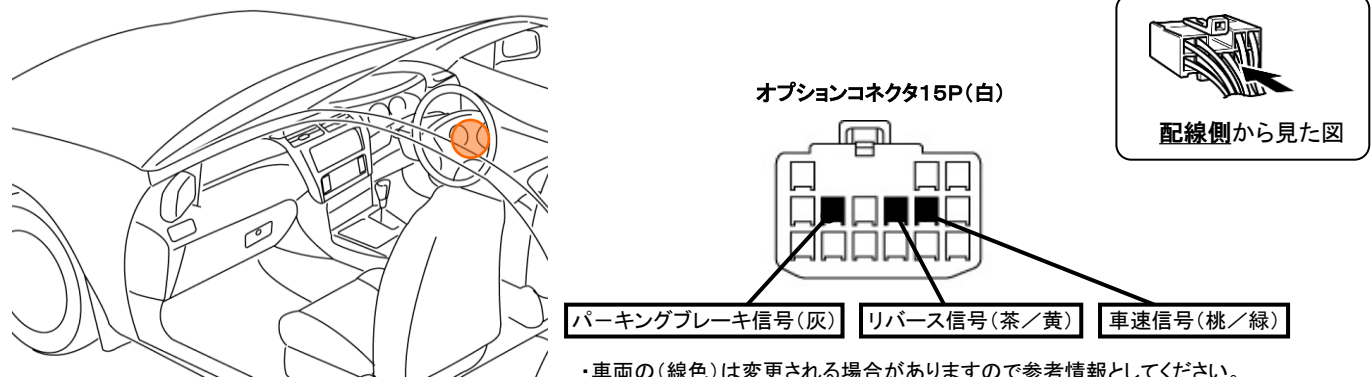

・車両の(線色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。