

サンバートラック(H30. 6～R4. 1)

◆取付適合情報

◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報

◆取付適合情報

年式	型式	タイプ	取付位置	2DIN			2DINワイド			車両コネクタ
				AVN-LS01			AVN-LS01W			
				取付可否	取付キット	変換コード	取付可否	取付キット	変換コード	
H30. 6 ┆ R4. 1 注1, 2	S500J S510J	スピーカー内蔵 1DINラジオ 装備タイプ 注5	上段	◎4	スバル純正部品 注3	KW-218T 注7, 8	◎4, 9	不要	不要	SB-05
			下段	◎4	スバル純正部品 注3, 6		◎4, 9	スバル純正部品 注6		
		ラジオレス	上段	◎4	スバル純正部品 注3, 6	◎4, 9	スバル純正部品 注6			
			下段	◎4	スバル純正部品 注3, 6	◎4, 9	スバル純正部品 注6			

注記 1. 令和2年3月時点のピクシストラックの調査結果を基に作成した情報です。調査日以降に発売された車両に関する情報は含まれませんので、ご注意ください。

2. メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。

3. クラスタ開口が100×200mmと大きいため、ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。

・DIN用取付けパネル(純正品番: 86221B5010)が2個必要です。

4. Aピラーカバー非装備車は市販のクランバー等を使用してフィルムアンテナコード等を車両に固定して配線してください。

5. スピーカ内蔵1DINラジオ装備タイプに取付ける際は、純正スピーカーの取付けが必要です。

6. オーディオ取付け用ブラケットが装備されていません。ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。

・ナビ・オーディオ取付けキット(オーディオ取付けブラケット)(純正品番: 08606F5006)が必要です。

7. KW-218Tは車両コネクタとダイレクト接続が可能です。

ナビ本体に付属の電源コードを使用する場合はKW-1128を使用してください。


8. KW-218Tに同梱のステアリングリモコン用変換ハーネス(20P-28P)は使用しません。

9. 本体にブラケットを取付ける際は、タイプA位置のネジ穴を使用してください。


詳細は『2DINワイドAVN取付けネジ穴について』を参照ください。

◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

位置: 純正デッキ取付位置奥

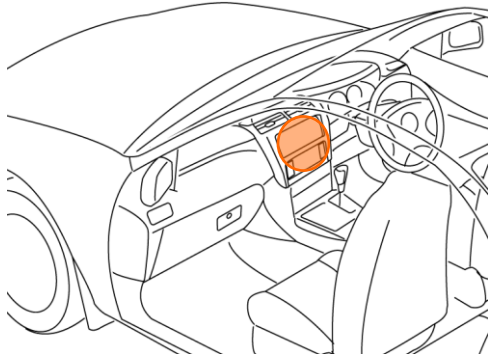

オプションコネクタ5P(灰)

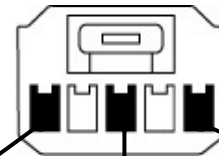


リバース信号(灰)

車速信号(黒)

パーキングブレーキ信号(桃)

・車両の(線色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。

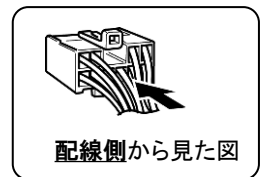

配線側から見た図