

パレット／パレットSW(H21. 9～H25. 2)

- ◆取付適合情報
- ◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報
- ◆ステアリングリモコン信号接続情報


◆取付適合情報

年式	型式	タイプ	取付位置	2DIN			2DINワイド			車両コネクタ
				AVN-LS01			AVN-LS01W			
				取付可否	取付キット	変換コード	取付可否	取付キット	変換コード	
H21. 9 5 H25. 2  注1, 2	MK21S	ラジオレス	上段  下段	◎3, 4, 5	不要	<u>KW-2350D</u>  注7, 8	—	—	—	SU-02
※センタークラスター開口サイズが異なるため										

- 注記
- メーカーオプションのナビ・オーディオ装備車は未調査です。
  - 標準装備では全タイプ、ラジオレス仕様です。
  - 本体を取付ける際は、下記のブラケット取付けネジ穴位置を参照してください。その際、クラスターパネルより約5mm奥に入り込みます。
  - 画面オープン時にシフトレバーをP位置に入れる際、シフトを握る手が画面に当たる恐れがあります。シフトをPに入れる場合は画面をクローズにしてください。
  - ステアリングオーディオスイッチ装備車の場合、ステアリングオーディオスイッチの使用が可能です。
  - バックカメラ装備車は、バックカメラの使用はできません。
  - KW-2350Dは車両コネクタとダイレクト接続が可能です。ナビ本体に付属の電源コードを使用する場合はKW-1340を使用してください。
  - KW-1340を使用する場合、ステアリングオーディオスイッチの接続は「◆ステアリングリモコン信号の接続」をご参照ください。


●ブラケット取付けネジ穴位置

- 印：ブラケット取付けネジ穴位置
- 図はR側です。L側も同様に取付けてください。


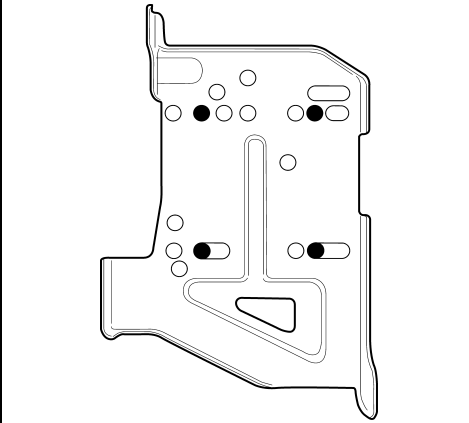


◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

位置：純正デッキ取付位置奥

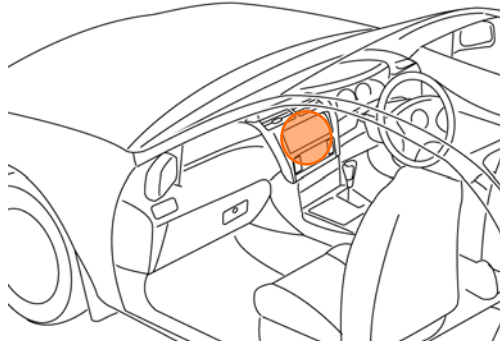

オプションコネクタ5P(白)

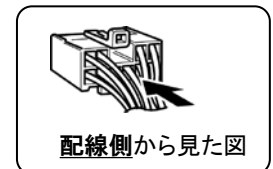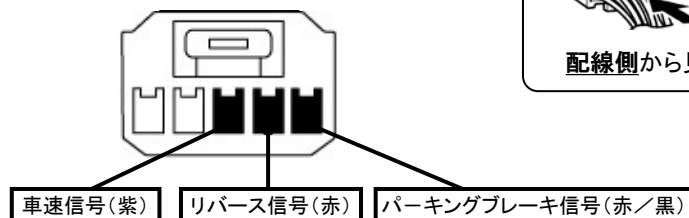

・車両の(緑色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。


パレット／パレットSW(H21. 9～H25. 2)

◆ステアリングリモコン信号の接続


- 車 種：パレットSW
- 型 式：MK21S
- タ イ プ：ラジオレス

KW-1340を使用して取付ける場合は、ステアリングリモコン取り出し位置より信号を取り出して接続してください。


位置：純正デッキ取付位置奥

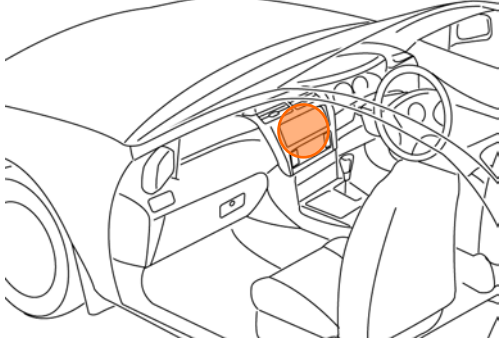

■ステアリングリモコン信号取り出し位置

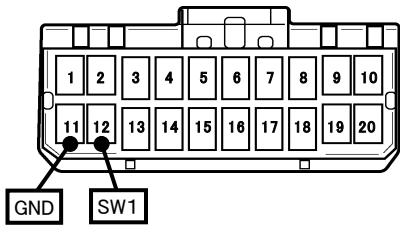

車両ハーネス20Pコネクタ(青)

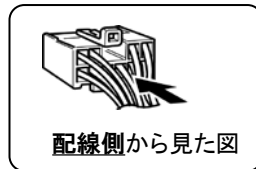

■接続情報

車両信号情報					ナビ側	
信号	端子番号	線色			接続コード線色	
SW1	12	茶	← 接続 →		白／青	
GND	11	赤	← 接続 →		黒	

- ・車両の線色は変更される場合がありますので参考情報としてください。
- ・ナビ側の接続コードの茶色コードは使用しません。