

ハイゼット カーゴ(H27. 4~H27. 11)

- ◆取付適合情報
- ◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報

◆取付適合情報

年式	型式	タイプ	取付位置	フローティング					車両コネクタ					
				AVN-HS01F DAV-DS01F										
				取付可否	取付キット	変換コード	スライドベース位置			ディスプレイ位置				
				前後	左右	上下								
H27. 4 S H27. 11	S321V S331V	1DINオーディオ 装備タイプ	上段	◎4	ダイハツ純正部品 注5	2202 注7	手前	中央	中間	DA-01				
			下段											
		スピーカー内蔵 1DINラジオ 装備タイプ 注2	上段	◎4	ダイハツ純正部品 注5	2202 注7								DA-01
			下段											
		ラジオレス 注3	上段	◎4	ダイハツ純正部品 注5, 6	2202 注7								DA-01
			下段											


注1 注2 注3 注4 注5 注6 注7 注8, 9 注8, 9, 10, 11

注記

- メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。
- スピーカー内蔵型AM/FMラジオ装備タイプに取付ける際は、純正スピーカーの取付けが必要です。
- スピーカーレスタイプに取付ける際は、純正スピーカーの取付けが必要です。
- Aピラーカバー非装備車は市販のクランプ等を使用してフィルムアンテナコード等を車両に固定して配線してください。
- クラスターパネル開口が100×200mmと大きいため、ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。
・取付けパネル(DIN用)(純正品番:86221-B5010-)が2個必要です。
- オーディオ取付け用ブラケットが装備されていません。ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。
・ナビ・オーディオ取付けキット(オーディオ取付けブラケット)(純正品番:08606-K5003-)が必要です。
- エーモン工業株式会社製 オーディオハーネス 製品コード 2202が使用可能です。
- 記載しているスライドベースおよびディスプレイ位置は目安のため、ハザードスイッチ等の操作および運転操作に支障が無く、車両側と干渉しない範囲で必要に応じ調整してください。
なお、ディスプレイの上下位置によってはディスプレイを倒した際に、ディスプレイの下側が車両側と干渉しますので、傷付きまたは破損の無きよう、お取り扱いにご注意ください。
また、ディスプレイが車両側と干渉しますので、ディスプレイの左右方向角度調整はできません。
- 車両への取付状態によっては、ディスプレイの可動範囲に制約が発生する場合があります。
- 車両への取付状態によっては、ディスプレイがエアコン操作レバーおよびスイッチ等に被る場合があります。
- 運転席からディスプレイを見た時、ディスプレイの上下位置が上端または上寄せにあるとフロントガラス下端部分の視界がディスプレイで隠れる場合があります。
フロントガラス下端部分の視界がディスプレイで隠れないようにディスプレイの上下位置を調整してください。

◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

- ①位置:メーターユニットコネクタ40P
- ②位置:運転席側ロワパネル奥のヒューズボックス内22Pコネクタ
- ③位置:インパネ右側ブレーキリザーバタンク前2Pコネクタ

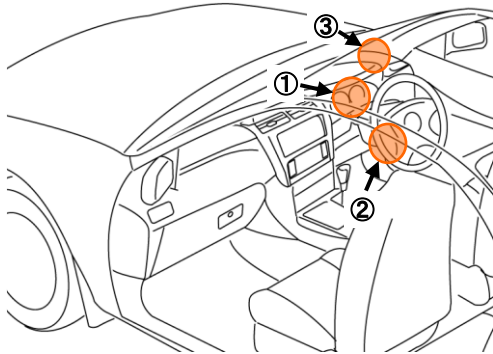


①メーターユニット40Pコネクタ(白)



車速信号(青/白)

②ヒューズボックス内コネクタ22P(青)

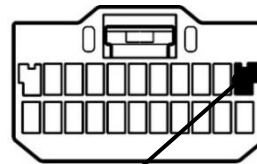


リバース信号(黒)

③ブレーキリザーバタンク前コネクタ2P(白)



パーキングブレーキ信号(青)

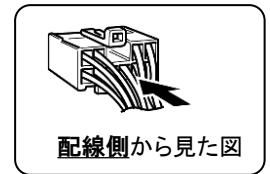

・車両の(線色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。