

ミラ ココア(H21. 8~H26. 8)

- ◆取付適合情報
- ◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報

◆取付適合情報




| 年式                                 | 型式               | タイプ   | 取付位置 | フローティング                |                |            |           |       | 車両コネクタ |          |
|------------------------------------|------------------|-------|------|------------------------|----------------|------------|-----------|-------|--------|----------|
|                                    |                  |       |      | AVN-HS01F<br>DAV-DS01F |                |            |           |       |        |          |
|                                    |                  |       |      | 取付可否                   | 取付キット          | 変換コード      | スライドベース位置 |       |        | ディスプレイ位置 |
| H21. 8<br>S<br>H26. 8<br><br>注1, 5 | L675S<br>L685S   | ラジオレス | 上段   | ◎                      | ダイハツ純正部品<br>注2 | 2202<br>注4 | 前後        | 左右    | 上下     | DA-01    |
|                                    |                  |       | 下段   | ◎                      | ダイハツ純正部品<br>注3 | 2202<br>注4 | 奥         | 中央    | 上端     |          |
|                                    | 異形オーディオ<br>装備タイプ | 上段    | ◎    | ダイハツ純正部品<br>注3         | 2202<br>注4     | 奥          | 中央        | 上端    | DA-01  |          |
|                                    |                  | 下段    | ◎    | ダイハツ純正部品<br>注3         | 2202<br>注4     | 注6, 7      | 注6, 7     | 注6, 7 |        |          |

注記

- メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。
- オーディオ取付け用ブラケットが装備されていません。ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。
  - ナビ・オーディオ取付けキット(純正品番:08606-K2029-)が必要です。
  - クラスター開口が100×200mmと大きいので、取付けパネル(DIN用)(純正品番:86221-B5010-)が2個必要です。
- ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。
  - DINワイドサイズ開口クラスターパネル(純正品番:55412-B2520-E0)が必要です。
  - 車両に装備されているブラケットの使用ができないため、ナビ・オーディオ取付けキット(純正品番:08606-K2029-)が必要です。
  - クラスター開口が100×200mmと大きいので、取付けパネル(DIN用)(純正品番:86221-B5010-)が2個必要です。
- エーモン工業株式会社製 オーディオハーネス 製品コード 2202が使用可能です。
- アイドリングストップ搭載車の場合、車両のご使用状況やバッテリーの状態などにより、エンジン再始動時にAVN本体が再起動する場合があります。
- 記載しているスライドベースおよびディスプレイ位置は目安のため、ハザードスイッチ等の操作および運転操作に支障が無く、車両側と干渉しない範囲で必要に応じ調整してください。
  - なお、ディスプレイの上下位置によってはディスプレイを倒した際に、ディスプレイの下側が車両側と干渉しますので、傷付きまたは破損の無きよう、お取り扱いにご注意ください。
  - また、ディスプレイの左右角度調整度合いによってはディスプレイが車両側と干渉しますので、傷付きまたは破損の無きよう、お取り扱いにご注意ください。
- 車両への取付状態によっては、ディスプレイの可動範囲に制約が発生する場合があります。

◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

位置: 純正デッキ取付位置奥

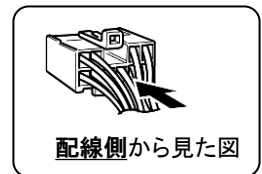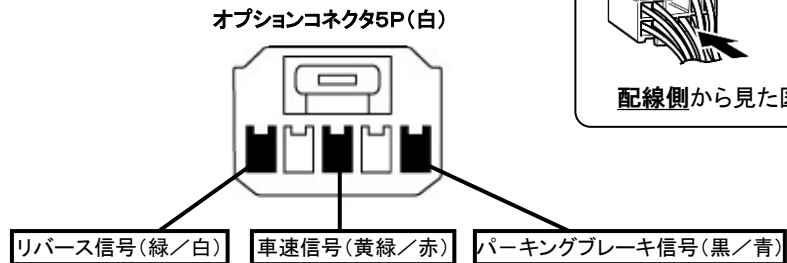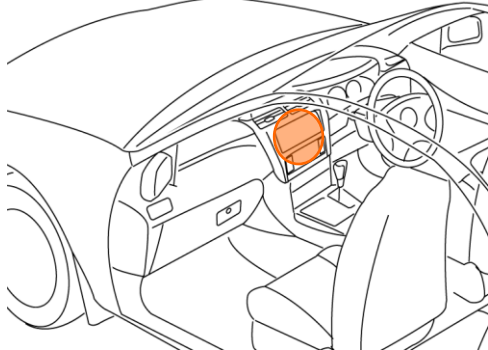

・車両の(線色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。