

ミラ イース(H23. 9~H29. 5)

- ◆取付適合情報
- ◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報


◆取付適合情報

年式	型式	タイプ	取付位置	フローティング					車両コネクタ	
				AVN-HS01F DAV-DS01F						
				取付可否	取付キット	変換コード	スライドベース位置			ディスプレイ位置
		前後	左右	上下						
H23. 9 ~ H29. 5	LA300S LA310S	ラジオレス 標準オーディオ 装備タイプ	上段	◎2	ダイハツ純正部品 注4	2202 注6	奥	中央	上端	DA-01
			下段							
			上段	◎3	ダイハツ純正部品 注5	2202 注6	注8, 9	注8, 9	注8, 9	DA-01
			下段							

- 注記
- メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。
 - 本体を取付ける際は、下記「2DIN機種ブラケット取付位置」を参照してください。
その際、取付けパネル(DIN用)がオーディオ取付けブラケットに当たるため、取付けパネルを一部カットし、ブラケットの凸部を平らにして取付けてください。
 - 車両に装備されている純正ブラケットを使用して取付可能です。
 - オーディオ取付け用ブラケットが装備されていません。ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。
・ナビ・オーディオ取付けキット(オーディオ取付けブラケット)(純正品番:08606-K2030-)が必要です。
・クラスター開口が100×200mmと大きいため、取付けパネル(DIN用)(純正品番:86221-B5010-)が2個必要です。
 - クラスター開口が100×200mmと大きいため、取付けパネル(DIN用)(純正品番:86221-B5010-)が2個必要です。
 - エーモン工業株式会社製 オーディオハーネス 製品コード 2202が使用可能です。
 - アイドリングストップ搭載車の場合、車両のご使用状況やバッテリーの状態などにより、エンジン再始動時にAVN本体が再起動する場合があります。
 - 記載しているスライドベースおよびディスプレイ位置は目安のため、ハザードスイッチ等の操作および運転操作に支障が無く、車両側と干渉しない範囲で必要に応じ調整してください。
なお、ディスプレイの上下位置によってはディスプレイを倒した際に、ディスプレイの下側が車両側と干渉しますので、傷付きまたは破損の無きよう、お取り扱いにご注意ください。
また、ディスプレイの左右角度調整度合いによってはディスプレイが車両側と干渉しますので、傷付きまたは破損の無きよう、お取り扱いにご注意ください。
 - 車両への取付状態によっては、ディスプレイの可動範囲に制約が発生する場合があります。


●2DIN機種ブラケット取付位置

※ ナビ・オーディオ取付けキット(純正品番:08606-K2030-)を使用した際の
本体取付けネジ穴位置

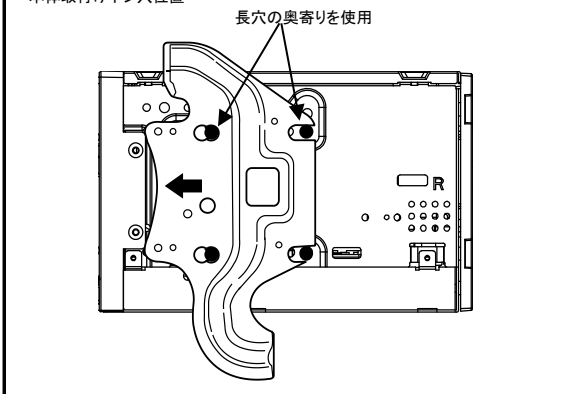


◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

位置: 純正デッキ取付位置奥

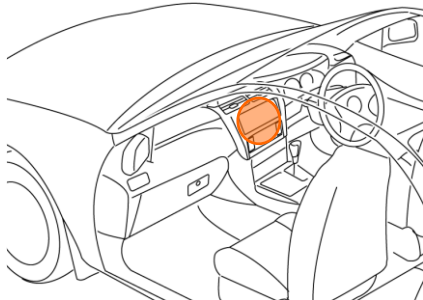

オプションコネクタ5P(灰)

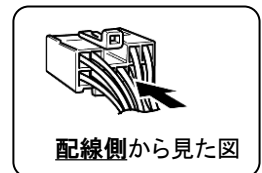

- リバース信号(白)
- 車速信号(紫)
- パーキングブレーキ信号(灰)

・車両の(緑色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。