

## ステップワゴン/ステップワゴン スパーダ(H27. 4~H28. 5)

- ◆取付適合情報
- ◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報
- ◆ステアリングリモコン信号接続情報

### ◆取付適合情報


年式	型式	タイプ	取付位置	フローティング					車両コネクタ	
				AVN-HS01F DAV-DS01F						
				取付可否	取付キット	変換コード	スライドベース位置			ディスプレイ位置
		前後	左右	上下						
H27. 4 5 H28. 5	RP1 RP2 RP3 RP4	ラジオレス	上段	◎3	2278 + ホンダ純正部品 注4, 5	2227 + 2067 注6, 7	手前	中央	上端	HO-05
			下段							
注1, 9		ナビ装着用 スペシャル パッケージ 装備タイプ 注2	上段	◎3	2278 + ホンダ純正部品 注4, 5	2227 + 2067 + 注8 注6, 7	注10, 11	注10, 11	注10, 11, 12	HO-05
			下段							

注記



- メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。
- 車両に装備されているフルセグTVアンテナの使用はできません。
- ステアリングオーディオスイッチ装備車の場合、ステアリングオーディオスイッチの使用が可能です。接続方法は「◆ステアリングリモコン信号の接続」をご参照ください。
- エーモン工業株式会社製 ホンダフェイスパネル 製品コード 2278が使用可能です。
- オーディオ取付け用ブラケットは装備されていません。ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。  
・取付けアタッチメント(純正品番:08B00-TAA-000)が必要です。
- エーモン工業株式会社製 オーディオハーネス 製品コード 2227が使用可能です。
- エーモン工業株式会社製 アンテナ変換コード 製品コード 2067が使用可能です。
- 車両に装備されているバックカメラを使用する場合は、車両側コネクタおよび本体側バックイカメラ用コネクタに適合する市販の変換コードを使用してください。
- アイドリングストップ搭載車の場合、車両のご使用状況やバッテリーの状態などにより、エンジン再始動時にAVN本体が再起動する場合があります。
- 記載しているスライドベースおよびディスプレイ位置は目安のため、ハザードスイッチ等の操作および運転操作に支障が無く、車両側と干渉しない範囲で必要に応じ調整してください。  
なお、ディスプレイの上下位置によってはディスプレイを倒した際に、ディスプレイの下側が車両側と干渉しますので、傷付きまたは破損の無きよう、お取り扱いにご注意ください。  
また、ディスプレイの左右角度調整度合いによってはディスプレイが車両側と干渉しますので、傷付きまたは破損の無きよう、お取り扱いにご注意ください。
- 車両への取付状態によっては、ディスプレイの可動範囲に制約が発生する場合があります。
- ディスプレイが左側の運転席アッパーボックスに被ります。

### ◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続


位置: 純正デッキ取付位置奥

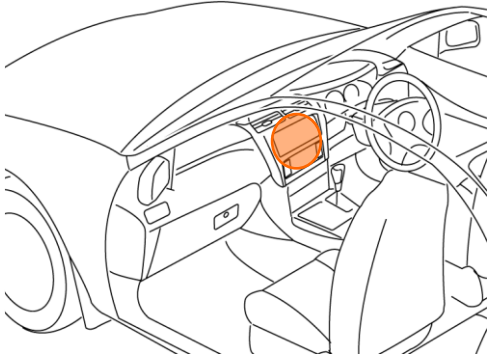

オーディオコネクタ24P(灰)

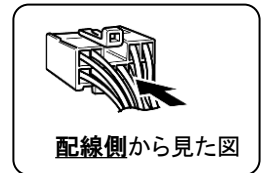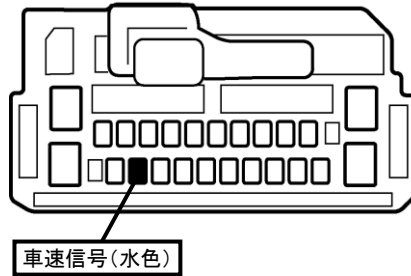

オプションコネクタ3P(灰)

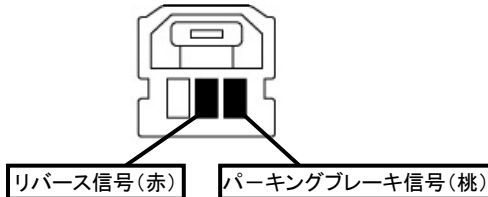

・車両の(緑色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。


## ステップワゴン／ステップワゴン スパーダ (H27. 4～H28. 5)

### ◆ステアリングリモコン信号の接続



- 型 式 : RP1、RP2、RP3、RP4
- タ イ プ : ラジオレスまたはナビ装着用スペシャルパッケージ装備車タイプ

ステアリングリモコン取り出し位置より信号を取り出して接続してください。

位置: 純正デッキ取付位置奥

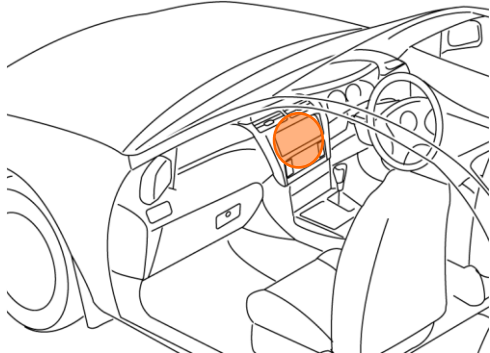

### ■ステアリングリモコン信号取り出し位置

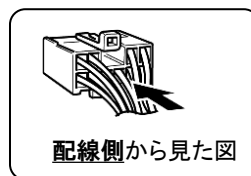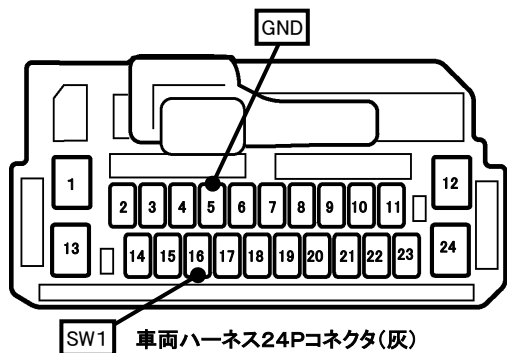

### ■接続情報

車両信号情報					ナビ側	
信号	端子番号	線色		接続コード線色		
SW1	16	桃	← 接続 →	白/青		
GND	5	茶	← 接続 →	黒		

- ・車両の線色は変更される場合がありますので参考情報としてください。
- ・ナビ側の接続コードの茶色コードは使用しません。