

CR-V(H18. 10~H30. 8)

- ◆取付適合情報
- ◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報

◆取付適合情報

年式	型式	タイプ	取付位置	2DIN			2DINワイド			車両コネクタ
				取付可否	取付キット	変換コード	取付可否	取付キット	変換コード	
H23. 12 ∩ H30. 8 注1, 2	RM1 RM4	ラジオレス	上段 下段	◎3, 4	KH-1018	KW-2340D + KW-1290 注5	————— ※センタークラスター開口サイズが異なるため		HO-05	
H18. 10 ∩ H23. 12 注1	RE3 RE4	ラジオレス	上段 下段	◎	KH-1018	KW-1340 + KW-1290 + ホンダ純正部品 注6	————— ※センタークラスター開口サイズが異なるため		HO-04	
		Honda HDDインター ナビシステム 装備タイプ	上段 下段	未調査	未調査	未調査			未調査	


注記

- メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。
- 標準装備では全タイプ、ラジオレス仕様です。
- 取付ける際はブラケットの凸部を平らにして取付けてください。なお、ブラケットの取付けは上段の2点止めとなります。
- ステアリングオーディオスイッチの使用可否は未調査です。
- KW-2340Dは車両コネクタとダイレクト接続が可能です。
ナビ本体に付属の電源コードを使用する場合はKW-1340とディーラー等でホンダ純正部品のトレードイン変換ハーネス(24P⇒20P変換コード)(純正品番:08A30-0K0-320)を購入して取付けてください。この場合も、ラジオアンテナ変換コード(KW-1290)が必要です。
- ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。
・純正オーディオ変換ハーネス(17P⇒20P変換コード)(純正品番:08A30-0H0-300)が必要です。
この場合も、ラジオアンテナ変換コード(KW-1290)が必要です。


◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

- 年 式 : H23. 12~H30. 8


位置: 純正デッキ取付位置奥

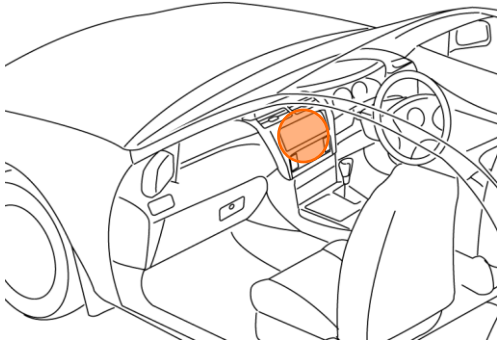


オーディオコネクタ24P(灰)

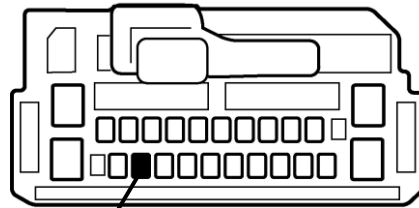

車速信号(緑)

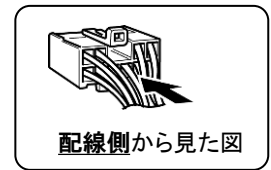

オプションコネクタ3P(灰)

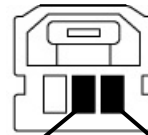

リバース信号(桃)

パーキングブレーキ信号(青)

・車両の(線色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。

CR-V(H18. 10~H30. 8)


◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

●年 式 : H18. 10~H23. 12


①位置: 純正デッキ取付位置奥

②位置: 運転席側カウルサイド上部ヒューズボックス内

※パーキングブレーキ信号は未調査です。

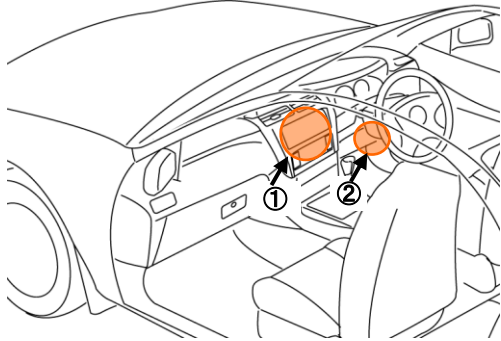


①オーディオコネクタ17P(灰)

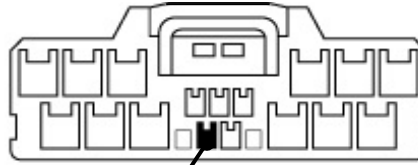

配線側から見た図

②ヒューズボックス内コネクタ42P(緑)

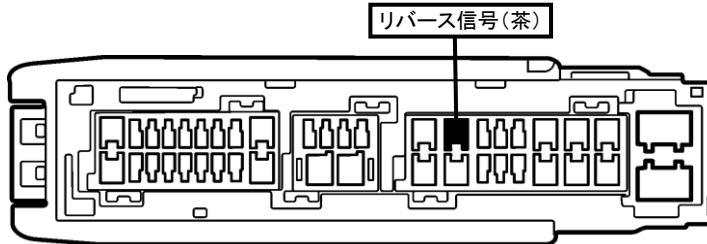

・車両の(線色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。