

ビアンテ(H20. 7~H29. 9)

- ◆取付適合情報
- ◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報
- ◆ステアリングリモコン信号接続情報

◆取付適合情報



年式	型式	タイプ	取付位置	2DIN			2DINワイド			車両コネクタ
				取付可否	取付キット	変換コード	取付可否	取付キット	変換コード	
H20. 7 S H29. 9	CCEFW CCEAW CC3FW CCFFW	ラジオレス	上段  下段	◎4, 5, 6	マツダ純正部品  注3	KW-2400D  注7				MA-01
注1, 2, 8							※センタークラスター開口サイズが異なるため			

注記

1. メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。
2. 標準装備では全タイプ、ラジオレス仕様です。
3. オーディオ取付け用ブラケットが装備されていません。ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。  
・マツダ純正オーディオ取付けキット(純正品番:CC02 V6 025)が必要です。
4. ステアリングオーディオスイッチ装備車の場合、ステアリングオーディオスイッチの使用が可能です。
5. アンテナアンプ用1Pコネクタ(アンテナジャックとオーディオコネクタにテープで固定されています。)が接続されていない場合は必ず接続してください。
6. 画面オープン時にシフトをP位置に入れる時、シフトを握る手が画面に当たるおそれがあります。  
シフトをPに入れる場合は画面をクローズにしてください。
7. KW-2400Dは車両コネクタとダイレクト接続が可能です。
8. アイドリングストップ搭載車の場合、車両のご使用状況やバッテリーの状態などにより、エンジン再始動時にAVN本体が再起動する場合があります。

◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

位置: 純正デッキ取付位置奥

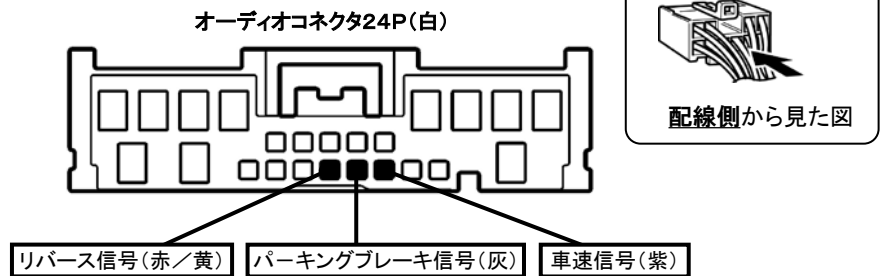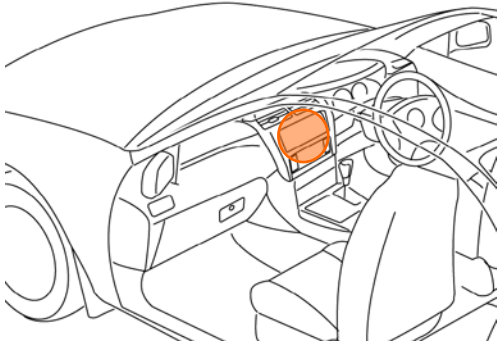


・車両の(緑色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。

ビアンテ(H20. 7~H29. 9)


◆ステアリングリモコン信号の接続

- 型 式 : CCEFW, CCEAW, CC3FW
- タ イ プ : ラジオレス


位置: 純正デッキ取付位置奥

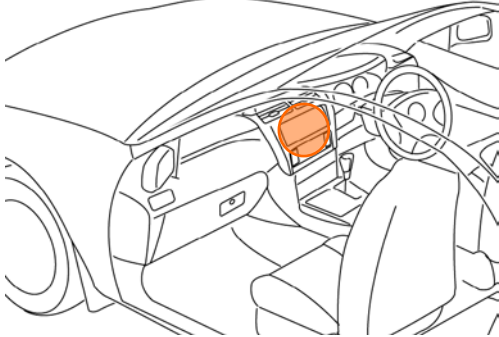

■ステアリングリモコン信号取り出し位置

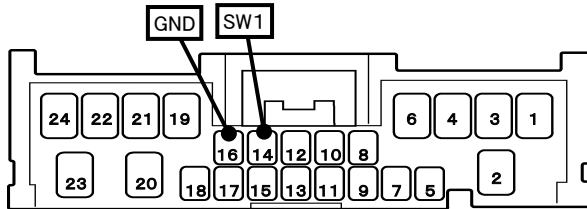

車両ハーネス24Pコネクタ(白)

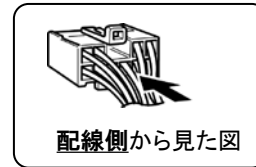

■接続情報

車両信号情報					ナビ側	
信号	端子番号	線色			接続コード線色	
SW1	14	青/白	← 接続 →		白/青	
GND	16	緑/黒	← 接続 →		黒	

- ・車両の線色は変更される場合がありますので参考情報としてください。
- ・ナビ側の接続コードの茶色コードは使用しません。