

デリカ D:5(H31. 2~R1. 12)

- ◆取付適合情報
- ◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報
- ◆ステアリングリモコン信号接続情報


◆取付適合情報

| 年式 | 型式 | タイプ | 取付位置 | 2DIN | | | 2DINワイド | | | 車両コネクタ |
|------------------|--------------|-------|------|------|--------|----------|---------|--------|-------------------------|--------|
| | | | | 取付可否 | 取付キット | 変換コード | 取付可否 | 取付キット | 変換コード | |
| H31. 2 R1. 12 | CV1W | ラジオレス | 上段 | ×3 | — | — | ×4 | — | — | MI-02 |
| | | | 下段 | | | | | | | |
| 注1. 2 | CV2W CV5W | ラジオレス | 上段 | ◎7 | 三菱純正部品 | KW-2165D | ◎7 | 三菱純正部品 | KW-2165D + KW-518 | MI-02 |
| | | | 下段 | | | | | | | |

注記

1. 令和1年9月時点の調査結果に基づく情報です。調査日以降に発売された車両に関する情報は含まれませんので、ご注意ください。
2. メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。
3. パーキングブレーキ信号が取得できないため、取付けできません。また、センタークラスター開口サイズが異なるため取付けできません。
4. パーキングブレーキ信号が取得できないため、取付けできません。
5. ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。
・オーディオ取付キット(純正品番: MZ598348)が必要です。
6. ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。
・ワイド2DIN取付キット(純正品番: MZ598387)が必要です。
なお、本体を取付ける際は、下記のブラケット取付けネジ穴位置を参照してください。
また、クラスターパネル開口が2DINワイドサイズより少し大きいため、隙間ができます。
7. ステアリングオーディオスイッチ装備車の場合、ステアリングオーディオスイッチの使用が可能です。
8. KW-2165Dは車両コネクタとダイレクト接続が可能です。
ナビ本体に付属の電源コードを使用する場合はKW-1165とディーラー等で三菱純正部品のオーディオ変換ハーネス(20P⇒14P変換コード)(純正品番: MZ608724)を購入して取付けてください。
9. KW-1165を使用する場合、ステアリングオーディオスイッチの接続方法は「◆ステアリングリモコン信号の接続」をご参照ください。
10. アイドリングストップ搭載車の場合、車両のご使用状況やバッテリーの状態などにより、エンジン再始動時にAVN本体が再起動する場合があります。

●ブラケット取付けネジ穴位置

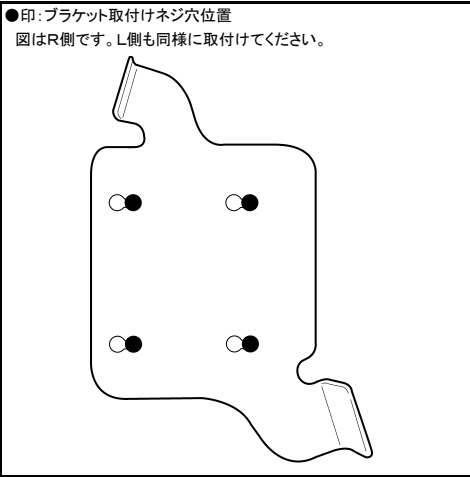


デリカ D:5(H31. 2~R1. 12)


◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

● 型 式 : CV2W、CV5W


- ①位置: 純正デッキ取付位置奥
- ②位置: グローブボックス左奥ヒューズボックス内
- ③位置: パーキングブレーキ

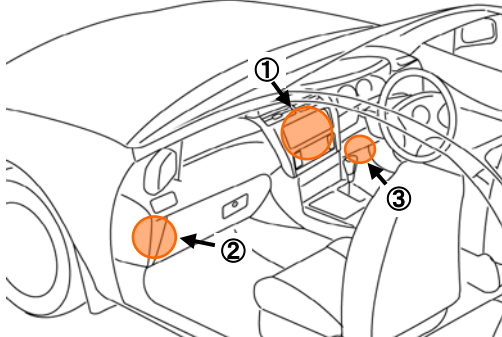


①オーディオコネクタ20P(白)

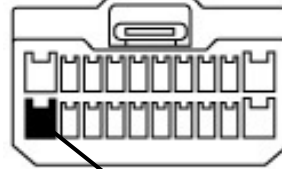

車速信号(白/青)

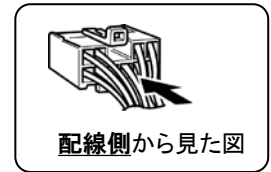

②ヒューズボックス内コネクタ20P(白)

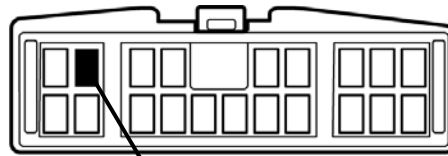

リバース信号(白)

③パーキングブレーキコネクタ1P(黒)



パーキングブレーキ信号(赤)

・車両の(緑色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。


デリカ D:5(H31. 2~R1. 12)

◆ステアリングリモコン信号の接続



- 型 式 : CV2W、CV5W
- タ イ プ : ラジオレス

KW-1165を使用して取付ける場合は、三菱純正部品のオーディオ変換ハーネス(20P⇒14P)(純正品番: MZ608724)が必要です。
ステアリングリモコン取り出し位置より信号を取り出して接続してください。

位置: 純正デッキ取付位置奥

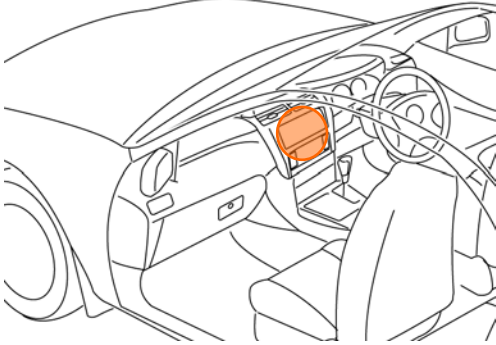

■ステアリングリモコン信号取り出し位置

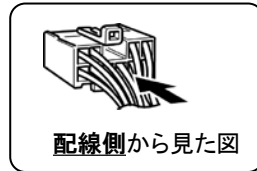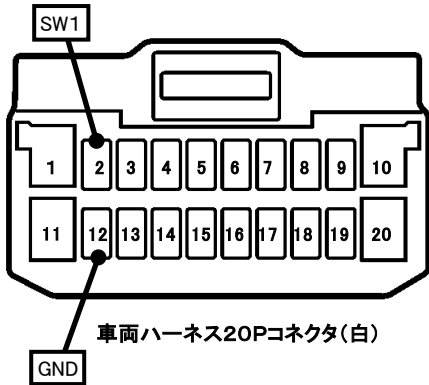

■接続情報

| 車両信号情報 | | | | | ナビ側 | |
|--------|------|-----|--------|--|---------|--|
| 信号 | 端子番号 | 線色 | | | 接続コード線色 | |
| SW1 | 2 | 青/白 | ← 接続 → | | 白/青 | |
| GND | 12 | 紫 | ← 接続 → | | 黒 | |

- ・車両の線色は変更される場合がありますので参考情報としてください。
- ・ナビ側の接続コードの茶色コードは使用しません。