

エルグランド(H30. 12~R2. 10)


- ◆取付適合情報
- ◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報

◆取付適合情報

年式	型式	タイプ	取付位置	2DIN			2DINワイド			車両コネクタ	
				取付可否	取付キット	変換コード	取付可否	取付キット	変換コード		
H30. 12 R2. 10	TE52 TNE52 PE52 PNE52	ラジオレス	上段	◎3, 4, 5	不要	KW-318N + KW-1690 注6, 7	◎3	不要	KW-318N + KW-1690 + KW-518 注7	NI-01	
			下段								
		カーウイングスナビゲーションシステム	上段	未調査	未調査	未調査	未調査	未調査	未調査	未調査	未調査
			下段								


注記 1. 令和1年8月時点の調査結果に基づく情報です。調査日以降に発売された車両に関する情報は含まれませんので、ご注意ください。
 2. メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。
 3. 取付ける際はブラケットの凸部を平らにして取付けてください。
 4. クラスタ開口が100×200mmと大きいので、左右に約10mmの隙間ができます。市販のスポンジテープ(厚さ10mm)等を本体の側面に貼り付け、隙間を埋めて取付けてください。
 5. エマージェンシーブレーキ装備車はフィルムアンテナの貼り付け位置が制限されます。下記の『日産・エマージェンシーブレーキ装備車へのフィルムアンテナ貼り付け位置』を参照ください。
 6. KW-318Nは車両コネクタとダイレクト接続が可能です。ナビ本体に付属の電源コードを使用する場合はKW-1282を使用してください。なお、KW-1282を使用する場合は、ラジオアンテナ変換コード(KW-1690)は不要です。
 7. KW-318Nを使用する場合、IG端子は使用しません。

●日産・エマージェンシーブレーキ装備車へのフィルムアンテナ貼り付け位置


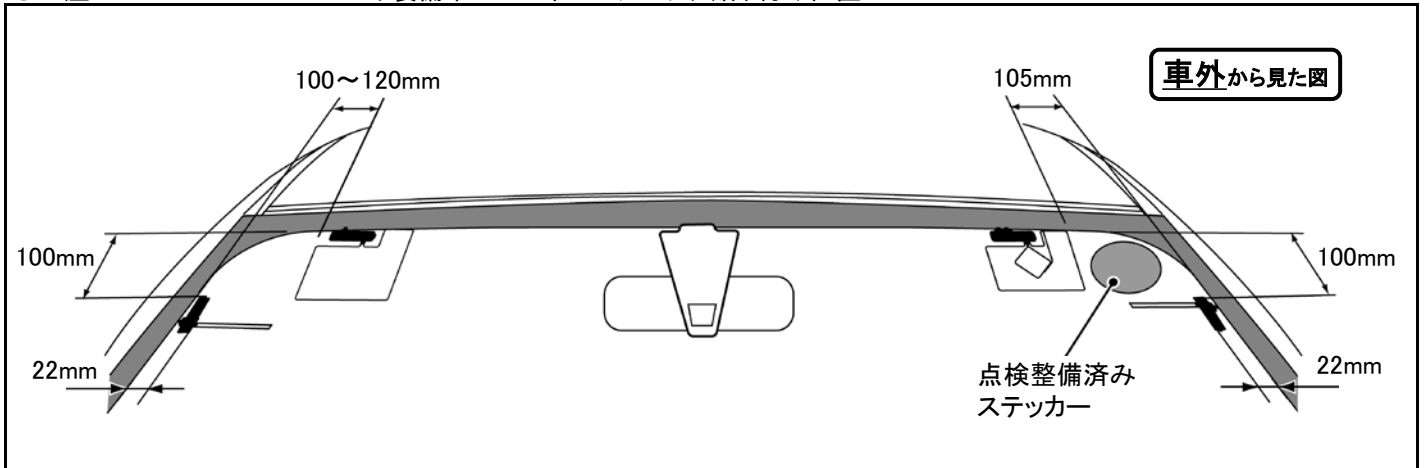


◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

位置: 純正デッキ取付位置奥

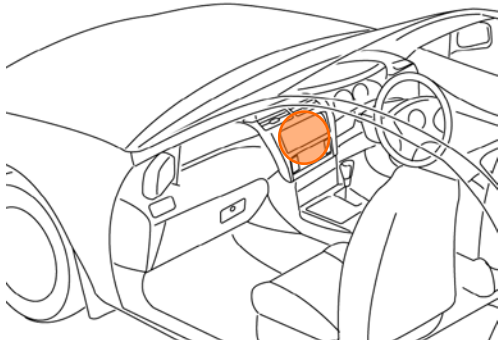

オプションコネクタ12P(白)

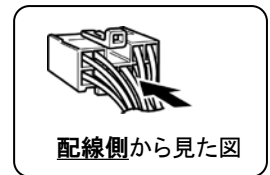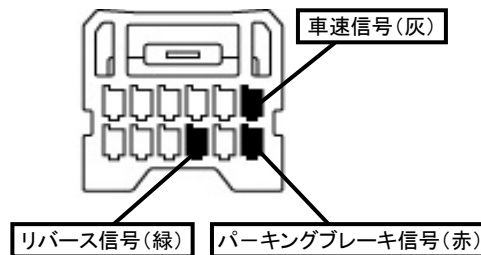

・車両の(緑色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。