

NV350キャラバン(バン)(H29. 7~)

- ◆取付適合情報
- ◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報


◆取付適合情報

年式	型式	タイプ	取付位置	2DIN			2DINワイド			車両コネクタ
				取付可否	取付キット	変換コード	取付可否	取付キット	変換コード	
H29. 7 S	VR2E26 VW2E26 CS4E26 CW4E26 VW6E26 CW8E26	ラジオレス (2DINワイド開口) 注9	上段	◎4, 5, 6	不要	KW-318N	◎4, 6	不要	KW-318N + KW-518	NI-01
			下段							
		AM/FMラジオ 装備タイプ 注9	上段	◎4, 6	不要	KW-1165	※センタークラスター開口サイズが異なるため			NI-04
			下段							



- 注記
- 平成30年6月時点の調査結果に基づく情報です。調査日以降に発売された車両に関する情報は含まれませんので、ご注意ください。
  - メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。
  - メーカーオプションのラジオレスタイプ(2DIN開口)は未調査です。
  - 取付ける際はブラケットの凸部を平らにして取付けてください。
  - クラスター開口が100×200mmと大きいため、左右に約10mmの隙間ができます。市販のスポンジテープ(厚さ10mm)等を本体の側面に貼り付け、隙間を埋めて取付けてください。
  - AT車に取付けた際、画面オープン時やCD、DVD等を入れる場合にシフトをP位置に入れる時、シフトを握る手が画面に当たるおそれがあります。シフトをPに入れる場合は画面をクローズにしてください。
  - KW-318Nを使用する場合、IG端子は使用しません。
  - KW-318Nは車両コネクタとダイレクト接続が可能です。ナビ本体に付属の電源コードを使用する場合はKW-1282を使用してください。
  - アラウンドビューモニター付ルームミラーの映像をナビモニターに映し出すことはできません。

◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

位置: 純正デッキ取付位置奥

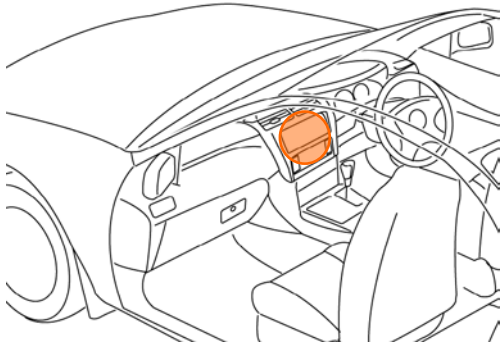

オプションコネクタ12P(白)

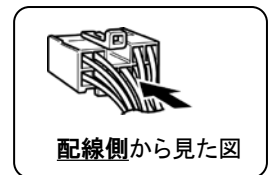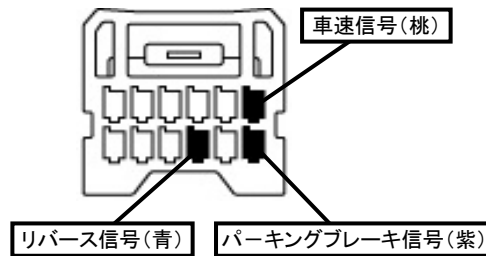

・車両の(緑色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。