

トレジア(H22. 11~H28. 3)

- ◆取付適合情報
- ◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報


◆取付適合情報

| 年式                | 型式                            | タイプ   | 取付位置     | 2DIN |         |                         | 2DINワイド |       |         | 車両コネクタ |
|-------------------|-------------------------------|-------|----------|------|---------|-------------------------|---------|-------|---------|--------|
|                   |                               |       |          | 取付可否 | 取付キット   | 変換コード                   | 取付可否    | 取付キット | 変換コード   |        |
| H22. 11<br>H28. 3 | NSP120X<br>NCP120X<br>NCP125X | ラジオレス | 上段<br>下段 | ◎    | スバル純正部品 | KW-218T<br>+<br>KW-1490 | ◎4      | 不要    | KW-1490 | SB-05  |
| 注1, 7             |                               |       |          |      | 注2      | 注3, 5, 6                |         |       | 注3      |        |

注記



1. メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。
2. クラスタ開口が100×200mmと大きいので、ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。  
・エスカッション(純正品番: H0017F1920)が必要です。
3. ラジオアンテナ変換コード(KW-1490)の接続方法については、下記「KW-1490の接続方法」を参照してください。
4. 本体にブラケットを取付ける際は、刻印A位置のネジ穴を使用してください。  
詳細は『2DINワイドAVN取付けネジ穴について』を参照ください。
5. KW-218Tは車両コネクタとダイレクト接続が可能です。  
ナビ本体に付属の電源コードを使用する場合はKW-1128を使用してください。  
この場合も、ラジオアンテナ変換コード(KW-1490)が必要です。
6. KW-218Tに同梱のステアリングリモコン用変換ハーネス(20P-28P)は使用しません。
7. アイドリングストップ搭載車の場合、車両のご使用状況やバッテリーの状態などにより、エンジン再始動時にAVN本体が再起動する場合があります。

●KW-1490の接続方法

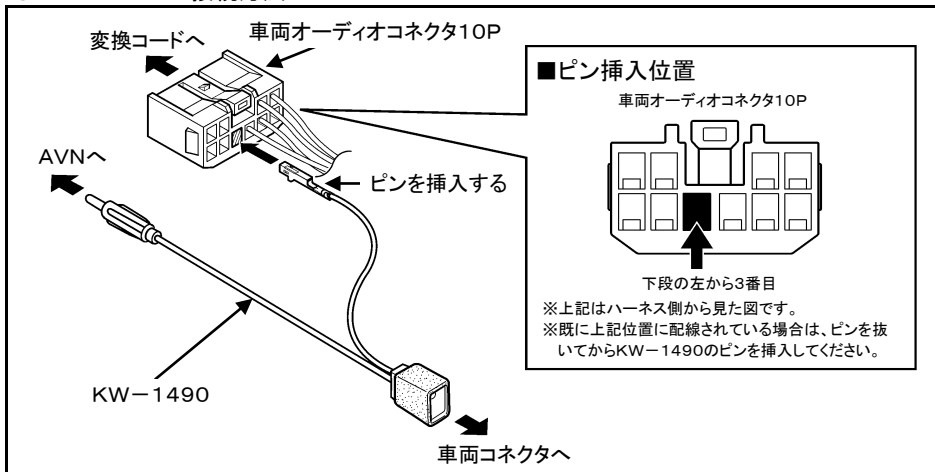

◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

位置: 純正デッキ取付位置奥

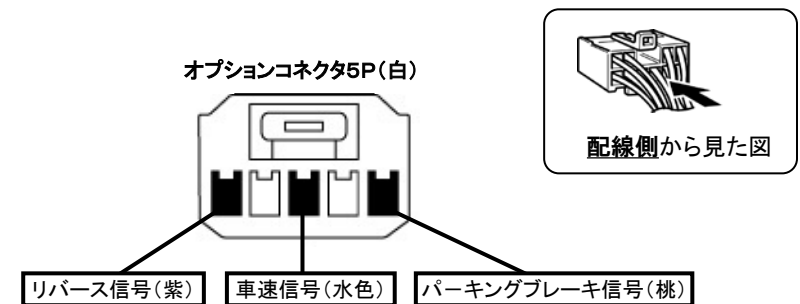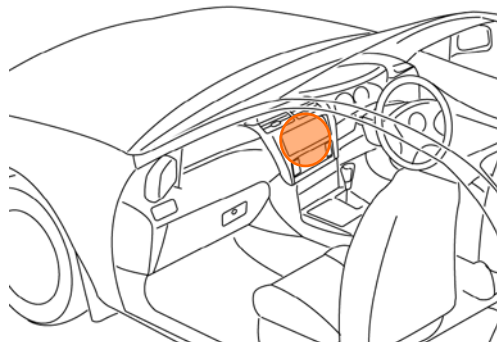

・車両の(緑色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。