

bB(H20. 10~H28. 5)

- ◆取付適合情報
- ◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報

◆取付適合情報

年式	型式	タイプ	取付位置	2DIN			2DINワイド			車両コネクタ				
				取付可否	取付キット	変換コード	取付可否	取付キット	変換コード					
H20. 10 5 H28. 5	QNC20 QNC21 QNC25	ラジオレス (11スピーカー 装備車) 注6	上段	◎	トヨタ純正部品 注2	KW-218T	◎	不要	不要	TO-01				
			下段	◎		注3, 4, 5								
		ラジオレス (4, 6スピーカー 装備車)	上段	◎		KW-218T	◎							
			下段	◎		注3, 4								
		異形オーディオ 装備タイプ	上段	未調査		未調査	未調査				未調査	未調査	未調査	未調査
			下段	未調査		未調査	未調査				未調査	未調査	未調査	未調査



注1

注記

- メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。
- クラスター開口が100×200mmと大きいため、ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。
・エスカッション(純正品番: R側: 86221-52060、L側: 86221-52050)が必要です。
- KW-218Tは車両コネクタとダイレクト接続が可能です。
ナビ本体に付属の電源コードを使用する場合はKW-1128を使用してください。
- KW-218Tに同梱のステアリングリモコン用変換ハーネス(20P-28P)は使用しません。
- ナビ本体に付属の電源コードとKW-1128を使用して取付ける場合は、
付属の電源コードの「CONTROL +B」とKW-1128の「CONTROL +B」を必ず接続してください。
「CONTROL +B」を接続しないと装備されているフロントスピーカー用アンプが動作しません。
- アームレストコントローラー(イルミネーション・オーディオ)の使用はできません。

◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

位置: 純正デッキ取付位置奥

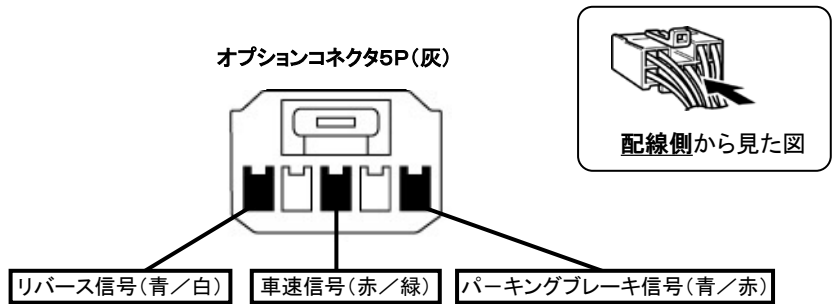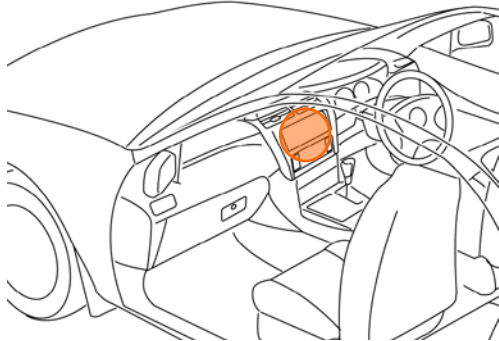

・車両の(緑色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。