

ランドクルーザー(200)(H19. 9~H27. 8)

- ◆取付適合情報
- ◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報
- ◆ステアリングリモコン信号接続情報

◆取付適合情報




年式	型式	タイプ	取付位置	2DIN			2DINワイド			車両コネクタ
				AVN-D10 AVN-R10 AVN-P10			AVN-D10W AVN-R10W AVN-P10W			
				取付可否	取付キット	変換コード	取付可否	取付キット	変換コード	
H19. 9 ~ H27. 8	UZJ200W URJ202W	ラジオレス	上段	◎3	トヨタ純正部品 注2	KW-218T 注5, 6, 7	◎4	不要	不要	TO-01
			下段							
		異形オーディオ 装備タイプ	上段	未調査	未調査	未調査	未調査	未調査	未調査	未調査
			下段							
		HDD ナビゲーション システム 装備タイプ	上段	×8	—	—	×8	—	—	—
			下段							

注記

- メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。
- クラスター開口が100×200mmと大きいので、ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。
・エスカッション(純正品番:R側:86221-52060、L側:86221-52050)が必要です。
なお、取付ける際、エスカッションの加工が必要です。ブラケットと当たる部分をカットしてください。
- KW-218Tを使用する場合、ステアリングオーディオスイッチの使用が可能です。
- ステアリングオーディオスイッチ装備車の場合、ステアリングオーディオスイッチの使用が可能です。
- KW-218Tは車両コネクタとダイレクト接続が可能です。
- KW-1128を使用する場合、ステアリングオーディオスイッチの接続は「◆ステアリングリモコン信号の接続」をご参照ください。
ただし、車両ハーネスの線径が細いため、ナビ本体に付属のエラップは使用できません。
- KW-218Tに同梱のステアリングリモコン用変換ハーネス(20P-28P)は使用しません。
- HDDナビゲーションシステム装着車はモジュール型異形モニターが装備されているため、取付けできません。

◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

位置: 純正デッキ取付位置奥

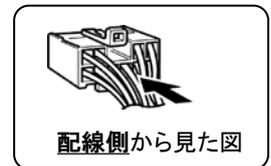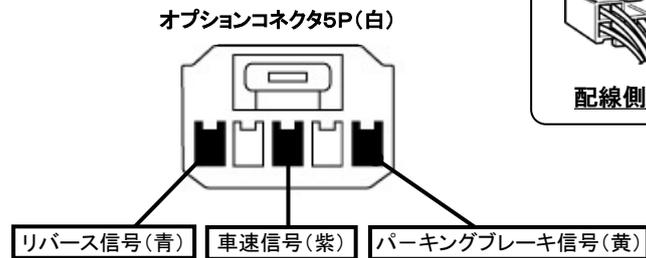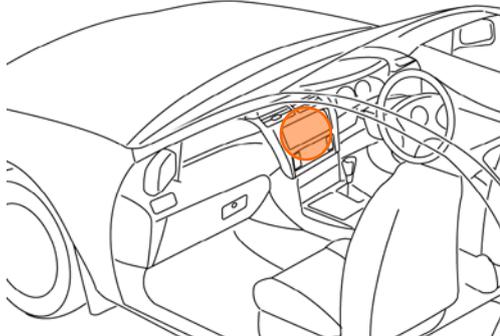

・車両の(緑色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。

ランドクルーザー(200)(H19. 9~H27. 8)

◆ステアリングリモコン信号の接続


● 型 式 : UZJ200W、URJ202W

● タ イ プ : ラジオレス


KW-1128を使用して取付ける場合は、ステアリングリモコン取り出し位置より信号を取り出して接続してください。

⚠ 注意 車両ハーネスの線径が細く、接触不良のおそれがあるため、同梱のショートコネクタは使用できません。下記の情報は参考までに記載しています。


位置: 純正デッキ取付位置奥

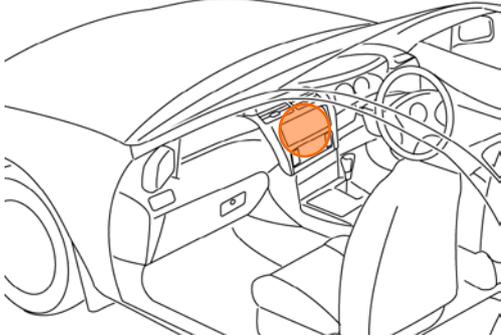

■ステアリングリモコン信号取り出し位置

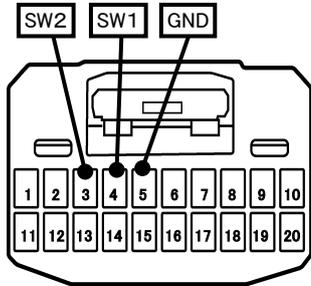

20Pコネクタ(白)

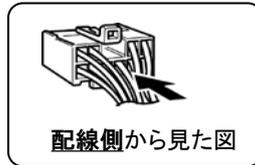

■接続情報

車両信号情報				ナビ側
信号	端子番号	線色		接続コード線色
SW1	4	青	← 接続 →	白/青
SW2	3	桃	← 接続 →	茶
GND	5	白	← 接続 →	黒

・車両の線色は変更される場合がありますので参考情報としてください。